



Udskift tændrør -  
**PEUGEOT 206**  
**Hatchback (2A/C) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – PEUGEOT 206  
HATCHBACK (2A/C). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU  
FÅR BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skruenøgle nr.8
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Teleskop magnet
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: tændrør – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). AUTODOC eksperter anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C).

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Fjern motordæksel clipsene. Brug en skruetrækker med lige kær.

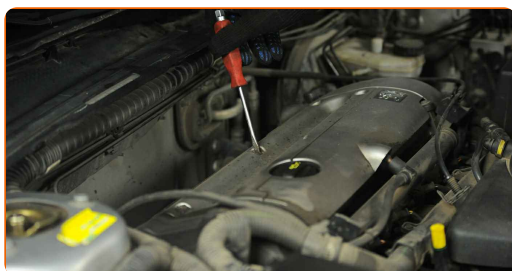

**4** Fjern motordækslet. Brug en skruetrækker med lige kær.

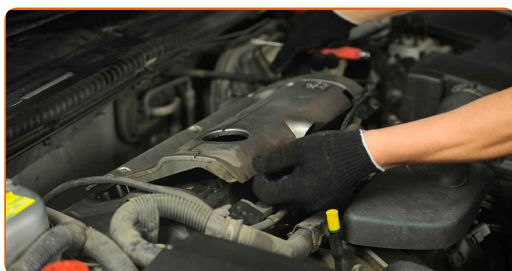

Udskiftning: tændrør – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). AUTODOC anbefaler:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

5

Afbryd forbindelsen fra tændspolen. Brug en skruetrækker med lige kærve.




6

Skrue boltene af til tændspolen. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.



7

Fjern tændspolen ved at løfte den lodret op.

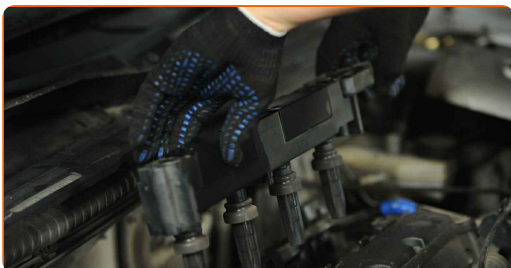


8


Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

9


Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

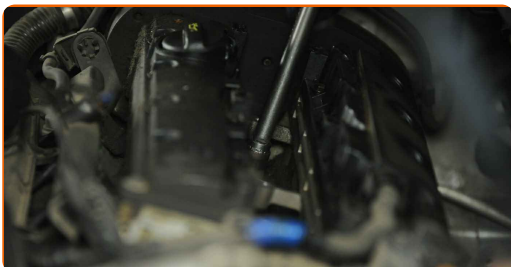

**10** Tag tændrørene ud. Brug en teleskop magnet.

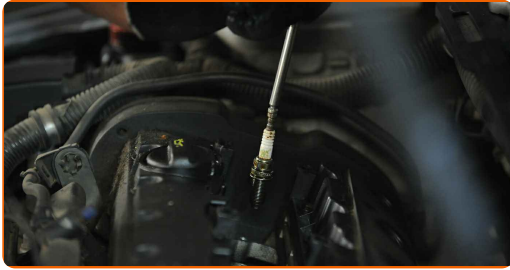


**11** Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

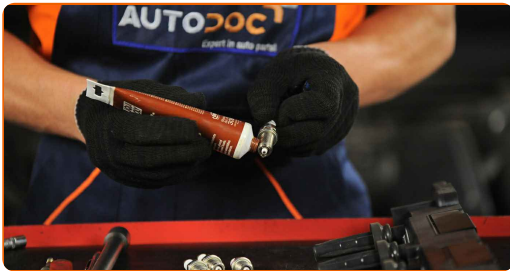

**12** Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen. Brug tændrørsnøgle #16.



**13** Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

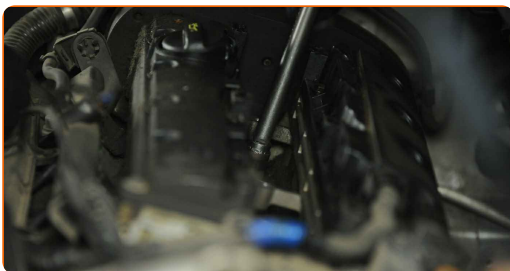

Udskiftning: tændrør – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.


14

Montér tændspolen.




15

Stram boltene til tændspolen. Brug en topnøgle №8. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.

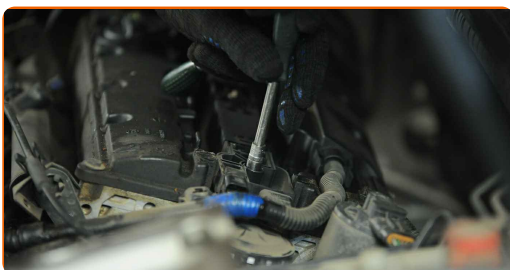

16

Forbind stikket i tændspolen.

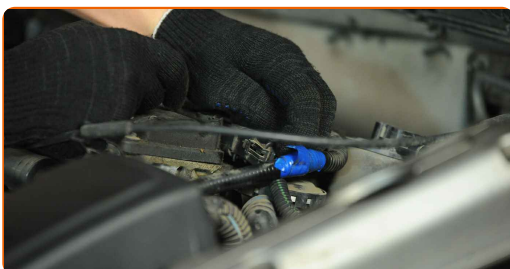

17

Monter motordækslet og fastgør den.



### Udskiftning: tændrør – PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C). Råd:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

18

Geninstaller motordæksel clipsene. Brug en skruetrækker med lige kærv.



19

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

20

Sluk motoren.

21

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



22

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.