


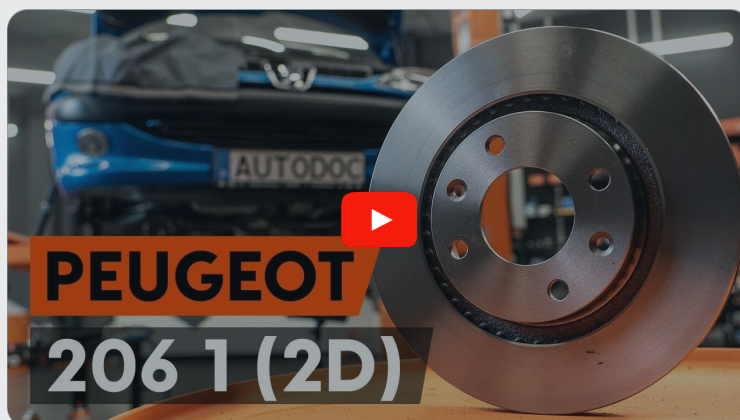

Udskift bremseskiver for -
Peugeot 206 CC 2D |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.0, PEUGEOT 107 Hatchback (PM, PN) 1.4 HDi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi, PEUGEOT 108 Hatchback 1.2, PEUGEOT 108 Hatchback 1.0 VTi 72

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – PEUGEOT 206 CC 2D.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**

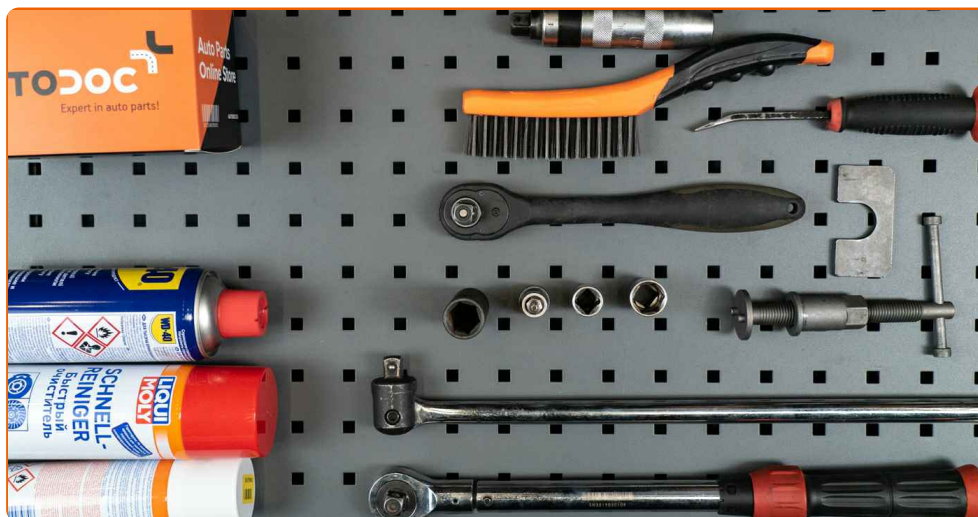

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.19
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle N°19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Slagskruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen Peugeot 206 CC 2D i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – PEUGEOT 206 CC 2D. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2

Sikre hjulene med klodser.

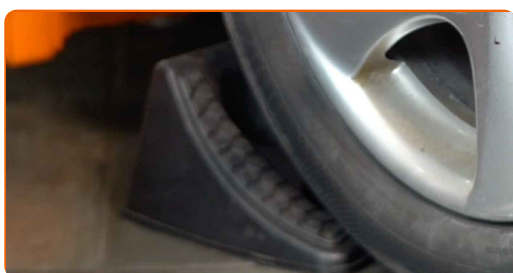


3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




5 Løsen hjulboltene.

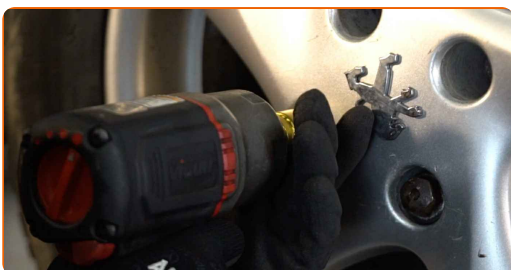

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Peugeot 206 CC 2D


6 Fjern hjulet.

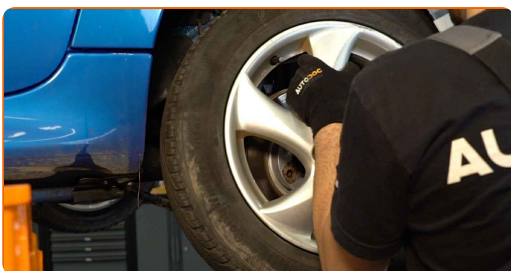


7 Spred bremseklodserne. Brug et koben.




8 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

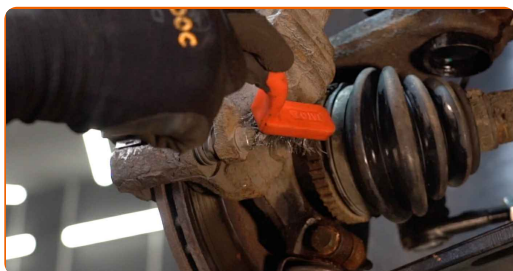

9 Skru kaliberens skruer af. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

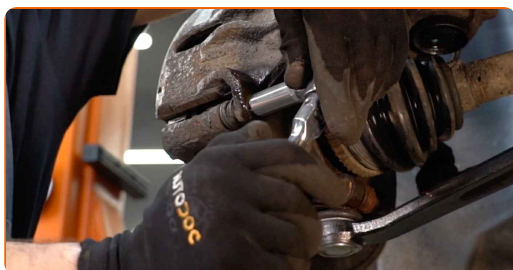

10 Fjern bremsekaliberen.

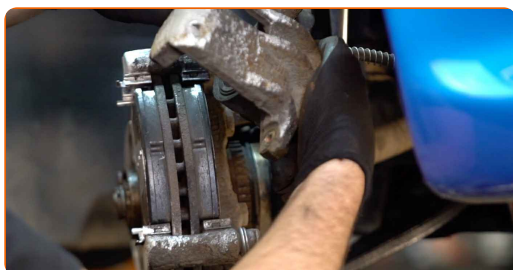


Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 206 CC 2D. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.


11

Fjern bremseklodserne.

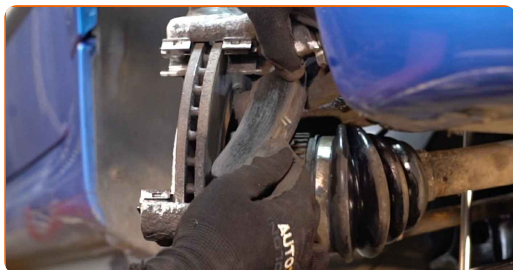


12

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

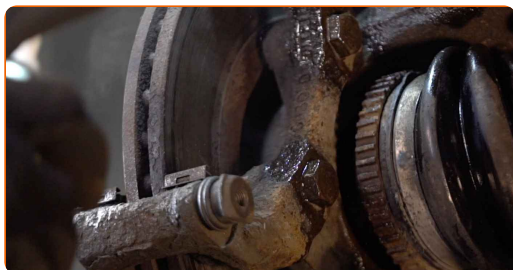


13

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

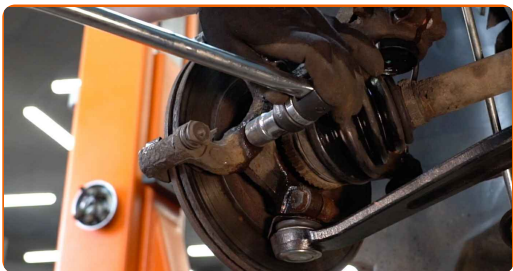


14

Fjern kaliberens beslag.

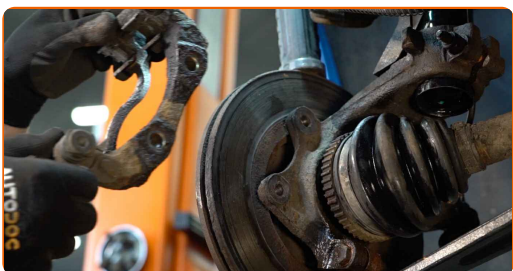

15

Skru bremseskivens skruer af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.

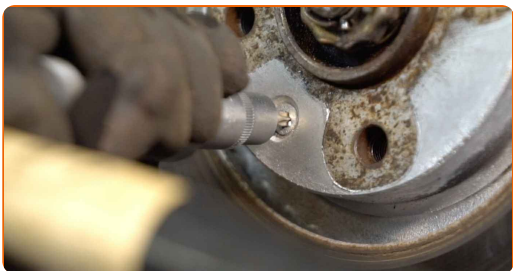


16

Fjern bremseskiven.




17

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

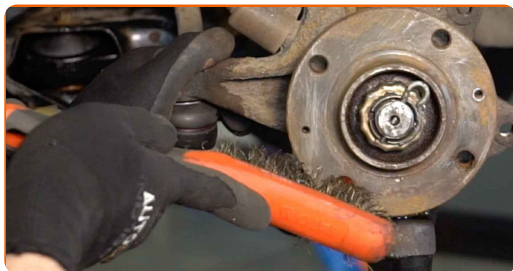

18

Installer bremseskiven.

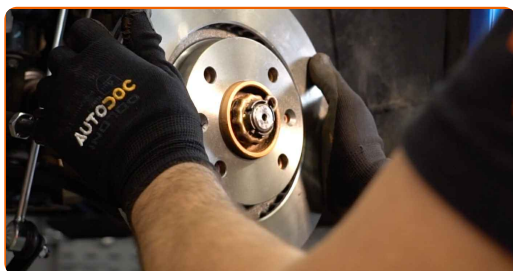

19

Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



20

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Peugeot 206 CC 2D. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21 Installer bremsekaliberens beslag.



22 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

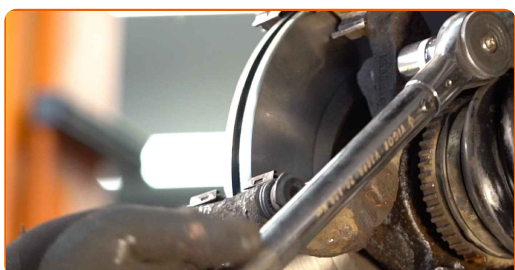


23 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.




Udskiftning: bremsekliver – Peugeot 206 CC 2D. Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


24 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

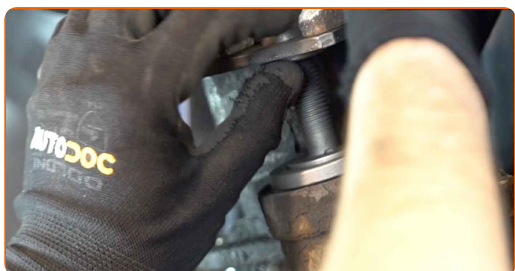


25 Installer bremseklodserne.

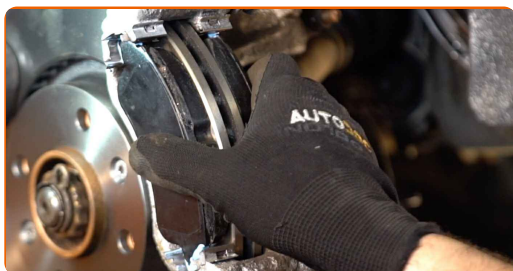


26 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

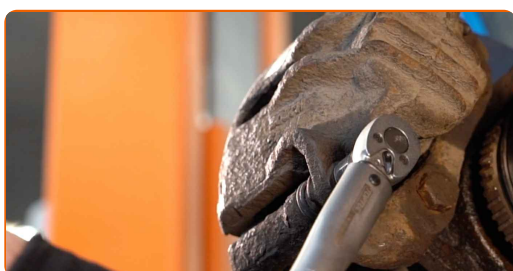

27 Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

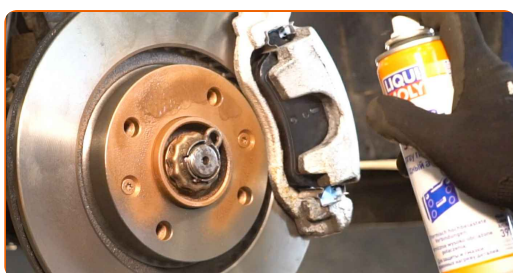

28 Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.

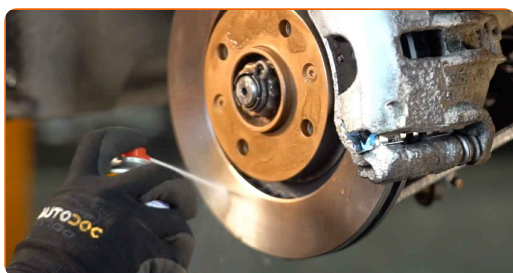


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – Peugeot 206 CC 2D. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

29

Installer hjulet.

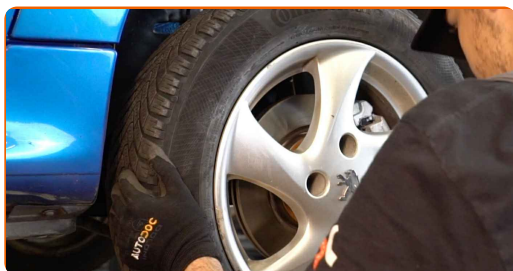


Udskiftning: bremseskiver – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC eksperter anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


30

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

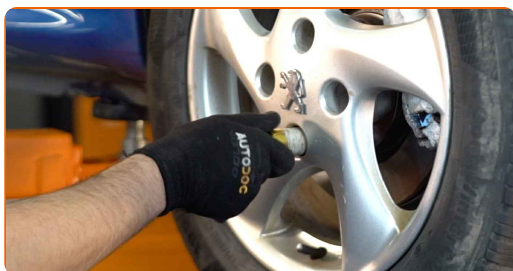

31

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

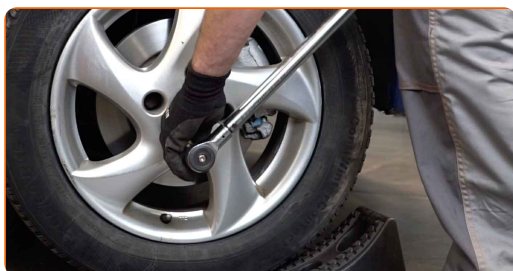

32

Fjern donkraft og klodser.




AUTODOC anbefaler:

- Peugeot 206 CC 2D – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

33

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjælmen.

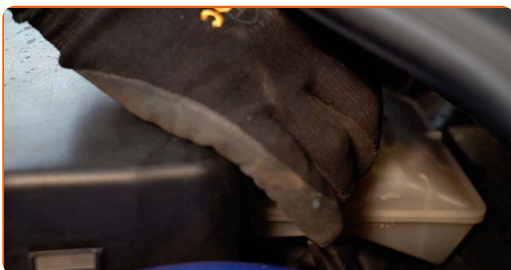

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
 Google Play

Download on the
 App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 206 CC 2D

BREMSESKIVER TIL PEUGEOT: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL PEUGEOT 206 CC 2D: BEDSTE
HANDLER OG TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.