



Udskift støddæmper bag
- **Peugeot 206 CC 2D** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.4 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.9 D, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90, , PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 HDi eco 70, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 16V, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 HDi, PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.1, PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.4 HDi eco 70, PEUGEOT 206+ Hatchback (2L, 2M) 1.1 LPG

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – PEUGEOT 206 CC 2D.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**

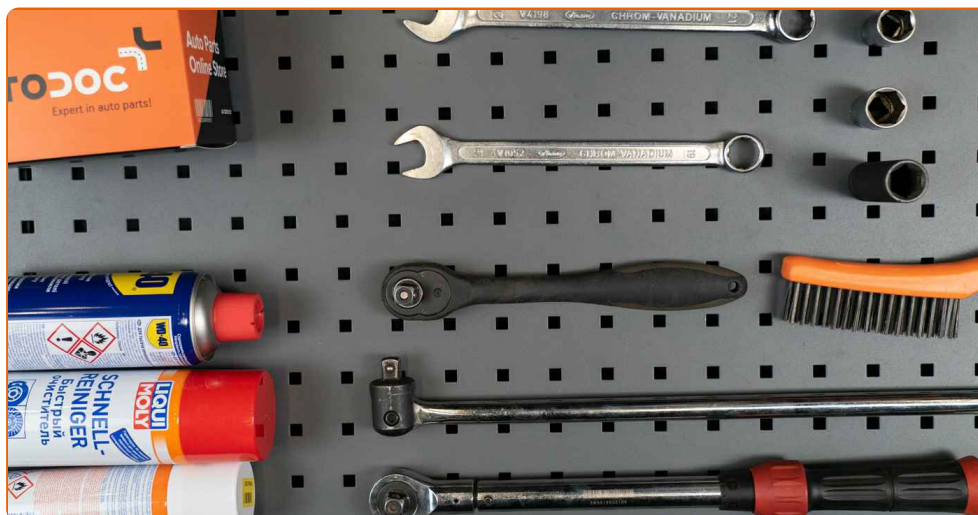

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsereens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°19
- Kombinationsnøgle N°21
- Skruenøgle nr.19
- Skruenøgle nr.21
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: støddæmper – Peugeot 206 CC 2D. Fagfolk anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – PEUGEOT 206 CC 2D. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.

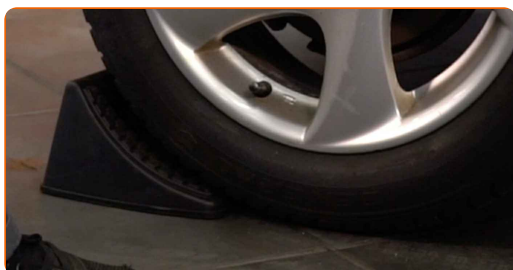

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.




4 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Peugeot 206 CC 2D


5 Fjern hjulet.

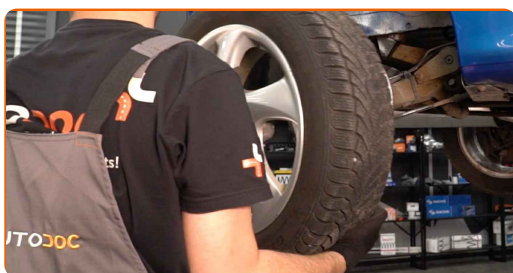

6 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

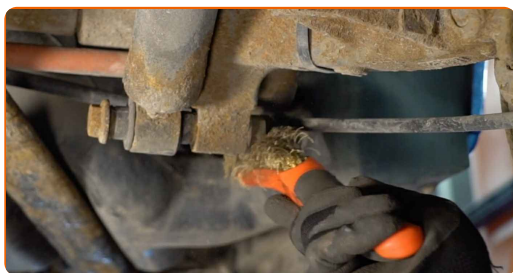

7 Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

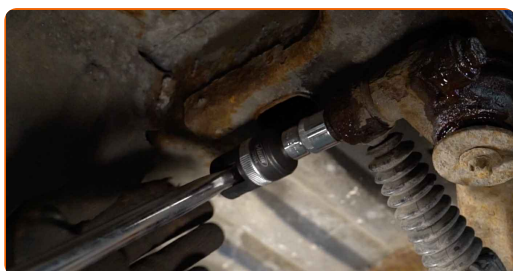

8 Fjern befæstigelsesbolten.


9 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en vridenøgle.



Udskiftning: støddæmper – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC anbefaler:


- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

10 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

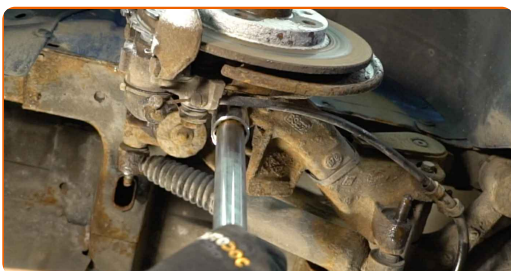

11 Fjern befæstigelsesbolten.

12 Fjern støddæmperen.

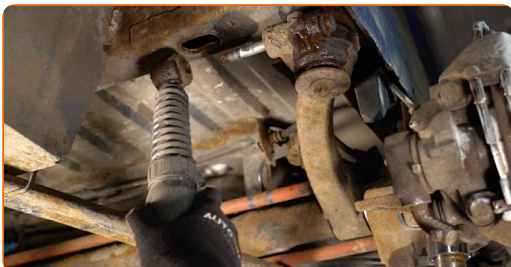


Udskiftning: støddæmper – Peugeot 206 CC 2D. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

13

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

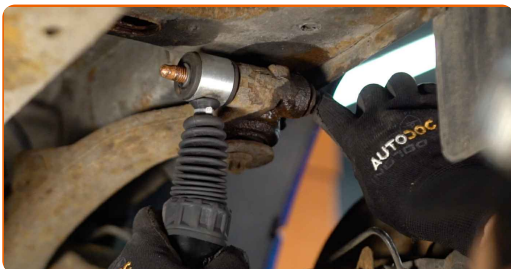

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. Peugeot 206 CC 2D

14

Installer fastgørelsesboltene.




15


Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en kombinøgle № 21. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle.




- 16** Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

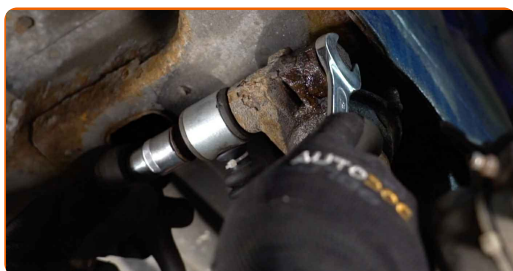

- 17** Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

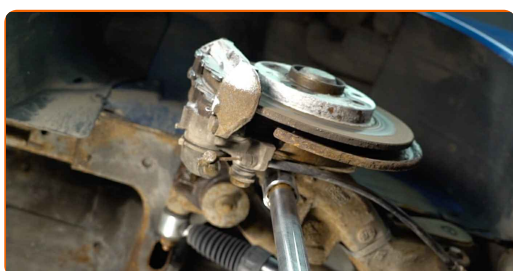

- 18** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 70 Nm moment.

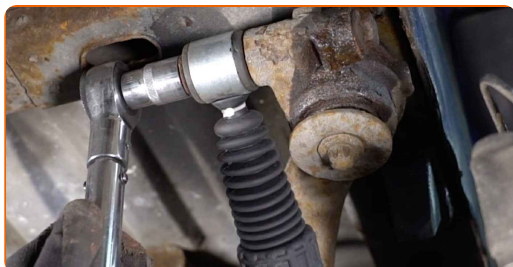

- 19** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 21. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 150 Nm moment.



20

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.




AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: støddæmper – Peugeot 206 CC 2D. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

21

Behandel støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

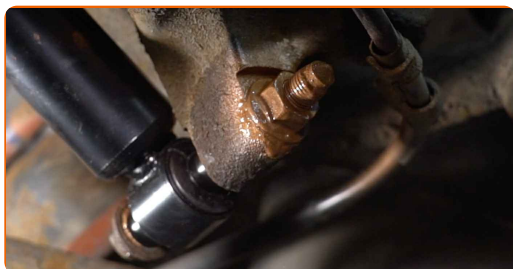


22

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



23

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

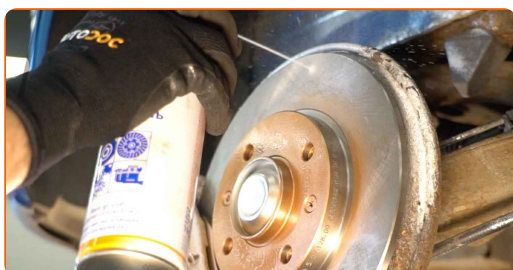

Udskiftning: støddæmper – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

24

Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Peugeot 206 CC 2D

25

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

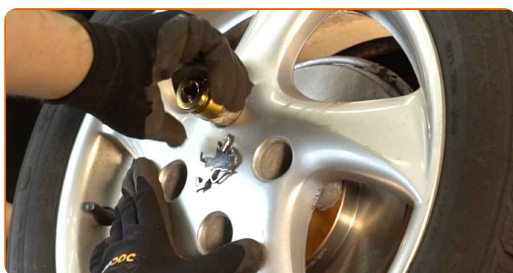

26

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



27

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 206 CC 2D

STØDDÆMPER TIL PEUGEOT: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL PEUGEOT 206 CC 2D: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.