



Udskift tændrør -  
**Peugeot 206 CC 2D |**  
Brugermanvising

## VIDEO UNDERVISNING



### ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 BioFlex, PEUGEOT 408 Sedan 1.6 16V,  
PEUGEOT 407 Sedan 2.0 Bioflex, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 2.0 S16, PEUGEOT  
307 Hatchback (3A/C) 1.6, PEUGEOT 207 Hatchback 1.6, PEUGEOT 406 Sedan 2.0  
16V, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 16V, PEUGEOT 406 Coupe 2.0 16V, PEUGEOT 206  
CC (2D) 2.0 S16, PEUGEOT Expert (224\_) 2.0, PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 16V,  
PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 16V, PEUGEOT 806 2.0 16V, PEUGEOT 307  
Hatchback (3A/C) 1.6 16V, (+ 60)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – PEUGEOT 206 CC 2D.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gibe smøremiddel
- Torx bits T20
- Torx bits T27
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: tændrør – Peugeot 206 CC 2D. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Peugeot 206 CC 2D – skal foretages når motoren er slukket.

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug Torx T20.



**4**

Fjern motordækslet.



#### Udskiftning: tændrør – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC anbefaler:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.

**5**

Fjern krumtaphus ventilasionsslangen.

**6**

Afbryd forbindelsen fra tændspolen.

**7**

Skru tændspolens beslag af. Brug Torx T27.



**8**

Træk tændspolen op. Brug et koben.

**9**

Tag tændspolen ud af tændrørsfordybning.

**10**

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

**11**

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

**12**

Tag tændrørene ud.



13

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gibe smøremiddel på tændrørsgevind.



14

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen. Brug tændrørsnøgle #16.



15

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 26 Nm moment.



#### Udskiftning: tændrør – Peugeot 206 CC 2D. Fagfolk anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt stramningsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forsage skader på gevindet.

16

Behandel tændspole spidserne. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt. Brug en skruetrækker med lige kærv.



17

Forbind stikket i tændspolen.



18

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.




19

Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug Torx T20. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.



20

Installer krumtaphus ventilationsslangen.

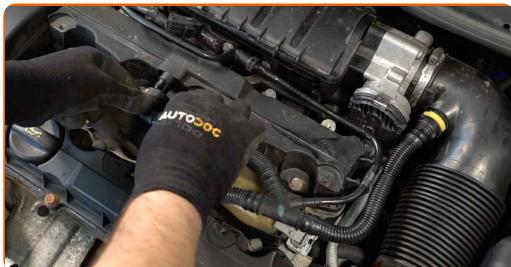

21

Monter motordækslet og fastgør den. Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug Torx T20.



#### AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.
- Udskiftning: tændrør – Peugeot 206 CC 2D. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelserne.

22

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.



23

Sluk motoren.



24

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



25

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 206 CC 2D****TÆNDRØR TIL PEUGEOT: KØB NU****TÆNDRØR TIL PEUGEOT 206 CC 2D: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARSFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.