




Udskift ribrem - **Peugeot**  
**206 CC 2D |**  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

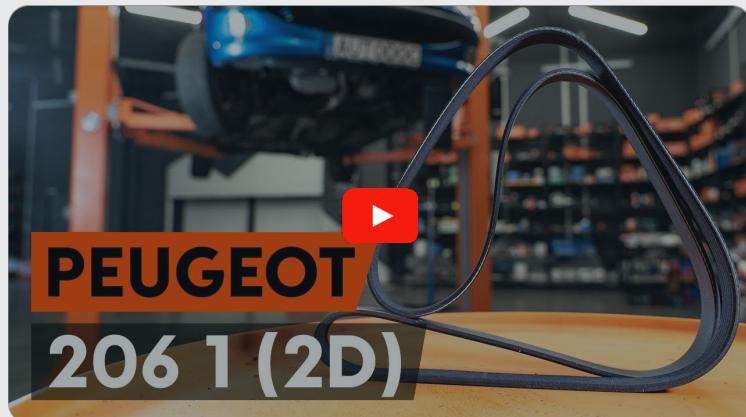

### ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT Boxer Bus (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Bus (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer Bus (230) 2.5 D 4x4, PEUGEOT Boxer Bus (230) 2.5 TD 4x4, PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 TD, PEUGEOT Boxer Bus (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Bus (230) 2.5 TDI 4x4, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.1 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6 i, PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.4 LPG, PEUGEOT Boxer Van (230) 2.5 TDI, PEUGEOT Boxer Ladvogn/Chassis (230) 2.5 D, PEUGEOT Boxer Ladvogn/Chassis (230) 2.5 TD, (+ 16)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

## UDSKIFTNING: RIBREM – PEUGEOT 206 CC 2D. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Firkantet bundskrue topnøgle nr. 3/8"
- Skærbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

## Udskiftning: ribrem – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: RIBREM – PEUGEOT 206 CC 2D. ANBEFALET  
RÆKKEFØLGE AF TRIN:****1**

Åbn motorhjelmen.

**2**

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3**

Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

**4**

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug firkantet topnøgle nr. 3/8".



5

Fjern poly V-remmen. Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.




#### Udskiftning: ribrem – Peugeot 206 CC 2D. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

6

Installer poly V-remmen.

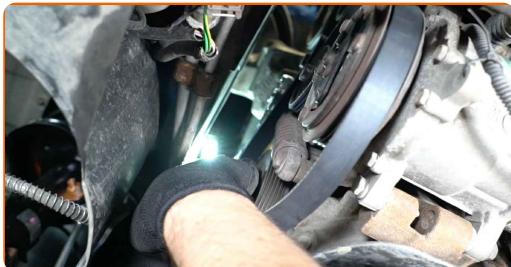


#### Udskiftning: ribrem – Peugeot 206 CC 2D. Råd:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

7

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug firkantet topnøgle nr. 3/8".

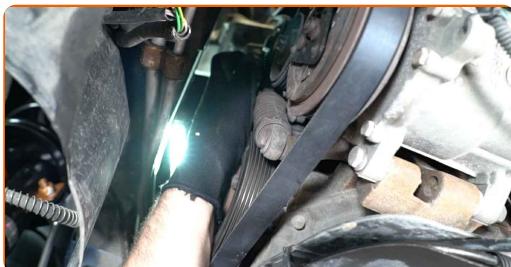

**8** Tilpas V-form remmen på strammerremeskiven.

**9** Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.



**10** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



**11** Sænk bilen.

**12** Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



13

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC APP**

**Download**

 Google play

 App Store

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL PEUGEOT

RIBREM: ET BREDT UDVALG

**VÆLG BILDELE TIL PEUGEOT 206 CC 2D****RIBREM TIL PEUGEOT: KØB NU****RIBREM TIL PEUGEOT 206 CC 2D: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.