



Udskift bremseskiver bag

- **PEUGEOT 208 I**

Hatchback (CA_, CC_) |

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

i Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 VTi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 GTi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi / BlueHDi 75, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 120, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 THP 165, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 GPL, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2 GPL

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

A collection of various hand tools is displayed on a black pegboard. The tools include a pair of red-handled pliers, a pair of black-handled pliers, a pair of silver-handled pliers, a hammer with a wooden handle, a silver wrench, a screwdriver with a black handle, a brush with an orange handle, a flashlight with a black handle, a small metal cup, a small metal ring, a small metal plug, and a small metal screwdriver. A circular logo with the text "AUTOdoc+" is visible in the upper left corner.

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringsspray
- Bremsersens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°19
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.36
- Torx bits T55
- Hjul slag topnøgle N°17
- Bremssestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Hammer
- Tænger
- Fladmejsel
- Vandpumpetænger
- Gummihammer
- Koben
- Hjulnav aftrækker
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseskiver – PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_). Råd fra AUTODOC:


- Udskift bremseskiverne på bilen PEUGEOT 207 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – PEUGEOT 208 I HATCHBACK (CA_, CC_). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.


3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

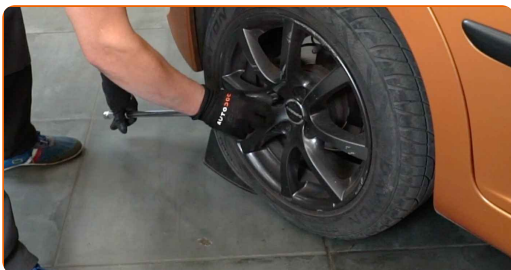

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.

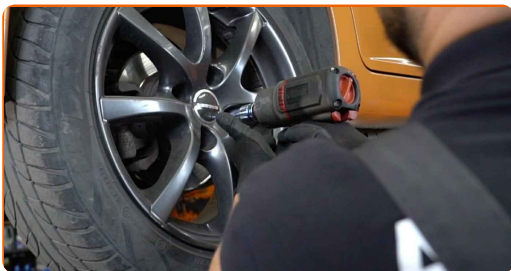


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_)


6

Fjern hjulet.

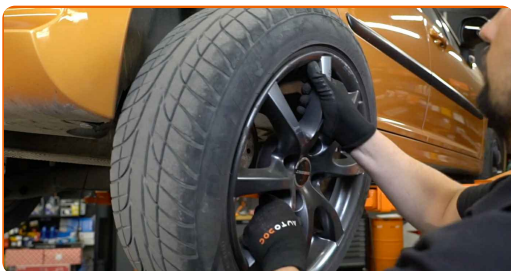


7

Rengør befæstigelsen til parkeringsbremse kablet. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

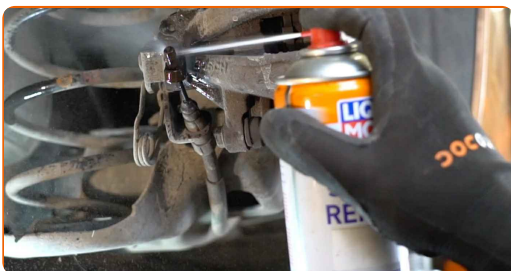

8

Frigør parkeringsbremsekablet. Brug vandpumpe tænger. Brug tænger. Brug et koben.

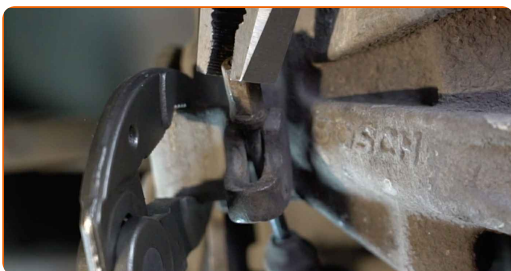


9

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.




10

Skrue kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 19. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

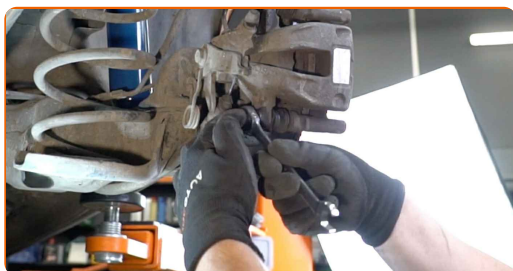


11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

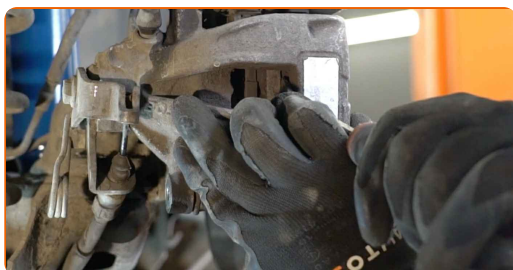

12

Fjern bremsekaliberen.

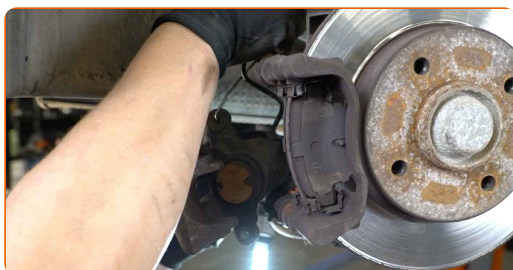

Udskiftning: bremseskiver – PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylindren, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


13

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.




14

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

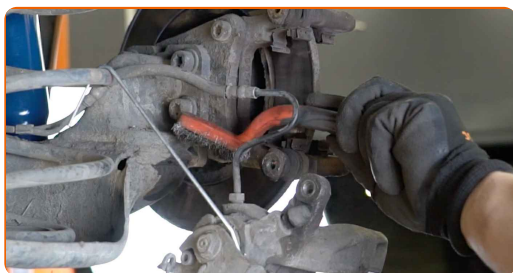


15

Skrue skrue af kaliberens beslag. Brug Torx T55. Brug en vridenøgle.

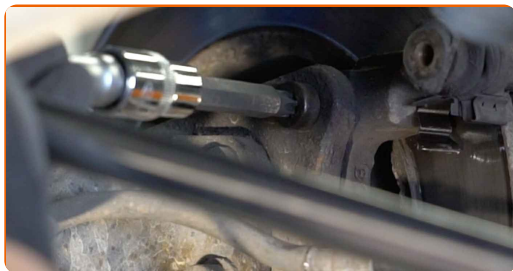

16

Fjern kaliberens beslag.

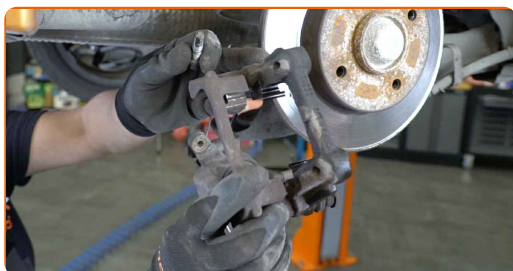

17

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



18

Fjern hjulnav møtrikkens kapsel. Brug et køben. Brug en gummihammer.



AUTODOC anbefaler:

- I visse biler, er hjulnav møtrikken ikke beskyttet af en kapsel.


19

Aftving hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.




20

Skrue navmøtrikken af. Brug en topnøgle №36. Brug en vridenøgle.

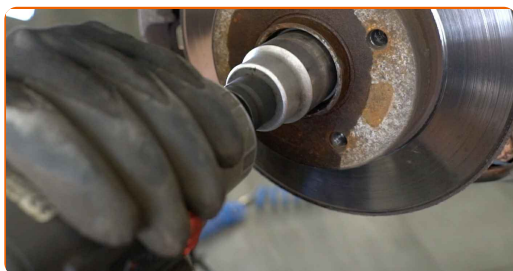

21

Fjern bremseskiven sammen med hjulnav lejet. Brug nav glidehammer aftrækker.

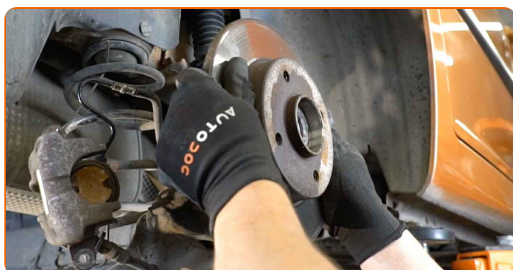

22

Rengør stubakslen. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.



23

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseeskiver – PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


24

Installer bremseeskiven sammen med hjulnav lejet.



25

Stram hjulnav møtrikken. Brug en topnøgle №36. Brug en momentnøgle. Stram den til 270 Nm moment.

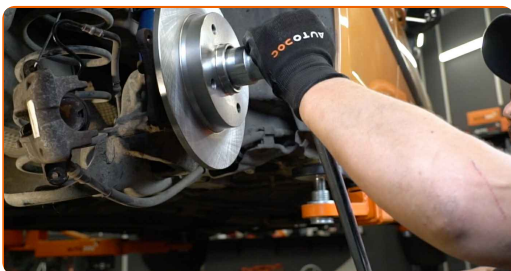

Udskiftning: bremseskiver – PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Hjullege-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.
- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.

26

Påtvung hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.



27

Monter dækslet til navets møtrik. Brug en gummihammer.




28

Rengør monteringsstedet af kaliberen og dets bremseåg. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



29

Installer bremsekaliberens beslag.

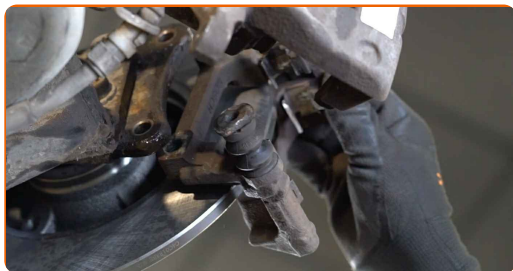


30

Stram bremsekaliberens beslag. Brug Torx T55. Brug en momentnøgle. Stram den til 53 Nm moment.



31

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

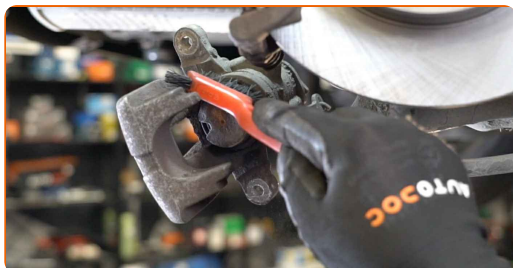

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

32

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




33

Installer bremseklodserne.




34

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle №19. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

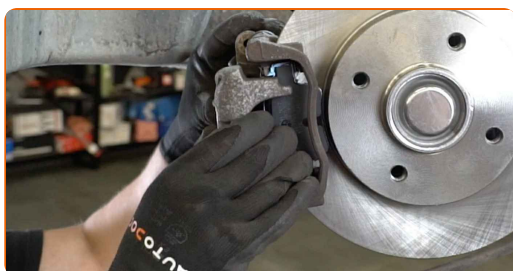

35

Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug vandpumpe tænger. Brug tænger.

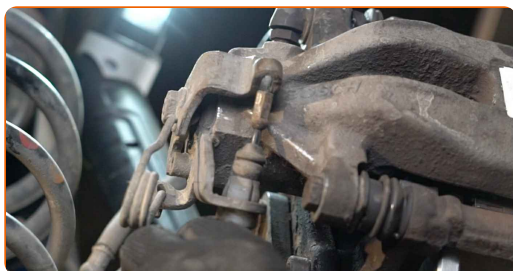

36

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



37

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

38

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_)

39

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



40

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



41

Fjern donkraft og klodser.




Udskiftning: bremseskiver – PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

42

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

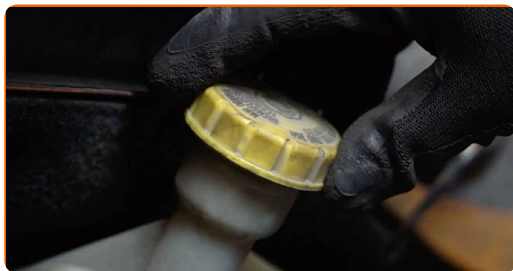

43

Luk motorhjælmen.

Udskiftning: bremseklipper – PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARSKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.