



Udskift hjullejer bag -
PEUGEOT 208 I
Hatchback (CA_, CC_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 HDi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.0, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 VTi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 GTi, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 BlueHDi 100, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.6 THP 165, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.4 GPL, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.2 GPL, PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_) 1.5 BlueHDI 100

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

UDSKIFTNING: HJULLEJER – PEUGEOT 208 I
HATCHBACK (CA_, CC_). LISTE OVER DE VÆRKTØJER
DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Multifunktionsfedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.36
- Torx bits T55
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsstempeværktøj
- Skraldenøgle
- Gevindskår
- Hammer
- Fladmejsel
- Gummihammer
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hjulnav aftrækker
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: hjullejer – PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_). AUTODOC anbefaler:


- Genbrug ikke hjullejet på din PEUGEOT 207 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – PEUGEOT 208 I HATCHBACK (CA_, CC_). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

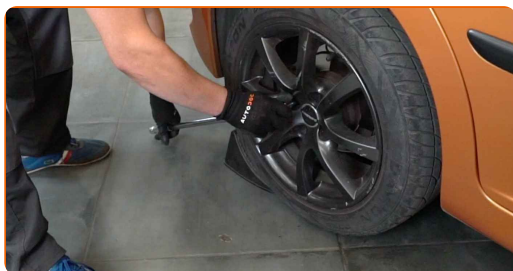

4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_)

6

Fjern hjulet.




7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

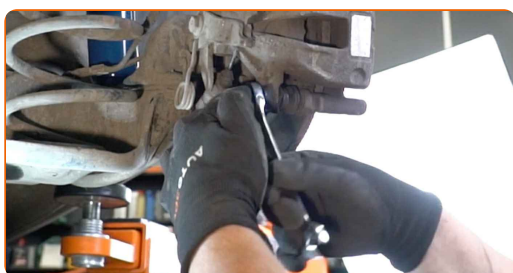

9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

10

Fjern bremsekaliberen.



Udskiftning: hjullejer – PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_). Råd fra AUTODOC eksperter:


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

11


Fjern bremseklodserne. Brug et koben.




12 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

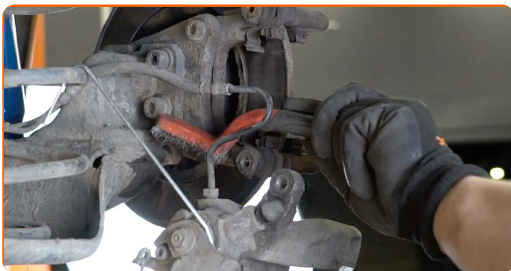


13 Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug Torx T55. Brug en vridenøgle.

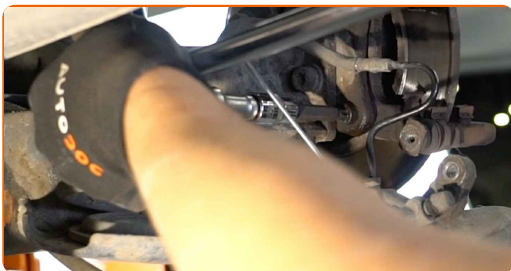

14 Fjern kaliberens beslag.

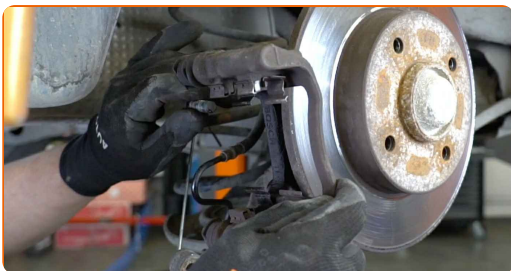

15 Rengør bremsekivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

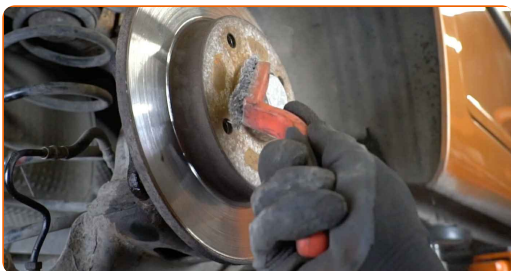

16

Fjern hjulnav møtrikkens kapsel. Brug et koben. Brug en gummihammer.



Udskiftning: hjullejer – PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_). Råd fra AUTODOC:

- I visse biler, er hjulnav møtrikken ikke beskyttet af en kapsel.

17

Aftving hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.



18

Skru navmøtrikken af. Brug en topnøgle №36. Brug en vridenøgle.



19

Fjern bremseskiven sammen med hjulnav lejet. Brug nav glidehammer aftrækker.




20

Rengør stubakslen. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.




21

Behandel stubakslen. Brug en universal smørefedt. Brug en skruetrækker med lige kær.

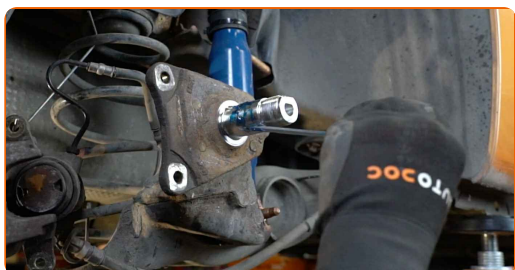

22

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Brug bremserens.

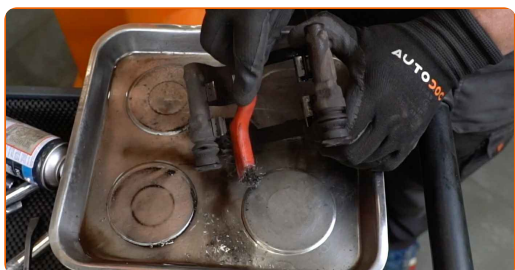

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

23

Installer bremseskiven sammen med hjulnav lejet.



24

Stram hjulnav møtrikken. Brug en topnøgle №36. Brug en momentnøgle. Stram den til 270 Nm moment.



Udskiftning: hjullejer – PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hjullege-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.
- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.

25

Påtvung hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.



26

Monter dækslet til navets møtrik. Brug en gummihammer.



27

Rengør monteringsstedet af kalibren og dets bremseåg. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



28

Installer bremsekaliberens beslag.



29

Stram bremsekaliberens beslag. Brug Torx T55. Brug en momentnøgle. Stram den til 53 Nm moment.



30

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

31

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

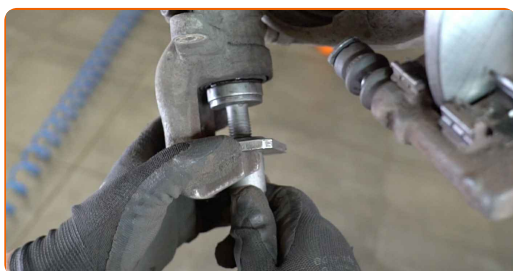

32 Installer bremseklodserne.



33 Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en kombinøgle N°19. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.



34 Behandle overfladen hvor bremseklodsen har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



35 Rengør bremseklodsens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: hjullejer – PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

36 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_)

37 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



38 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



39

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: hjullejer – PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

40

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

Udskiftning: hjullejer – PEUGEOT 208 I Hatchback (CA_, CC_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.