



Udskift tændrør -
PEUGEOT 208 II
Hatchback (UB_, UP_,
UW_, UJ_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

 Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_) 208 FlexFuel, PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_) 1.6 VTi 115 (UWNFPW, UWNFJW)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) 1.6

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – PEUGEOT 208 II
HATCHBACK (UB_, UP_, UW_, UJ_). VÆRKTØJER DU VIL
FÅ BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Torx bits T20
- Torx bits T27
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: tændrør – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug Torx T20.



4 Fjern motordækslet.



Udskiftning: tændrør – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_). AUTODOC anbefaler:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.

5 Fjern krumtaphus ventilationslangen.



6 Afbryd forbindelsen fra tændspolen.



7 Skru tændspolens beslag af. Brug Torx T27.



8 Træk tændspolen op. Brug et koben.



9 Tag tændspolen ud af tændrørsforfybning.



10 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.



11 Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.



12 Tag tændrørene ud.



13 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.



14

Installer det nye tændrør i monteringsfordybningen. Brug tændrørsnøgle #16.



15

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 26 Nm moment.



Udskiftning: tændrør – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_).
Fagfolk anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

16

Behandel tændspole spidserne. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt. Brug en skruetrækker med lige kær.



17

Forbind stikket i tændspolen.




18

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.




19

Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug Torx T20. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.

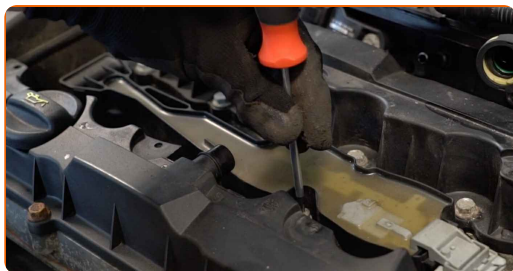

20

Installer krumtaphus ventilationsslangen.

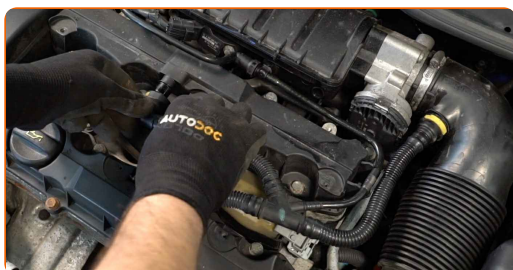

21

Monter motordækslet og fastgør den. Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug Torx T20.



AUTODOC anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne og motorens gasspjæld indsugningsslange.
- Udskiftning: tændrør – PEUGEOT 208 II Hatchback (UB_, UP_, UW_, UJ_). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dette kunne skade befæstigelse.

22

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

23

Sluk motoren.

24

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

25

Luk motorhjælmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.