



Udskift stabilisatorstang  
for - **PEUGEOT 208 Van**  
**(CR\_)** | Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.6 HDi, PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.6 BlueHDi 75, PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.5 BlueHDi 100, PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.2 VTi 68 / PureTech 68 (CRHMP6, CRHMM6), PEUGEOT 208 Van (CR\_) 1.6 Blue HDi 100

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

## UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – PEUGEOT 208 VAN (CR\_). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Torx bits T30
- WD-40 spray
- Skruenøgle nr.17
- Bremserens
- Hjul slag topnøgle №17
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Hjulstøtte
- Kombinationsnøgle №16
- Skraldenøgle

**Køb værktøj**

Udskiftning: stabilisatorstang – PEUGEOT 208 Van (CR\_). AUTODOC anbefaler:

- Udskift krængningsstabilisatorerne på PEUGEOT 208 Van (CR\_) parvis.
- Udskiftnings proceduren er identisk for begge krængningsstabilisatorerne på den samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: STABILISATORSTANG – PEUGEOT 208 VAN (CR\_). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

**4**

Løsen hjulboltene.

**Udskiftning: stabilisatorstang – PEUGEOT 208 Van (CR\_). Råd:**

- For at unga skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**5**

Fjern hjulet.

**6**


Rens krængningsstabilisatorens befæstigelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



- 7 Løsen befæstigelsen der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en kombinøgle № 16. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.



- 8 Løsen befæstigelsen af forbindelsen mellem forbindelstangen og fjederbenet. Brug en kombinøgle № 16. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

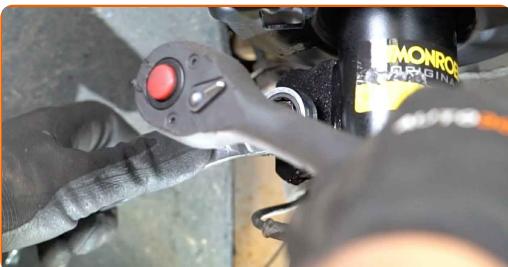

- 9 Fjern stabilisator stangen.



#### AUTODOC anbefaler:

- Undersøg stabilisatorbøsninger. Udskift dem om nødvendigt.


10

Rengør montagesteder til stabilisatorstangen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



11

Monter en nu stang, stram skruerne.

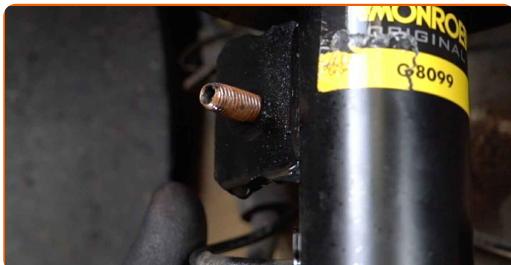

12

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med fjederbenet. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 43 Nm moment.



13

Spænd befæstigelsen til der forbinder forbindelsesstangen med krængningsstabilisatoren. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 43 Nm moment.



14

Behandle alle samlinger af krængningsstabilisatoren. Brug kobberfedt.



15

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktfede til hjulnavet. Brug kobberfedt.



16

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: stabilisatorstang – PEUGEOT 208 Van (CR\_). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

17

Installer hjulet.



## AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. PEUGEOT 208 Van (CR\_)

18

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



19

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



20

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STABILISATORSTANG: ET BREDT UDVALG

### ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.