



Udskift støddæmper bag
- **PEUGEOT 208 Van**
(**CR_**) | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 208 Van (CR_) 1.4 HDi, PEUGEOT 208 Van (CR_) 1.6 HDi, PEUGEOT 208 Van (CR_) 1.6 BlueHDi 75, PEUGEOT 208 Van (CR_) 1.2 PureTech 82, PEUGEOT 208 Van (CR_) 1.5 BlueHDi 100, PEUGEOT 208 Van (CR_) 1.2 VTi 68 / PureTech 68 (CRHMP6, CRHMM6), PEUGEOT 208 Van (CR_) 1.6 Blue HDi 100

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – PEUGEOT 208 VAN
(CR_). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°16
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.E16
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Panelclip tang
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT 208 Van (CR_). AUTODOC anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – PEUGEOT 208 Van (CR_) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

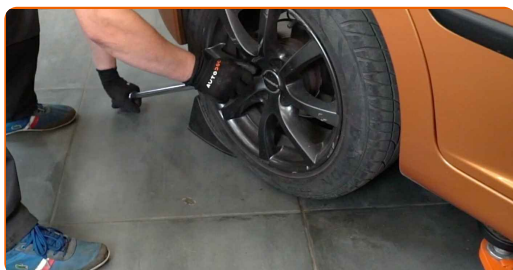

3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
PEUGEOT 208 Van (CR_)

5

Fjern hjulet.



6

Fjern plastik clipsen fra inderskærmen. Brug et panelclip værktøj.



7

Fjern hjul inderskærmen.



8

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.




9

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



10

Skrue den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

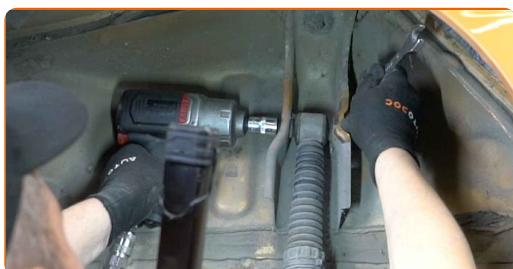

11

Fjern befæstigelsesbolten.



12

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



13

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E16. Brug en skraldenøgle.



14

Fjern befæstigelsesbolten.



Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT 208 Van (CR_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold fast på støddæmper når boltene løsnes.

15

Fjern støddæmperen.



16

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




AUTODOC anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

17

Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.

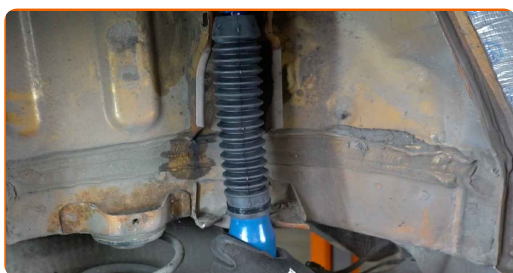

18

Installer fastgørelsesbolt.

19

Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°E16. Brug en skraldenøgle.



AUTODOC anbefaler:

- PEUGEOT 208 Van (CR_) – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.

20

Installer fasgørelsesbolt.



21

Skrue den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



22

Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.



23

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.



24

Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.



25

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°E16. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



26

Fjern monteringen fra under den baggerske akselstang.



Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT 208 Van (CR_). Fagfolk anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

27 Installer hjulkassens skærmliste på dets montagested.



28 Geninstaller plastik clipsen på inderskærmen.



29 Behandl støddæmper befæstelserne. Brug kobberfedt.



30 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



31 Rengør bremseskivens overflade. Brug universal rengøringsmiddel.



32 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. PEUGEOT 208 Van (CR_)

33 Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



34 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



35

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.