



Udskift bremseskiver for -

PEUGEOT 307

Stationcar (3E) |

Brugeraanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 1.4 16V, PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 1.6 16V,
PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 2.0 HDI 90, PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 2.0,
PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 1.6 HDi 110, PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 2.0 HDi 135,
PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 2.0 16V,
PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 2.0 HDI 110, PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 1.6 HDi,
PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 1.4, PEUGEOT 307 Stationcar (3E) 1.6 BioFlex

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – PEUGEOT 307
STATIONCAR (3E). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Universal rengøringspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.19
- Torx bits T30
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseklodserne på bilen PEUGEOT 307 Stationcar (3E) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseklodser på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseklodser.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – PEUGEOT 307 Stationcar (3E) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.



2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4 Hæv bilen.

Udskiftning: bremseskiver – PEUGEOT 307 Stationcar (3E). AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

5 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. PEUGEOT 307 Stationcar (3E)


6 Fjern hjulet.




7 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



8 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

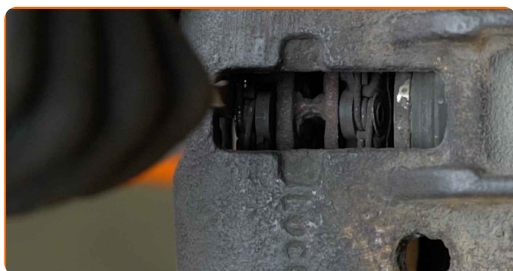

9 Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug en kombinøgle № 13. Brug en kombinøgle № 15.

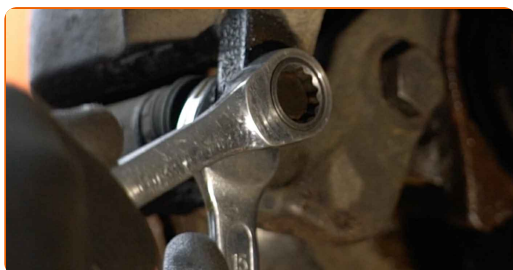

10 Fjern befæstigelsesboltene.



11 Fjern bremsekaliberen.



AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


12

Fjern bremseklodserne.




13

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

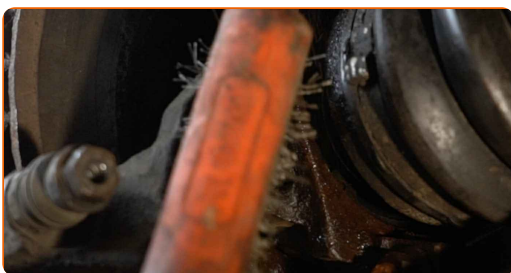


14


Skru fastgørelserne til bremsekaliberens beslag af. Brug en topnøgle N°19. Brug en skraldenøgle.

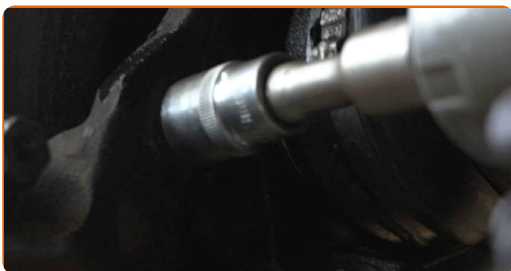


15 Fjern befæstigelsesboltene.

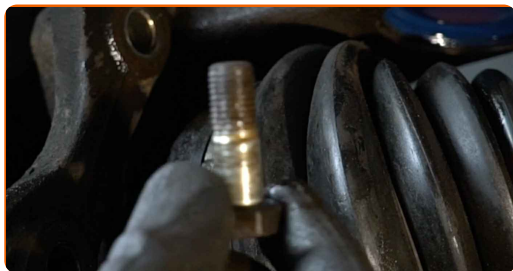


16 Fjern kaliberens beslag.

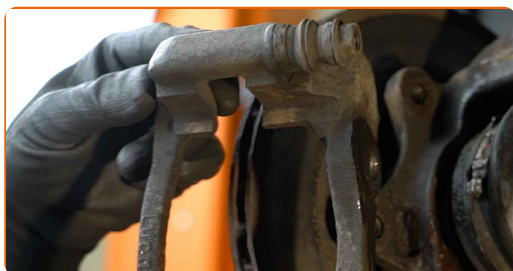

17 Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

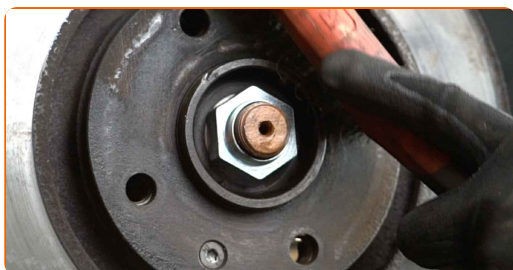

18 Skru bremseskivens fastgørelser af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

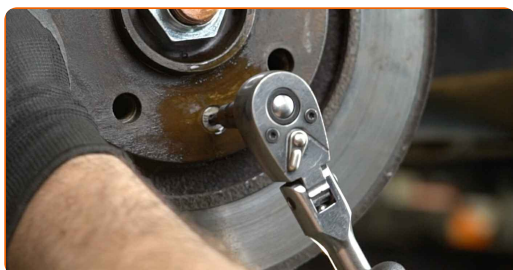

19 Fjern befæstigelsesboltene.



20 Fjern bremseskiven.



21 Rengør navet. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.



22 Behandl kontaktfladen. Brug keramisk fedt.



23 Installer bremseskiven.



24

Installer fastgørelsesboltene.




25

Stram bremsekivens fastgørelser. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.



26


Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

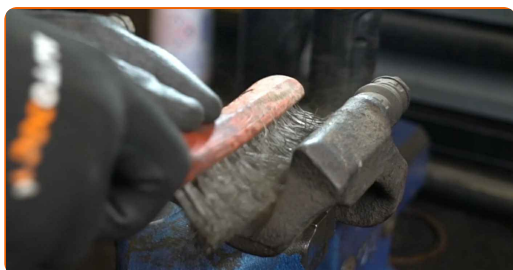


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremsekiver – PEUGEOT 307 Stationcar (3E). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.


27 Installer bremsekaliberens beslag.

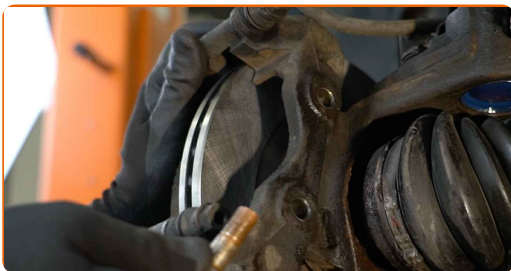


28 Installer fastgørelsesboltene.

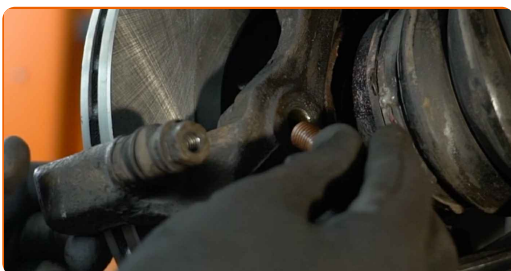

29 Stram fastgørelserne til bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

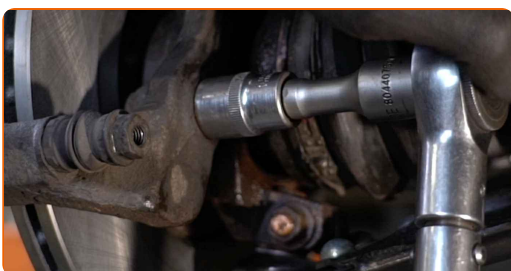

30 Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.

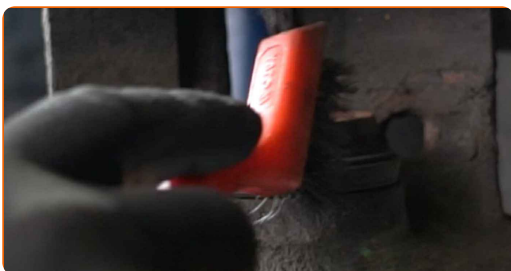

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

31 Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.




32 Installer bremseklodserne.



33 Monter bremsekaliberen og sæt den fast.




34 Installer fastgørelsesboltene.

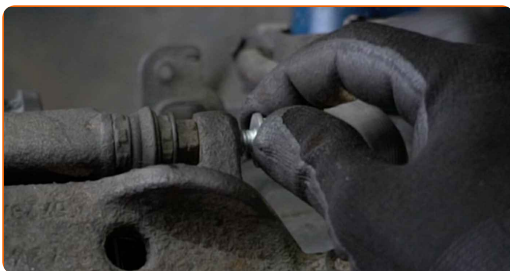

35

Stram bremskaliber befæstigelserne. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en momentnøgle. Stram den til 27 Nm moment.

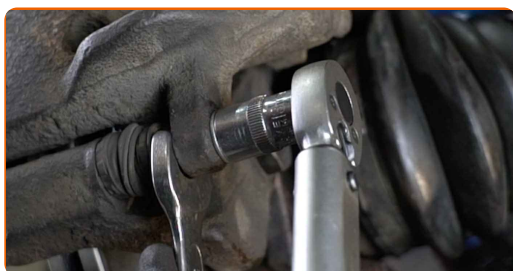

36

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.



37

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – PEUGEOT 307 Stationcar (3E). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

38

Installer hjulet.

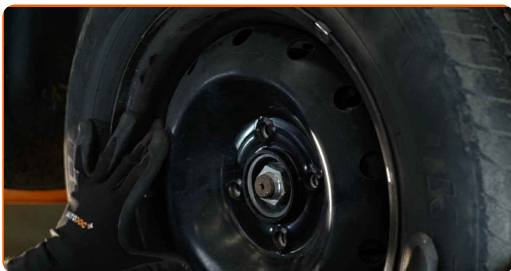


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. PEUGEOT 307 Stationcar (3E)


39

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

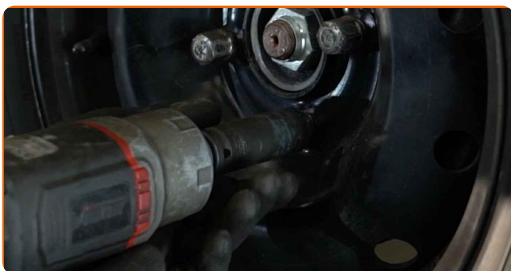


40

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

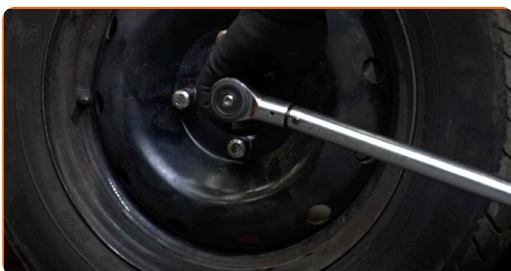

41

Fjern donkraft og klodser.

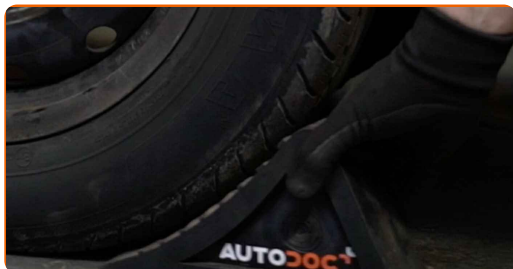

Udskiftning: bremsekiver – PEUGEOT 307 Stationcar (3E). Råd:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

42

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.