



Udskift bremseklodser  
bag - **PEUGEOT 307 SW**  
**Van / Stationcar (3E\_,**  
**3H\_) | Brugermanvisning**

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 307 SW Van / Stationcar (3E\_, 3H\_) 1.4 HDi, PEUGEOT 307 SW Van / Stationcar (3E\_, 3H\_) 2.0 HDi, PEUGEOT 307 SW Van / Stationcar (3E\_, 3H\_) 1.6 HDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 207 Hatchback 1.6 16V VTi

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – PEUGEOT 307 SW  
 VAN / STATIONCAR (3E\_, 3H\_). VÆRKTØJER DU FÅR  
 BRUG FOR:



- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №19
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Bremsestempelværktøj
- Tænger
- Vandpumpetænger
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 307 SW Van / Stationcar (3E\_, 3H\_).  
AUTODOC anbefaler:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – PEUGEOT 307 SW Van / Stationcar (3E\_, 3H\_).

## UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

2 Sikre hjulene med klodser.

3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 307 SW Van / Stationcar (3E\_, 3H\_).  
Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


6

Fjern hjulet.

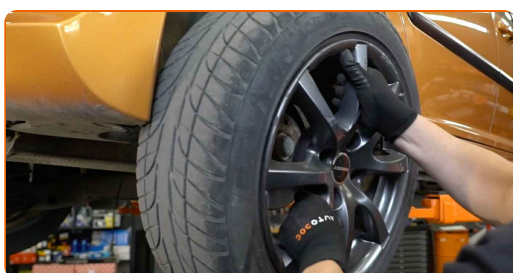


7

Rengør befæstigelsen til parkeringsbremse kablet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

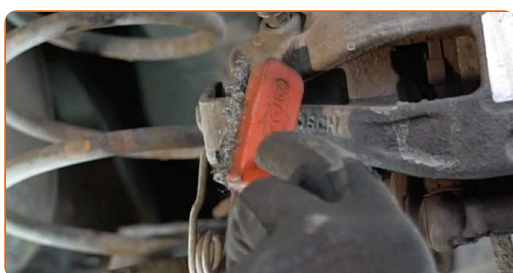

8

Frigør parkeringsbremsekablet. Brug vandpumpe tænger. Brug tænger. Brug et koben.

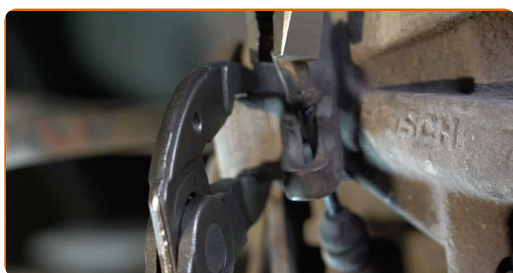

9

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



10

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle N° 19. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.



11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.



12

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 307 SW Van / Stationcar (3E\_, 3H\_).  
Fagfolk anbefaler:

- Bind kalibren til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekalibren ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekalibren er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

13

Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

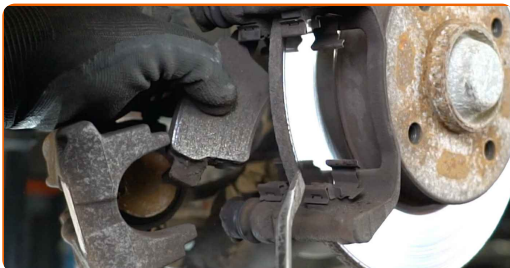

AUTODOC anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

14

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.



### AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

15

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 307 SW Van / Stationcar (3E\_, 3H\_).  
Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

16

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

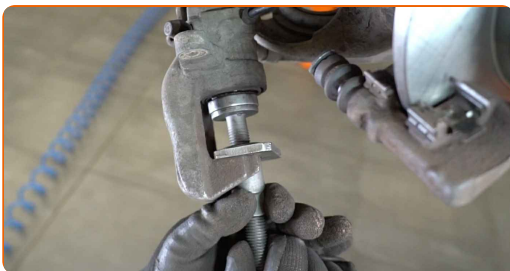



- 17** Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



**AUTODOC anbefaler:**

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

- 18** Installer de nye bremseklodser.




**Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 307 SW Van / Stationcar (3E\_, 3H\_).  
AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.


19

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N°19. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

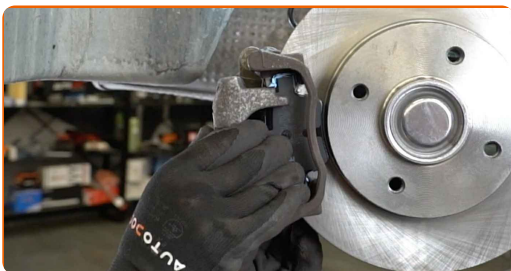


20

Installer håndbremsekablet ind i bremsekaliber åget. Brug vandpumpe tænger. Brug tænger.

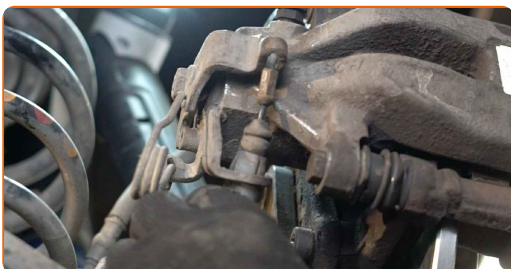


21

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

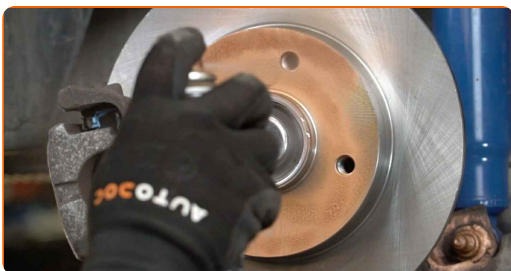

22

Rengør bremseeskivens overflade. Brug bremserens.

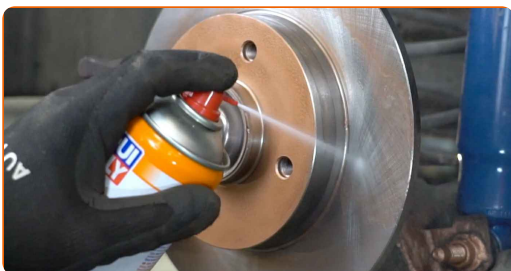

### AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

23

Installer hjulet.



### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. PEUGEOT 307 SW Van / Stationcar (3E\_, 3H\_)

24

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



26

Fjern donkraft og klodser.

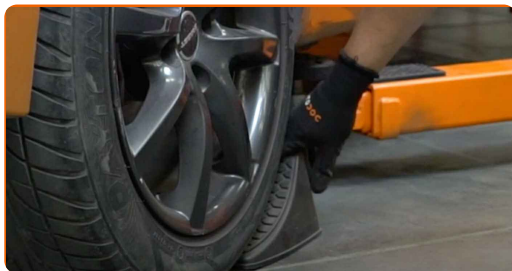

### AUTODOC anbefaler:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

27

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

28

Luk motorhjelm.

### Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 307 SW Van / Stationcar (3E\_, 3H\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.
- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!**

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.