



Udskift støddæmper bag

- **PEUGEOT 308 SW I**

**Van / Stationcar (4E\_) |**

Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:  
PEUGEOT 308 SW I Van / Stationcar (4E\_) 1.6 HDi, PEUGEOT 308 SW I Van /  
Stationcar (4E\_) 2.0 HDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – PEUGEOT 308 SW I  
VAN / STATIONCAR (4E\_). LISTE OVER DE VÆRKTØJER  
DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°13
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Støddæmper modhold topnøgle nr. DD6
- Skruestik
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT 308 SW I Van / Stationcar (4E\_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – PEUGEOT 308 SW I Van / Stationcar (4E\_) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

1

Sikre hjulene med klodser.

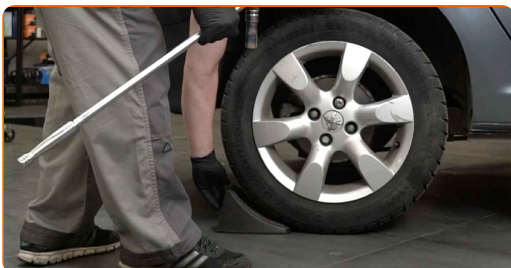

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT 308 SW I Van / Stationcar (4E\_).  
AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.




6

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

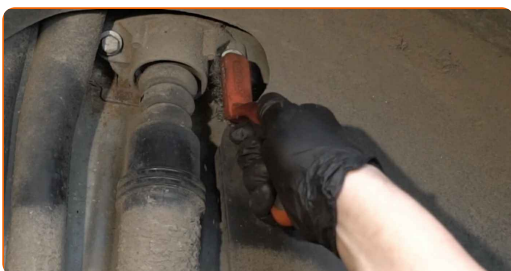


7

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

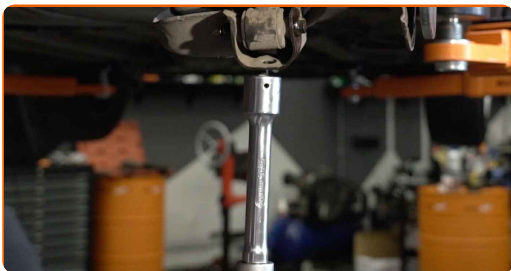


8

Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°15. Brug en skraldenøgle.

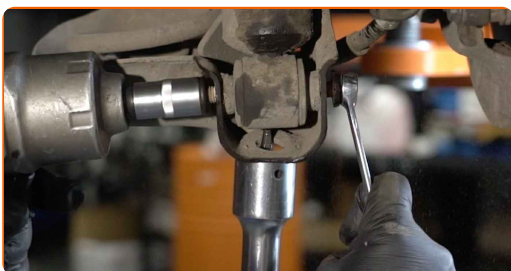

9

Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.

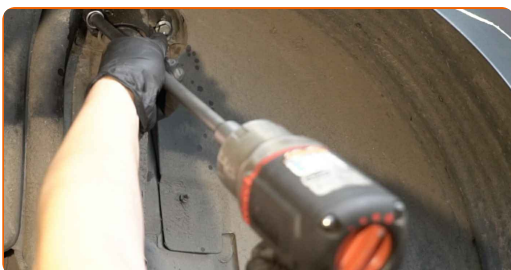

### AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. PEUGEOT 308 SW I Van / Stationcar (4E\_)


10

Fjern befæstigelsesboltene.




11

Fjern støddæmperen.

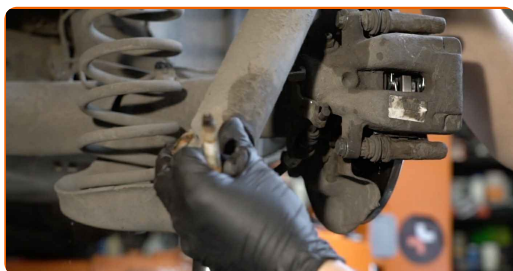

12

Isæt støddæmper i en fjederklemme.

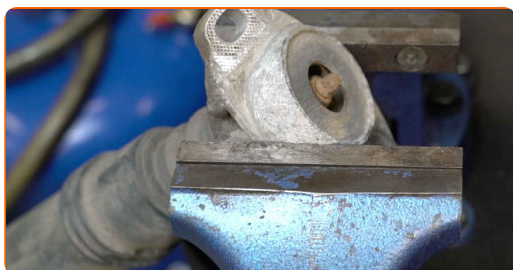

13

Rengør støddæmperstangens fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




14

Fjern skruerne til støddæmpers stempelstang. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN<sup>6</sup>. Brug en topnøgle N<sup>o</sup>16. Brug en skraldenøgle.



15

Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.

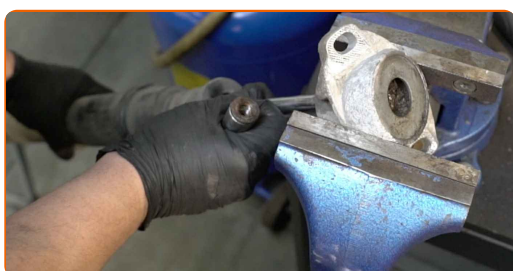

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT 308 SW I Van / Stationcar (4E\_).  
Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchet og stødstoppet for støddæmperen.  
Udskift om nødvendig.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


16

Monter beslaget, sko og stopperen på den nye støddæmper.







- 17** Stram tårnmøtrikken på støddæmperen. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN<sup>®</sup>6. Brug en topnøgle N<sup>°</sup>16. Brug en momentnøgle. Stram den til 38 Nm moment.

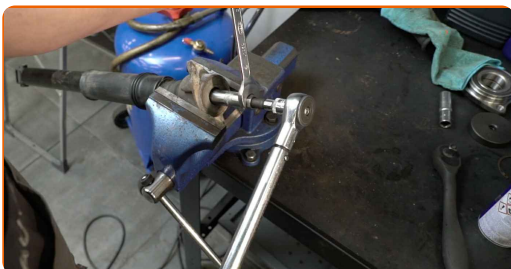


- 18** Behandel støddæmper stangens befæstigelse. Brug kobberfedt.

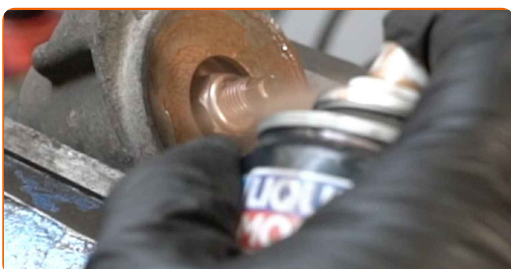

- 19** Frigør fjederklemmen og tag støddæmperen ud.

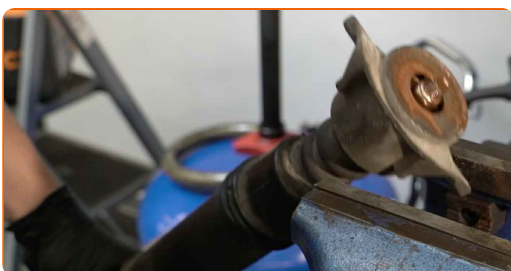


- 20** Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

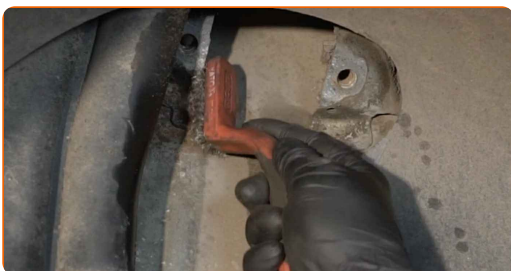

- 21** Behandel støddæmperens montagesæde. Brug kobberfedt.


**22** Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

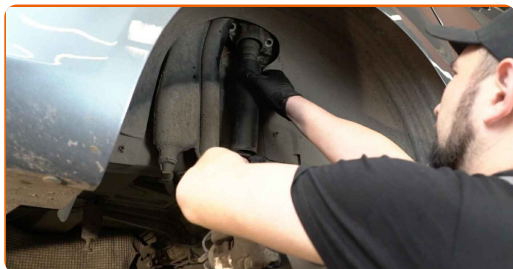


Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT 308 SW I Van / Stationcar (4E\_). Råd:

- For at undgå skader, hold støddæmperen vertikalt og med fast greb når du skruer boltene fast.


**23** Installer fastgørelsesboltene.

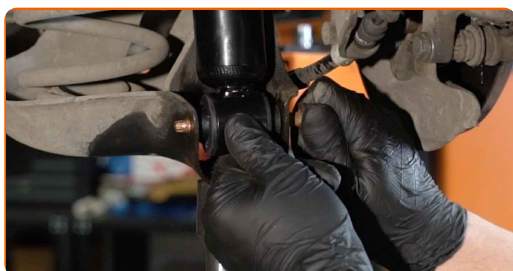


**24** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 45 Nm moment.

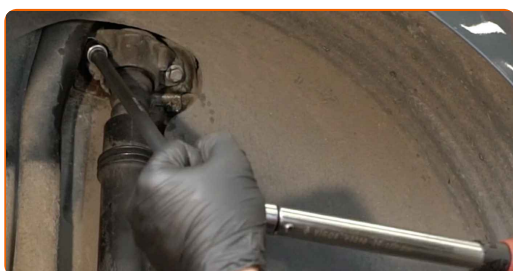


**25** Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

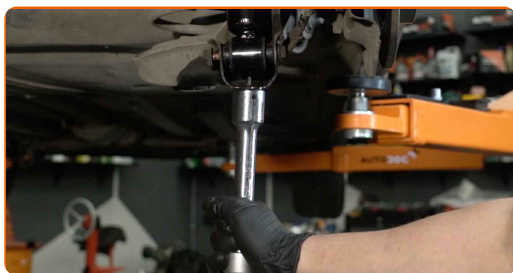

**26** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 13. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 57 Nm moment.

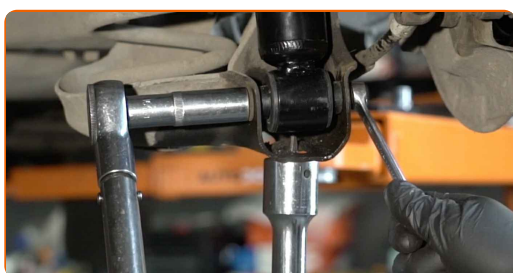


**27** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

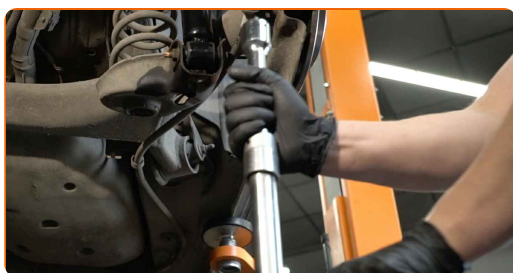

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT 308 SW I Van / Stationcar (4E\_). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

**28** Behandel støddæmper befæstigelseerne. Brug kobberfedt.

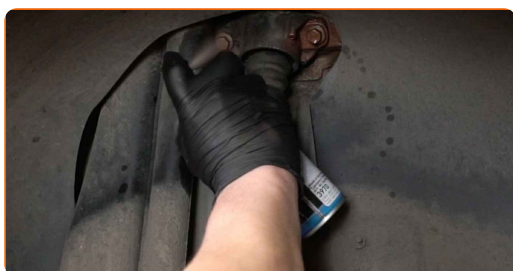


29

Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



30

Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

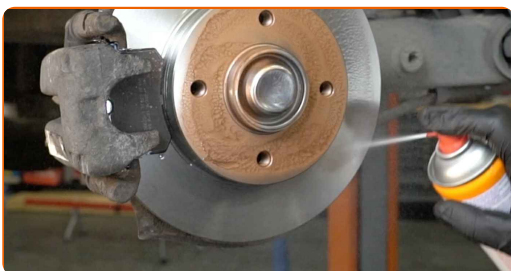


Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT 308 SW I Van / Stationcar (4E\_). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

31

Installer hjulet.

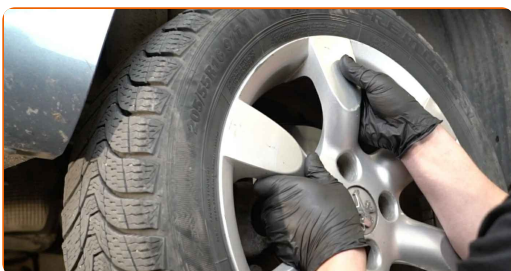

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. PEUGEOT 308 SW I Van / Stationcar (4E\_)


32

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

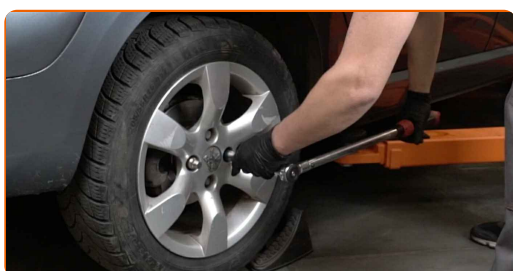

34

Fjern donkraft og klodser.

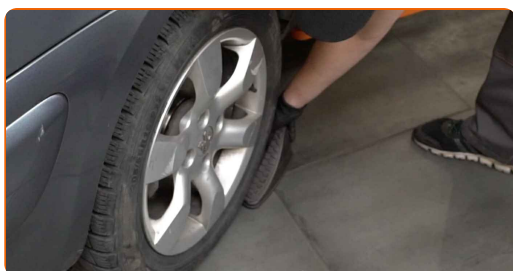

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.