



Udskift bremseklodser
bag - **PEUGEOT 406**
Stationcar |
Brugeranvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bilde på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 406 Stationcar 1.9 D, PEUGEOT 406 Stationcar 1.8 16V, PEUGEOT 406 Stationcar 1.9 TD, PEUGEOT 406 Stationcar 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 16V, PEUGEOT 406 Stationcar 3.0 24V, PEUGEOT 406 Stationcar 1.8, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Stationcar 3.0 V6, PEUGEOT 406 Stationcar 2.2, PEUGEOT 406 Stationcar 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 16V HPi, PEUGEOT 406 Stationcar 1.8 BiFuel

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bilde på: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

UDSKIFTNING: BREMSEKLODSER – PEUGEOT 406 STATIONCAR. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålborste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Anti-hvin smøremiddel
- Hjul slaq topnøgle №19
- Skraldehåndtag
- Flad næb tænger
- Hammer
- Dorn
- Koben
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 406 Stationcar. AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen PEUGEOT 406 Stationcar i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – PEUGEOT 406 Stationcar – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

- 1 Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.
- 2 Sikre hjulene med klodser.



- 3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



4

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
PEUGEOT 406 Stationcar

6

Fjern hjulet.

**7**

Fjern fikserings fjederne til bremseklodserne. Brug rundtænger.



8

Fjern bremseklodsernes låseclips. Brug en drivdorn. Brug en hammer.

**9**

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

10

Fjern bremseklodserne. Brug et koben. Brug en drivdorn.



Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 406 Stationcar. Fagfolk anbefaler:

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.

11

Behandel bremseklodserne på kontakfladerne hvor de kommer i kontakt med bremsekaliber åget. Brug anti-hvin smøremiddel.



Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 406 Stationcar. Råd fra AUTODOC:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

12

Installer de nye bremseklodser.




Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 406 Stationcar. AUTODOC anbefaler:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.

13

Installer bremseklodsernes låseclips. Brug et koben. Brug en hammer.

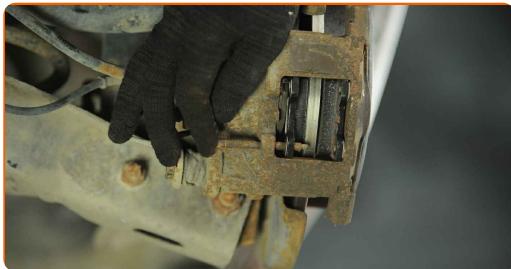

14

Installer fikserings fjederne til bremseklodserne. Brug rundtænger.



15

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktfylde til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.



16

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 406 Stationcar. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

17

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- **Advarsel!** For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. PEUGEOT 406 Stationcar

18

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



19

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



20

Fjern donkraft og klodser.



Udskiftning: bremseklodser – PEUGEOT 406 Stationcar. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspentionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

21

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelmen.

Udskiftning: bremseklokker – PEUGEOT 406 Stationcar. Råd fra AUTODOC:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET!

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSEKLODSER: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.