



Udskift støddæmper bag

- **PEUGEOT 406**

Stationcar |

Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 406 Stationcar 1.9 D, PEUGEOT 406 Stationcar 1.8 16V, PEUGEOT 406 Stationcar 1.9 TD, PEUGEOT 406 Stationcar 2.1 TD 12V, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 Turbo, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 16V, PEUGEOT 406 Stationcar 3.0 24V, PEUGEOT 406 Stationcar 1.8, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 HDI 110, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 HDI 90, PEUGEOT 406 Stationcar 3.0 V6, PEUGEOT 406 Stationcar 2.2, PEUGEOT 406 Stationcar 2.2 HDI, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 16V HPi, PEUGEOT 406 Stationcar 2.0 HDi 110

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – PEUGEOT 406
STATIONCAR. VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:**

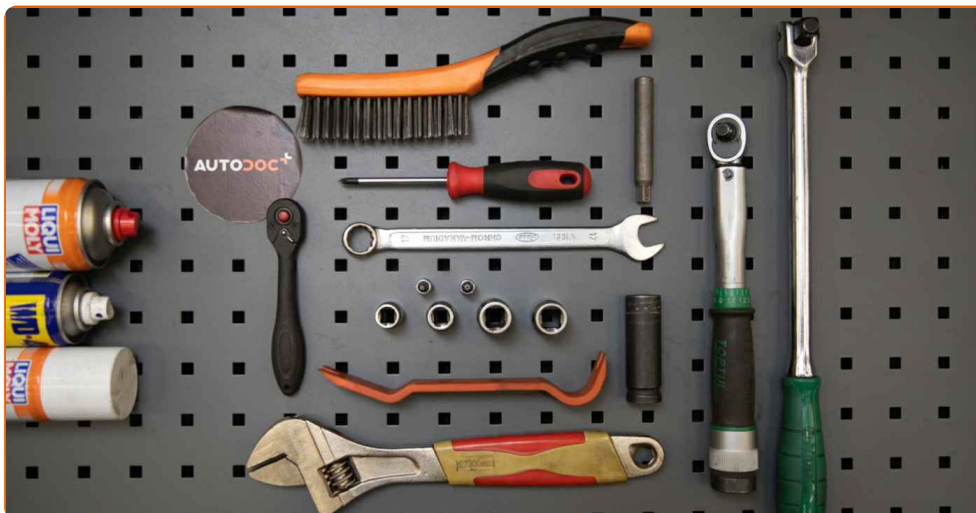

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Panelclip tang
- Justerbar skruenøgle
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Gummihammer
- Hjulstøtte

Køb værktøj


Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT 406 Stationcar. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – PEUGEOT 406 Stationcar – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.

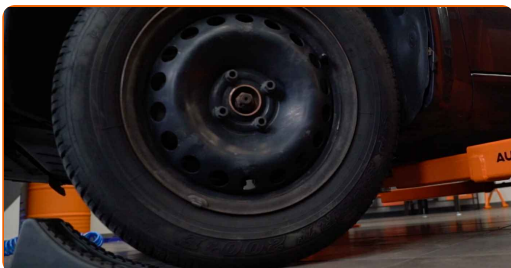

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

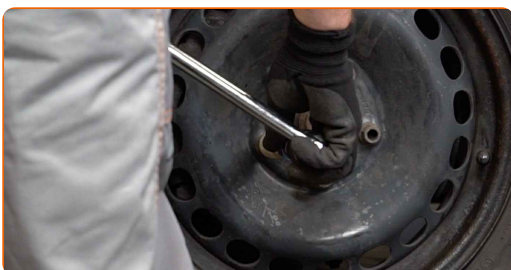


3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



4 Løsen hjulboltene.

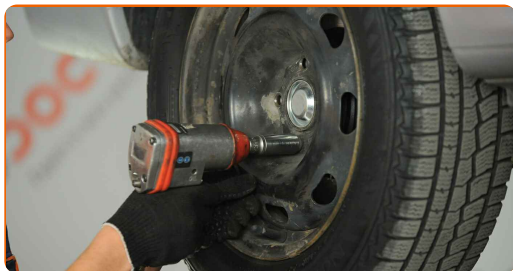

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
PEUGEOT 406 Stationcar


5 Fjern hjulet.




6 Understøt bageste bæream. Brug en hydraulisk løfteenhed.




7 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

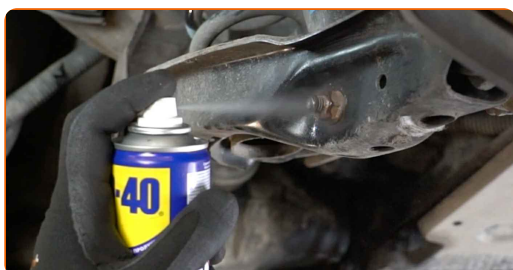


8 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en skraldenøgle.

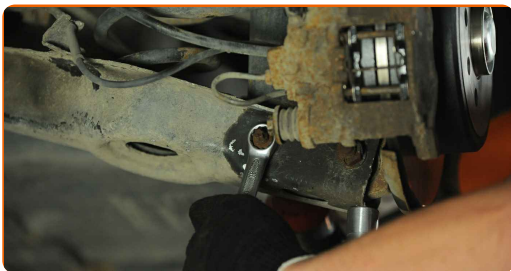

9 Fjern befæstigelsesbolten.

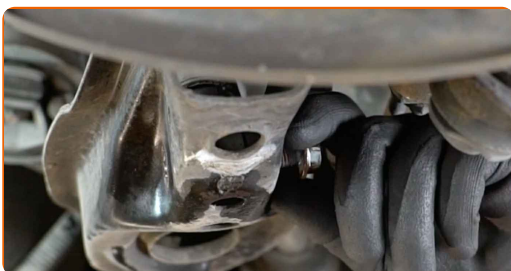

10 Fjern understøtningen under bageste bæream.

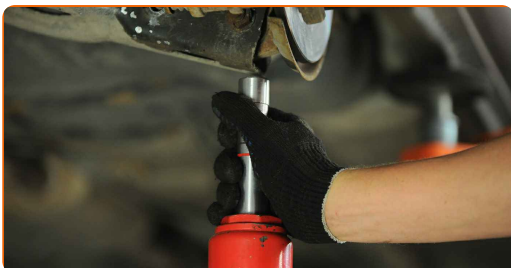


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT 406 Stationcar. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


11 Sænk bilen.

12 Åben til bagagerummet.

13 Fjern klipsene til bagagerummets side foring. Brug et panelclip værktøj.

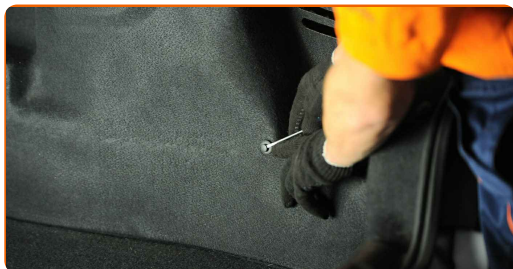


14 Frigør bagagerummets side foring.

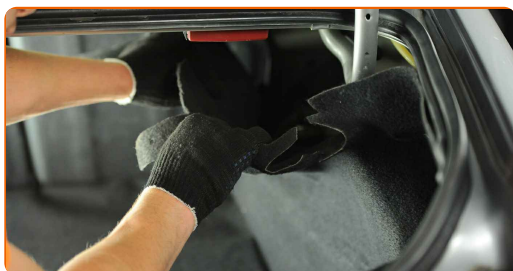

15 Rengør støddæmperens øverste fastgørelse. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.


16 Skru den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en kombinøgle № 17. Brug en skiftenøgle.

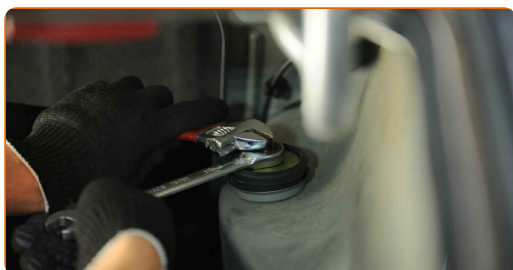


AUTODOC anbefaler:

- PEUGEOT 406 Stationcar – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes.

17 Fjern støddæmperen.

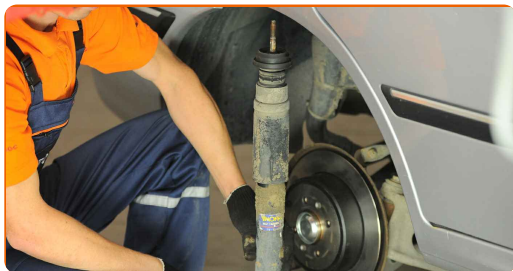

18 Fjern støddæmperens fjederskål.

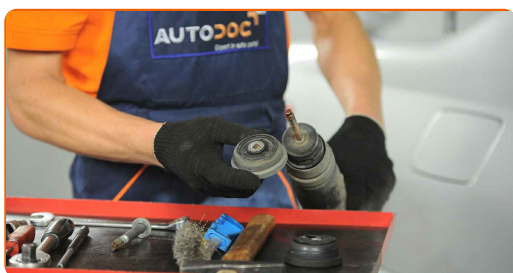


19 Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT 406 Stationcar. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchet og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

20 Installer støvmanchetten og stødstoppet på den nye støddæmper.

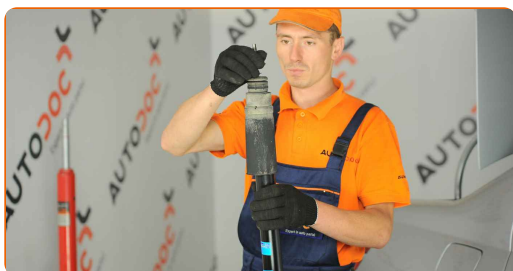

Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT 406 Stationcar. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

21

Installer det øvre ophæng på den nye støddæmper og fastgør den.




22

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

23


Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.

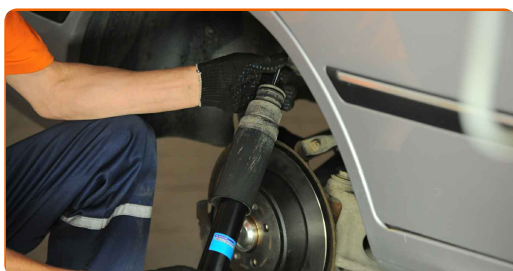

AUTODOC anbefaler:

- PEUGEOT 406 Stationcar – For at undgå skade, hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes.


- 24** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en skiftenøgle. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.

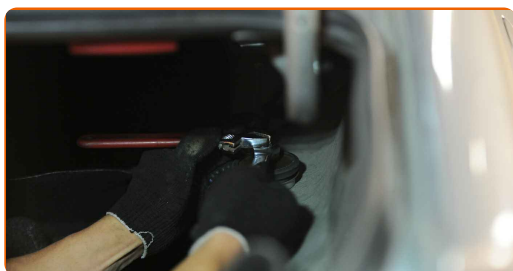

- 25** Fastgør side foringen i bagagerummet.




- 26** Installer klipsene til bagagerums side foring.

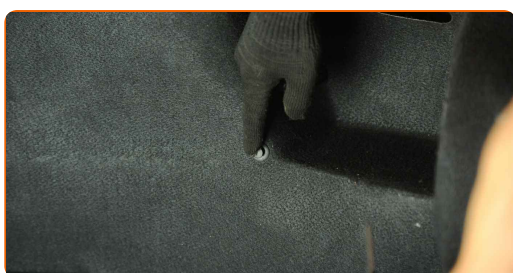

- 27** Luk bagagerummet til.

- 28** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


- 29** Understøt bageste bæream. Brug en hydraulisk løfteenhed.

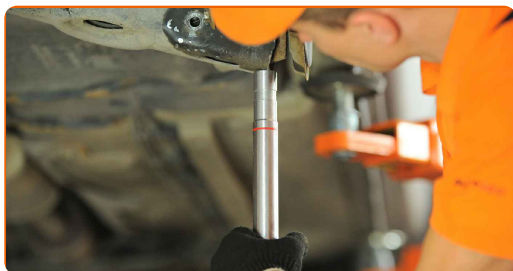


30 Installer fastgørelsesbolt.



31 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 18. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 75 Nm moment.

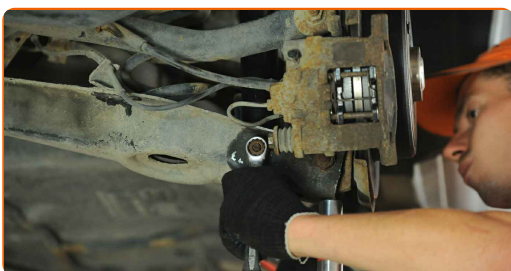

32 Fjern understøtningen under bageste bærearml.

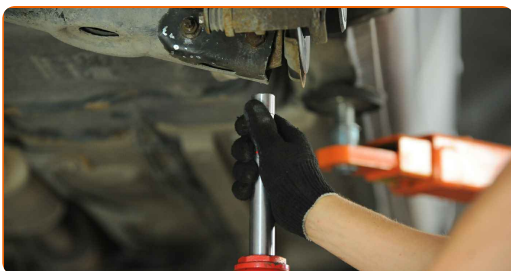

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT 406 Stationcar. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

33 Behandl støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

34 Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.



35 Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – PEUGEOT 406 Stationcar. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

36 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. PEUGEOT 406 Stationcar

37

Skrú hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




38

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



39

Fjern donkraft og klodser.

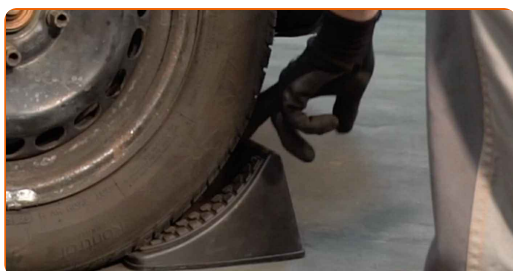

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.