



Udskift ribrem -

PEUGEOT 508 I (8D_)

Sedan | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 2.0 HDi

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

UDSKIFTNING: RIBREM – PEUGEOT 508 I (8D_) SEDAN.
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Kombinationsnøgle №15
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: ribrem – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.


UDSKIFTNING: RIBREM – PEUGEOT 508 I (8D_) SEDAN. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.


2 Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Hæv bilen ved brug af donkraft eller over en smøregrav.

4 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 15.

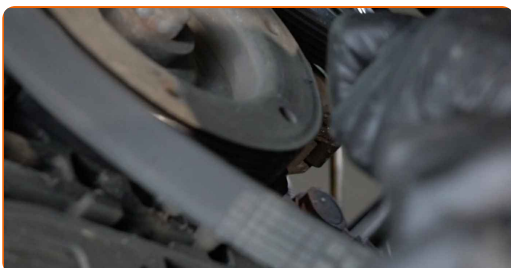

5 Fjern poly V-remmen.

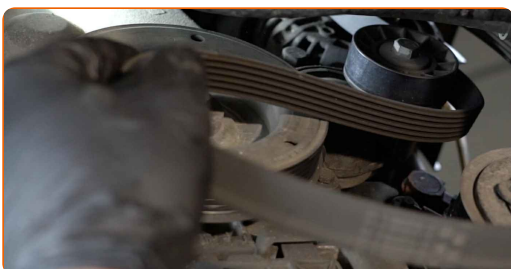


Udskiftning: ribrem – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Råd:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

6

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle № 15.

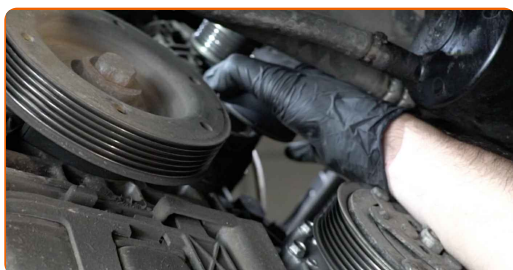

7

Installerer poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

8

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 15.



9 Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.



10 Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle N° 15.



11 Sænk bilen.

12 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

13 Sluk motoren.

14 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

15 Luk motorhjelmen.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

RIBREM: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.