



Udskift tændrør -
PEUGEOT 508 I (8D_)
Sedan | Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 VTi, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6 THP, PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan 1.6

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 308 I Hatchback (4A, 4C) 1.6 16V

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – PEUGEOT 508 I (8D_)
SEDAN. VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Kontaktspray elektronik
- Koben
- Tændrørsnøgle nr.14
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Skærmbeskytter
- Aftrækker til tændspole
- Teleskop magnet

Køb værktøj

Udskiftning: tændrør – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – PEUGEOT 508 I (8D_) SEDAN. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Træk stikket ud fra tændspolerne. Brug et tændspole aftrækkerværktøj.



4 Træk tændspolen op. Brug et koben. Tag tændspolen ud af tændrørsfordybning.



Udskiftning: tændrør – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Råd:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.


5

Rens skidt, støv og rester indvendig i tændrørsforbybningen.




6

Løsen tændrørene. Brug den 12-kantet tændrørsnøgle # 14.

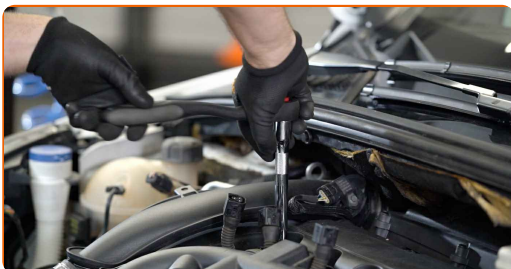

7

Tag tændrørene ud. Brug en teleskop magnet.

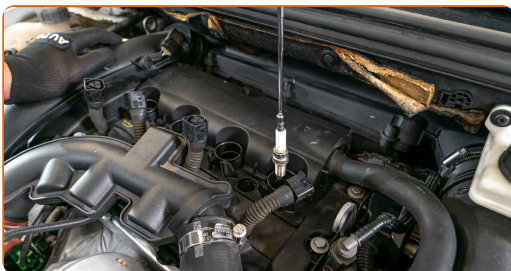


8


Påfør et tyndt lag special højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.



9 Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen.

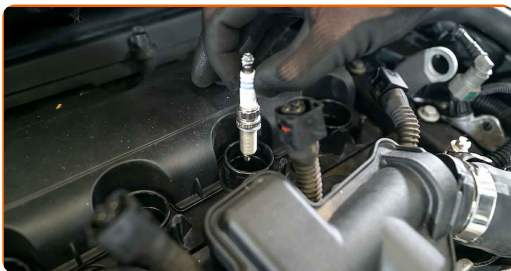


10 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug den 12-kantede tændrørsnøgle # 14. Brug en momentnøgle. Stram den til 23 Nm moment.

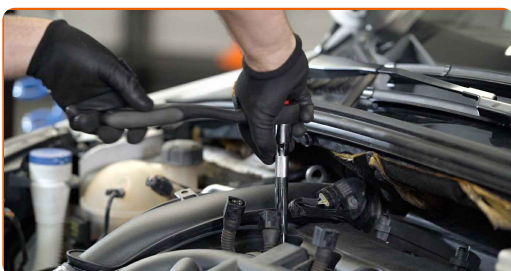

Udskiftning: tændrør – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Råd fra AUTODOC:

- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.
- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.


11 Forbind tændspolen til tændrørforbybningen, ordentlig. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

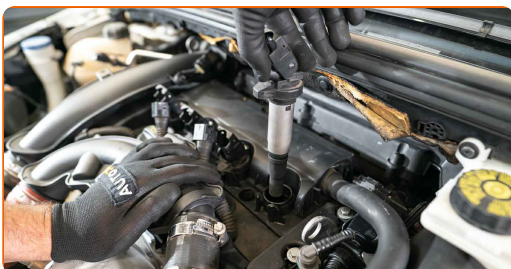


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – PEUGEOT 508 I (8D_) Sedan. Følg installations trinnene.


- 12** Behandel tændspole forbindelsen med elektrisk kontaktspray. Sprayen vil beskytte mod korrosion og oxidation af de elektriske dele og reducere kontakt modstanden.

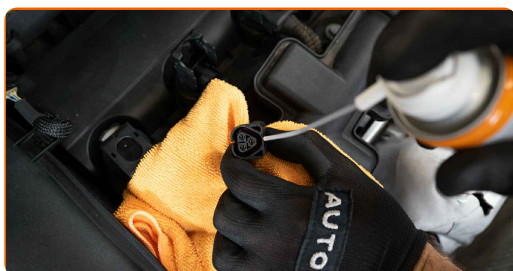

- 13** Tilslut stikkene til tændspolerne.

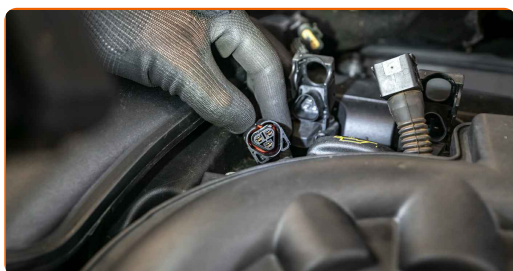

- 14** Fastlås forbindelsen.

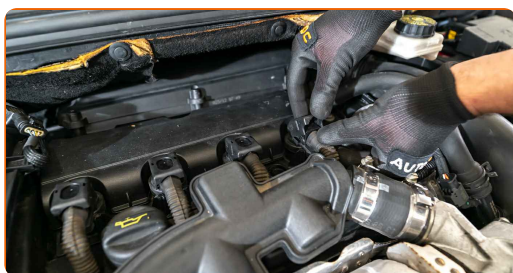

- 15** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

16

Luk motorhjelm.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.