



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende billed på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
PEUGEOT 607 Sedan 2.2 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende billed på: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

club.autodoc.dk

1-9

Udskiftning: tændrør - PEUGEOT 607 Sedan. Liste over de værktøjer du får brug for:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skruenøgle nr.8
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Teleskop magnet
- Skærmbeskytter

[Køb værktøj](http://club.autodoc.dk)

club.autodoc.dk


2-9

Udskiftning: tændrør - PEUGEOT 607 Sedan. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørerne.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes - PEUGEOT 607 Sedan.

Udfør udskiftning i følgende rækkefølge:

1. Åbn motorhjelm.
2. Brug et kofanger beskyttelsesdækket for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.
3. Fjern motordæksel clipsene. Brug en skruetrækker med lige kærv.

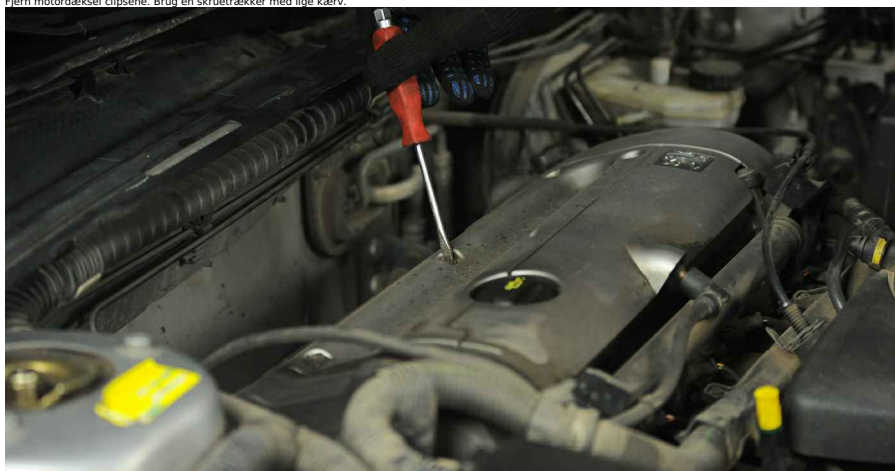

4. Fjern motordækslet. Brug en skruetrækker med lige kærv.



Udskiftning: tændrør - PEUGEOT 607 Sedan. AUTODOC anbefaler:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

club.autodoc.dk

3-9

5

Afbryd forbindelsen fra tændspolen. Brug en skruetrækker med lige kærv.



6

Skrue boltene af til tændspolen. Brug en topnøgle №8. Brug en skruldægle.



7

Fjern tændspolen ved at løfte den lodret op.



8

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørsbrøndene.

9

Løsen tændrørerne. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skruldægle.




club.autodoc.dk

4-9


10

Tag tændrørene ud. Brug en teleskop magnet.

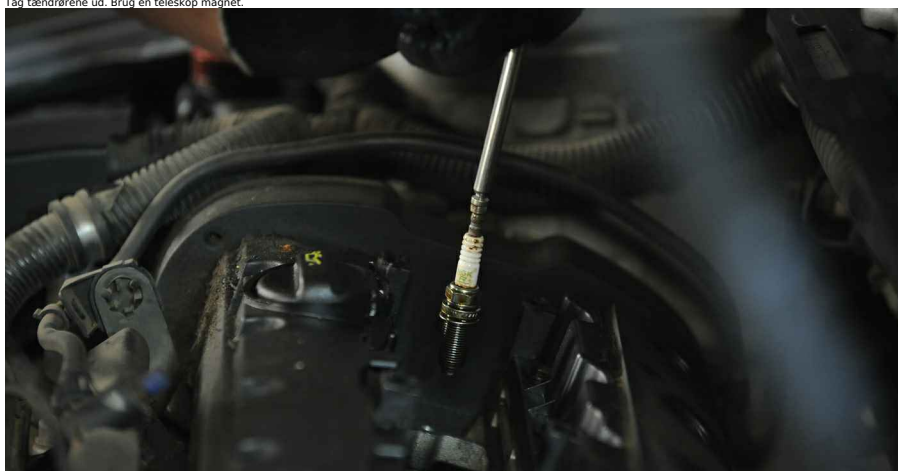


11

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

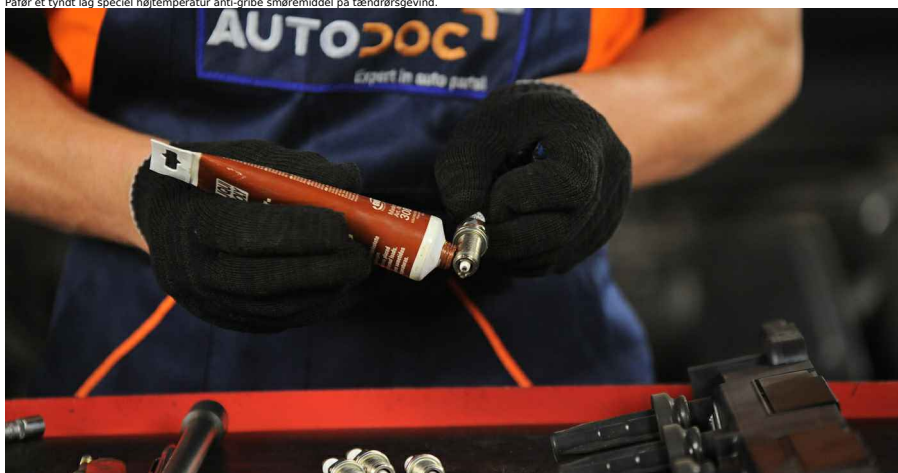

12

Installer det nye tændrør i monteringsforbindningen. Brug tændrørsnøgle #16.

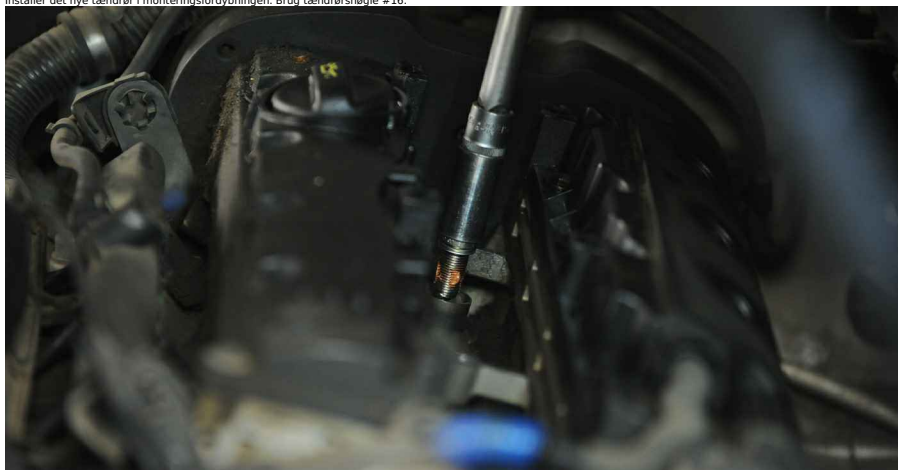

13

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.



club.autodoc.dk


5-9

Udskiftning: tændrør - PEUGEOT 607 Sedan. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

14

Monter tændspolen.

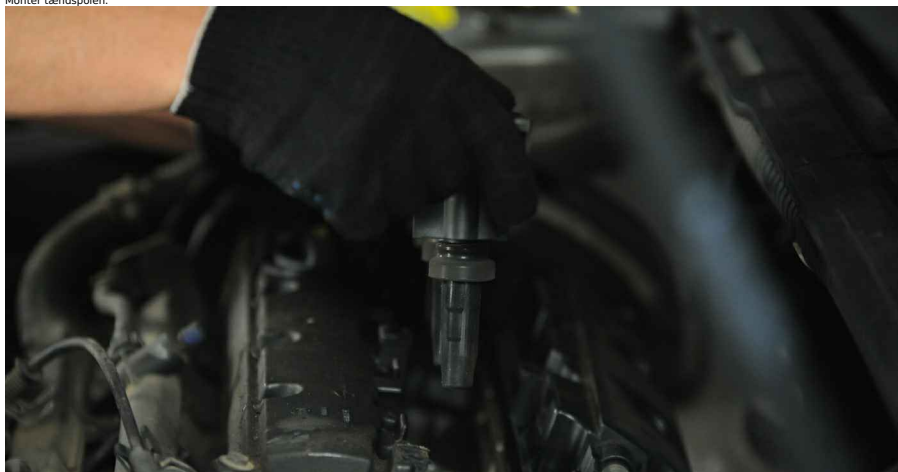


15

Stram boltene til tændspolen. Brug en topnøgle №8. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.



16

Forbind stikket i tændspolen.

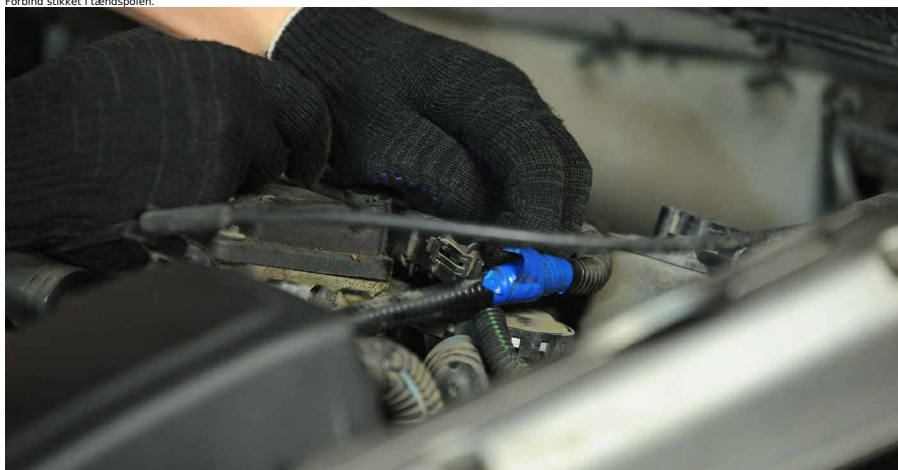

club.autodoc.dk

6-9

17


Monter motordækslet og fastgør den.



Udskiftning: tændrør - PEUGEOT 607 Sedan. Råd:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.

18
Geninstaller motordæksel clipsene. Brug en skruetrækker med lige kær.

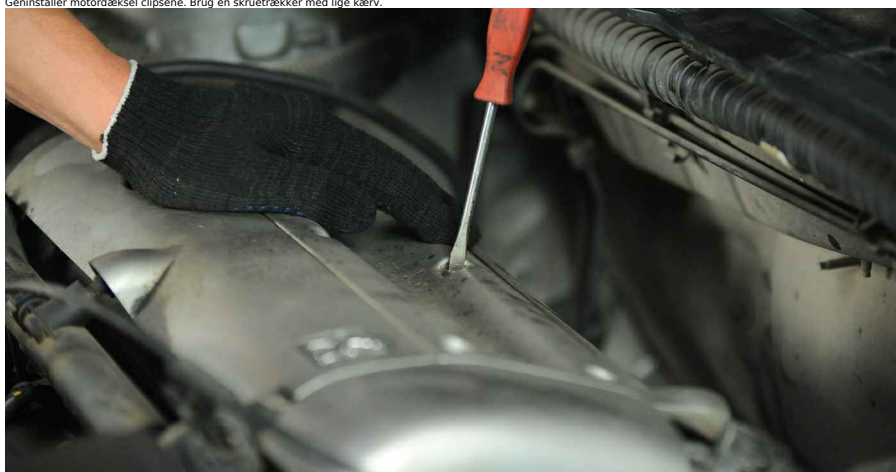

19
Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

20
Sluk motoren.

21
Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

club.autodoc.dk

7-9

22

Luk motorhjelmen.

Godt klaret!

[Se flere vejledninger](#)

club.autodoc.dk

8-9

AUTODOC — bildele i topkvalitet til gode priser online

[AUTODOC mobile app: arnb gode tilbud, mens du handler bekvemt](#)

+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

[Et stort udvalg af reservedele til din bil](#)

[Tændrør: et bredt udvalg](#)

Ansvarsfraskrivelse:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhveres under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlforklaring af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 - Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.

club.autodoc.dk

9-9