



Udskift gløderør -
PEUGEOT Expert (224_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT Expert (224_) 1.9 TD, PEUGEOT Expert (224_) 1.9 D

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: CITROËN Berlingo / Berlingo First Van (M_) 1.9 D

UDSKIFTNING: GLØDERØR – PEUGEOT EXPERT (224_). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

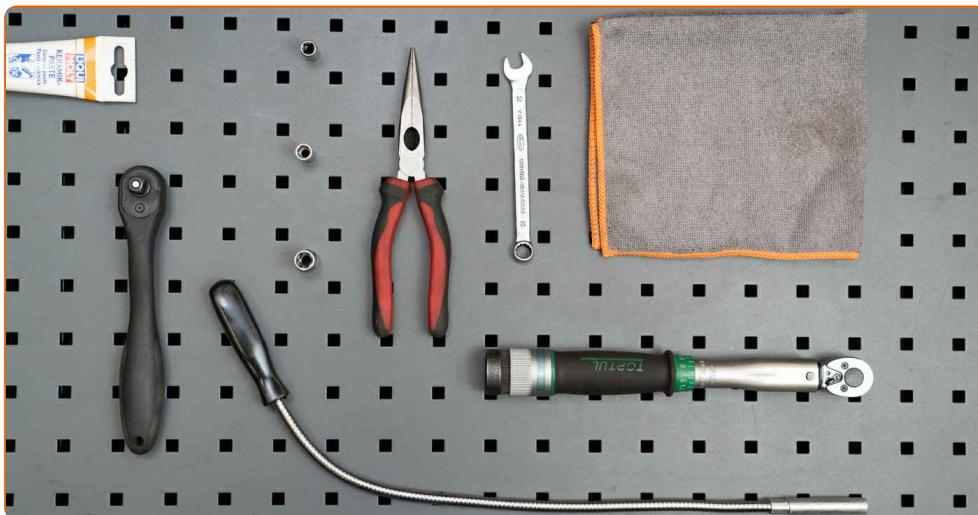

- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №10
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.8
- Tændrørsnøgle nr.12
- Skraldenøgle
- Teleskop magnet
- Spidstænger
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: gløderør – PEUGEOT Expert (224_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for alle gløderør.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – PEUGEOT Expert (224_) – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Før arbejdet påbegyndes, start motoren og lad den varme op til driftstemperatur.

4 Sluk motoren.

5 Odšroubujte upevnění negativní svorky autobaterie. Brug en kombinøgle № 10.




6 Afbryd forbindelsen på minus/stel pol fra batteriet.



7

Løsn luftslangens klemmer. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

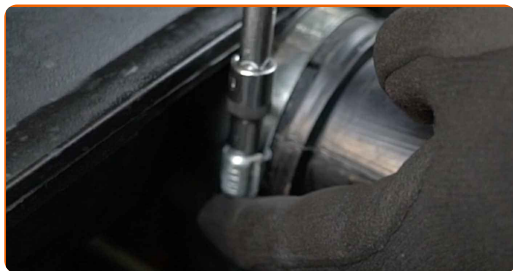


8

Fjern luftkanalen.




9

Dæk luftindtagsmanifoldens indtag med en håndklæde.

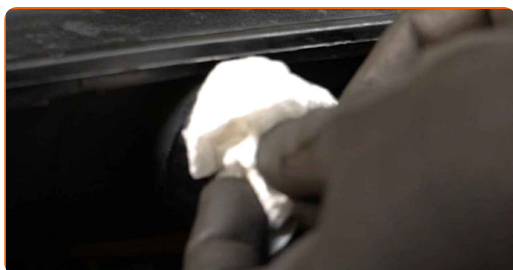


10

Skrue fastgørelseselementerne der forbinder strømkablerne med gløderørene af. Brug en topnøgle N°8. Brug en skraldenøgle.

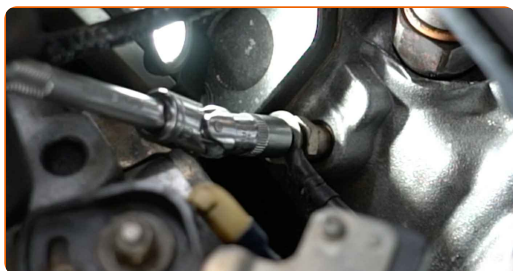

11

Fjern fastgørelsesmøtrikkerne. Brug en teleskop magnet.

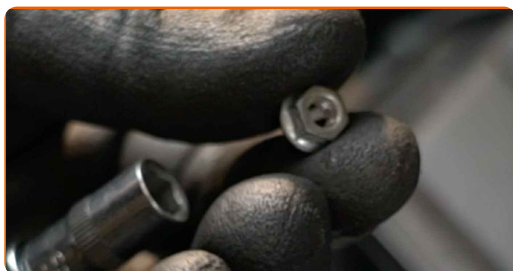


12

Fjern strømkablet. Brug spidstænger.



13

Rengør gløderørenes monteringssæder.

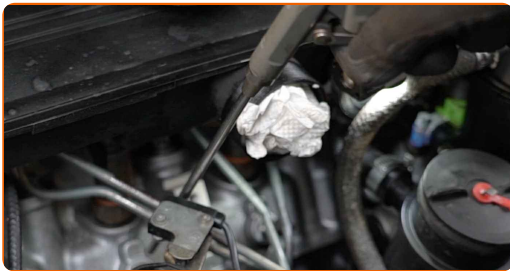

14


Skrue gløderørerne ud. Brug tændrørsnøgle #12. Brug en momentnøgle.




Udskiftning: gløderør – PEUGEOT Expert (224_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Gløderørene kan med tiden sætte sig fast og gå i stykker når de fjernes.
- Benyt en momentnøgle til at løsne delene for at undgå at overskride det moment bilfabrikken specificerer for frigørelsen.
- Hvis du har nået frigørelsesmomentet og gløderørene stadig ikke vil komme fri skal du kontakte en professionel: ødelæggelse af delene kan resultere i dyre motorreparationer.


15 Fjern gløderørerne. Brug spidstænger.

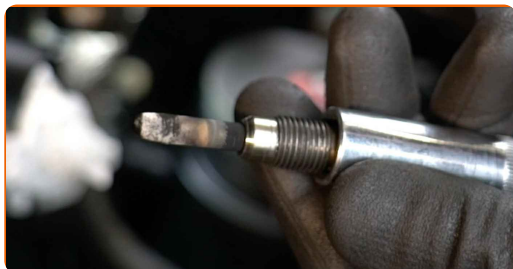


16 Behandel gløderørerne. Brug varmebestandig keramisk fedt.

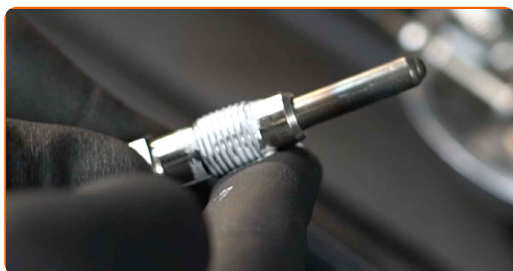

17 Installer nye gløderør i deres montagesteder. Brug spidstænger.

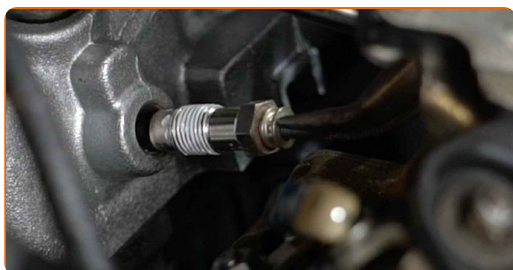

18 Stram gløderørerne til. Brug tændrørsnøgle #12. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

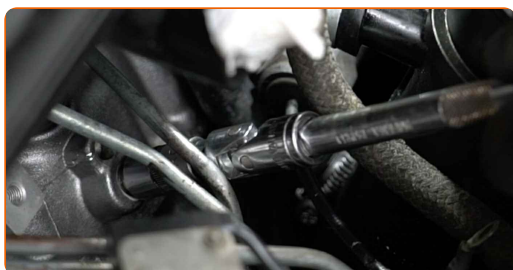


Udskiftning: gløderør – PEUGEOT Expert (224_). Råd:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt stramningsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.


19

Montér strømkablet.

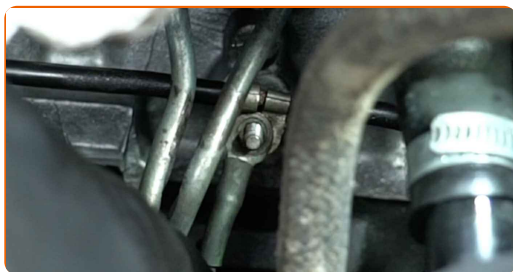

20

Montér fastgørelsesmøtrikkerne.

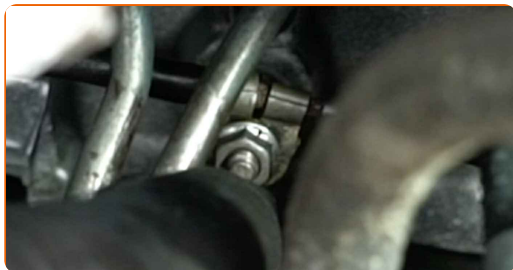

21

Stram fastgørelseselementerne der forbinder strømkablerne med gløderørene. Brug en topnøgle №8. Brug en momentnøgle. Stram den til 8 Nm moment.

