



Udskift bremseskiver for -
PEUGEOT Partner III
Van (K9) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj


 Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
PEUGEOT Partner III Van (K9) 1.6 HDi 92

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – PEUGEOT PARTNER III VAN (K9). LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

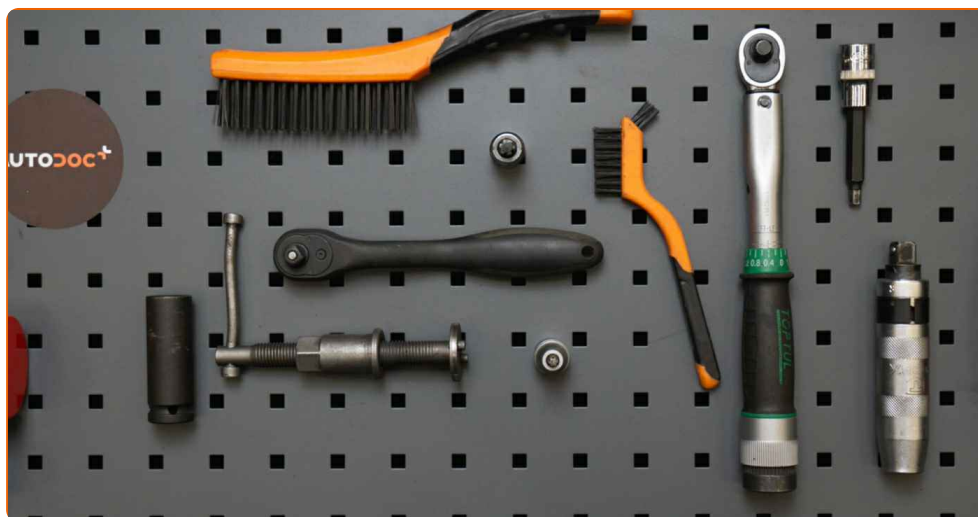

- Stålbørste
- Kaliber stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Torx bits T50
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Bremsestempelværktøj
- Slagskruetrækker
- Koben
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: bremseskiver – PEUGEOT Partner III Van (K9). Råd fra AUTODOC:


- Udskift bremseskiverne på bilen PEUGEOT Partner III Van (K9) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – PEUGEOT Partner III Van (K9)

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn motorhjælmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

3 Løsen bremsebeholderens dæksel.

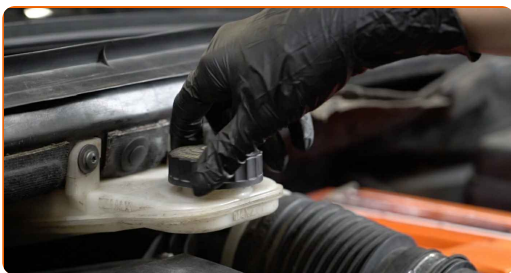


4 Sikre hjulene med klodser.




5 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



6 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

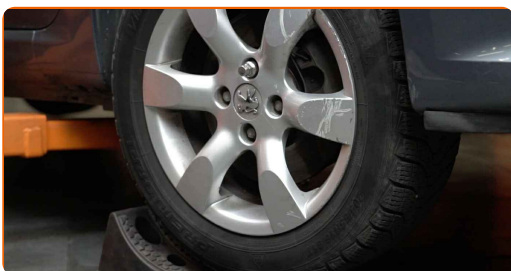

7 Løsen hjulboltene.

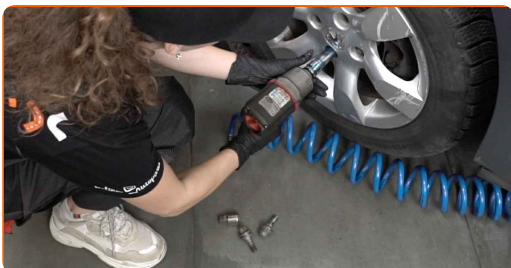

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. PEUGEOT Partner III Van (K9)

8 Fjern hjulet.



9

Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug et koben.




10

Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.




11

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

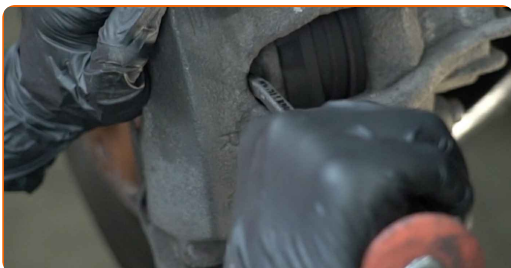

12

Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

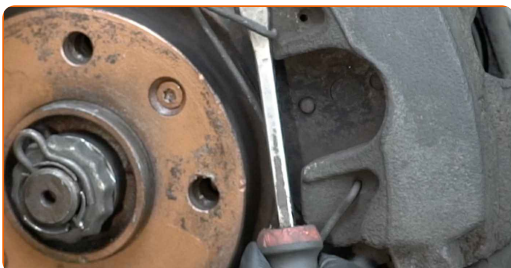

13

Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremseskiver – PEUGEOT Partner III Van (K9). Fagfolk anbefaler:


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

14

Fjern bremseklodserne.

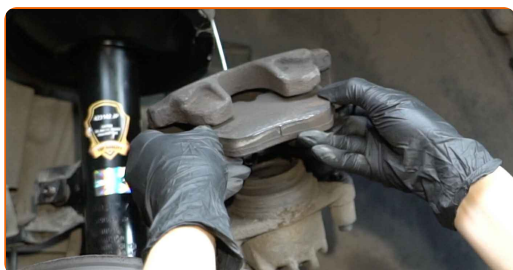


15 Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

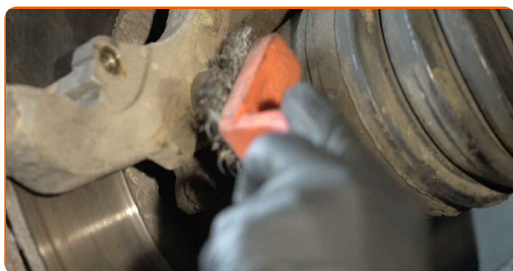

16 Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug Torx T50. Brug en vridenøgle.




17 Fjern kaliberens beslag.

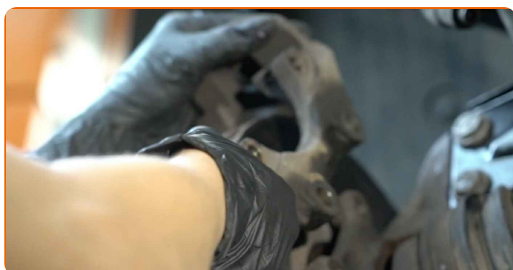

18 Rengør bremsekivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.


19 Skru bremsekivens skrue af. Brug Torx T30. Brug en slagskruetrækker.

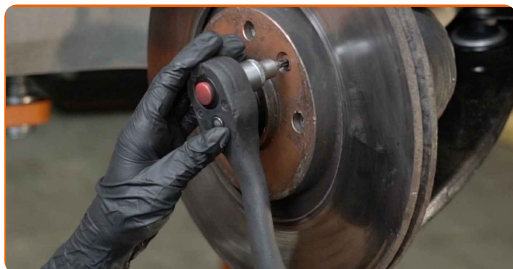

20 Fjern bremseskiven.




21 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

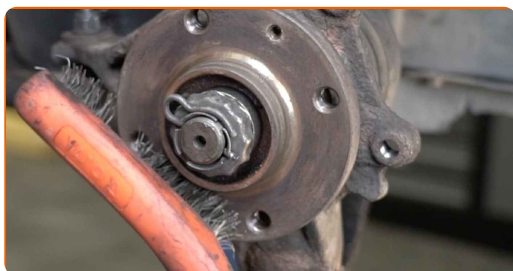

22 Installer bremseskiven.




23 Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.

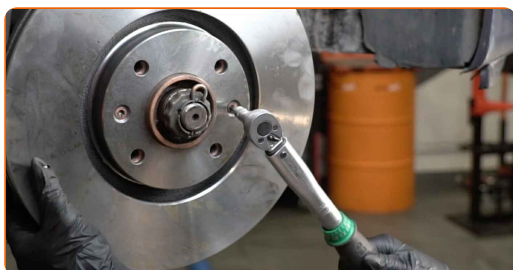

24

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

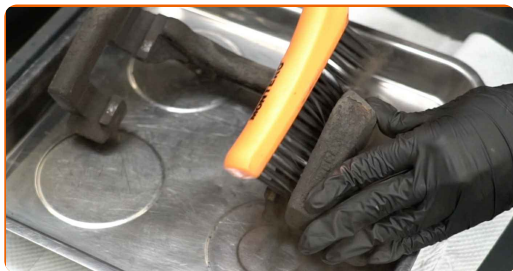


AUTODOC anbefaler:

- Udsiftning: bremsekliver – PEUGEOT Partner III Van (K9). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.


25

Installer bremsekaliberens beslag.

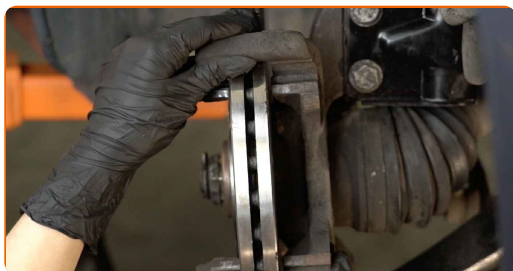

26

Stram bremsekaliberens beslag. Brug Torx T50. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

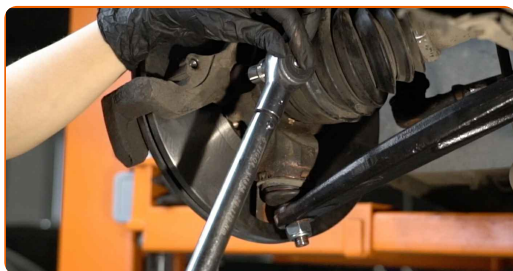

27

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug en nylon rengøringsbørste. Brug bremserens.




Udskiftning: bremsekiver – PEUGEOT Partner III Van (K9). AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


28

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

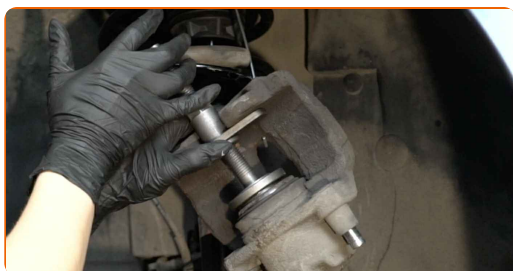


29


Installer bremseklodserne.

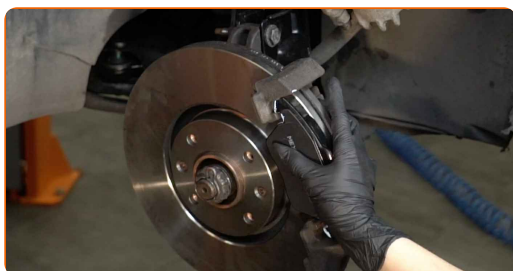

30 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

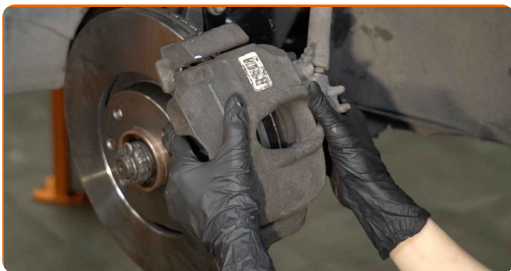


31 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

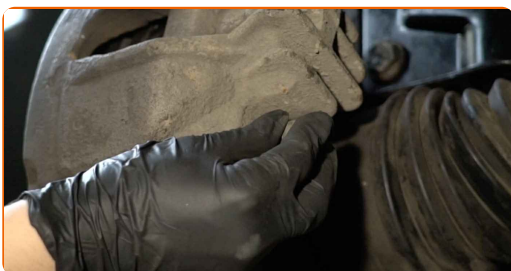

32 Monter bremsekaliberens holdefjeder.



33 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

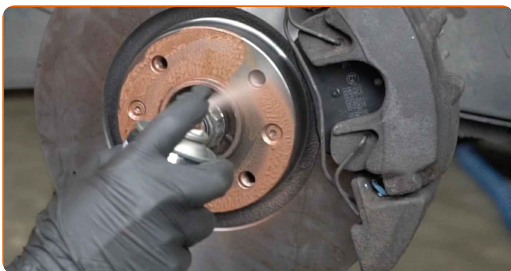

34 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: bremseskiver – PEUGEOT Partner III Van (K9). Råd:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

35

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


36

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



37

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

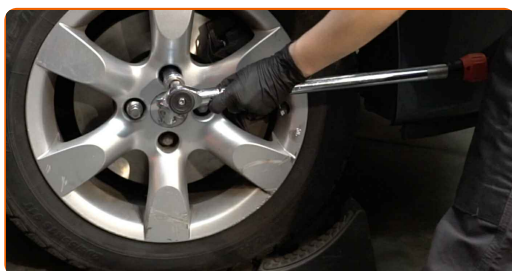

38

Fjern donkraft og klodser.




AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt!** Udskiftning: bremseskiver – PEUGEOT Partner III Van (K9). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendigt.

39

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

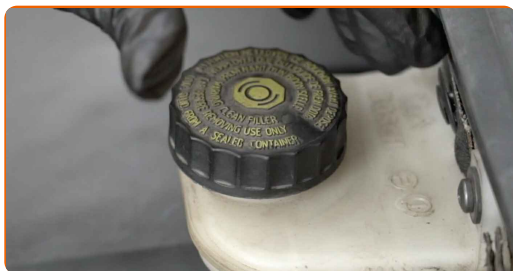

40

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

41

Luk motorhjelm.

Udskiftning: bremseskiver – PEUGEOT Partner III Van (K9). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.