



Udskift forreste nedre  
arm - **PEUGEOT**  
**PARTNER kasse (5) |**  
Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.1, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.4, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.8 D, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.9 D, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 2.0 HDi, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.4 BiFuel, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.9 D 4x4, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 2.0 HDi 4x4, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.6 HDi 75, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.6 HDi 90, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.6 Bioflex, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.6, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.8, PEUGEOT PARTNER kasse (5) Electric, PEUGEOT PARTNER kasse (5) 1.6 HDi 92

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – PEUGEOT PARTNER KASSE (5). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- gevindskær
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**


Udskiftning: forreste nedre arm – PEUGEOT PARTNER kasse (5). Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærearml.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – PEUGEOT PARTNER KASSE (5). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:**

1

Sikre hjulene med klodser.

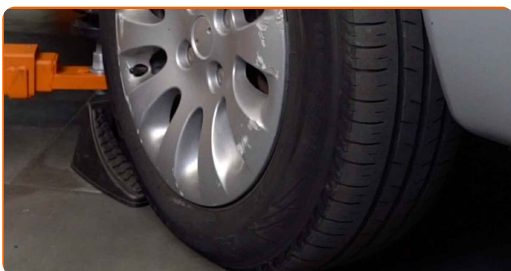

2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.


**4** Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. PEUGEOT PARTNER kasse (5)

**5** Fjern hjulet.

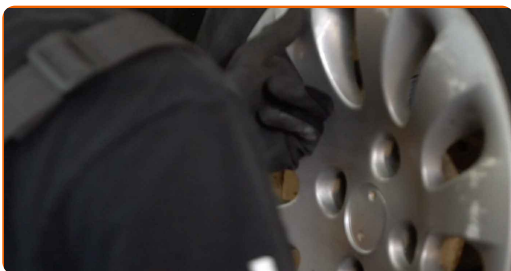

**6** Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

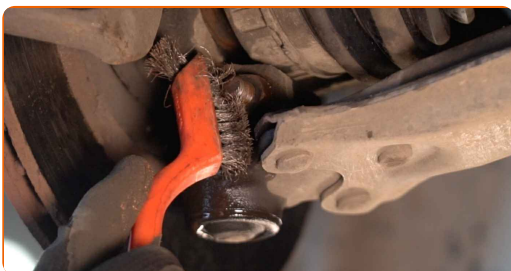


**Udskiftning: forreste nedre arm – PEUGEOT PARTNER kasse (5). AUTODOC anbefaler:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.


7

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en topnøgle N°17. Brug en kombinøgle N°17.

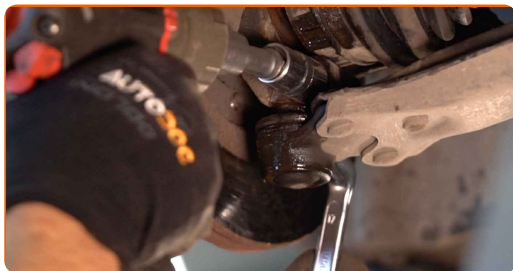


8

Fjern befæstigelsesbolten.

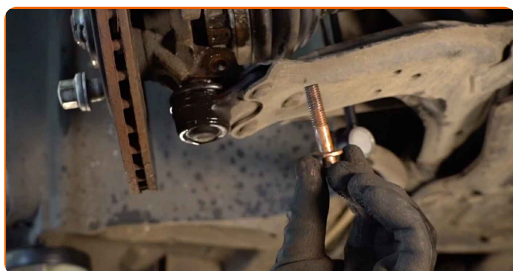


9

Tag den nedre arm af styrekuglen. Brug et koben.

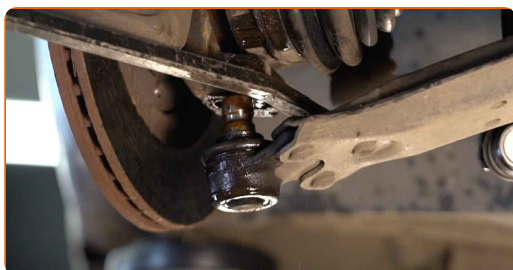

10

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

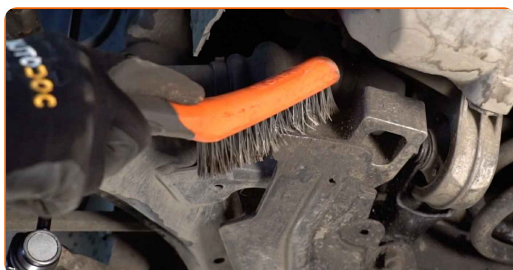

11

Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle N°18. Brug en vridenøgle.



12

Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



13

Løsen de bageste befæstigelse der forbinder bæreamen og underrammen. Brug en topnøgle N°13. Brug en topnøgle N°16. Brug en vridenøgle.




14

Fjern bageste fastgørelse til bæreamen.





**15** Fjern foreste fastgørelse til bæreammen.

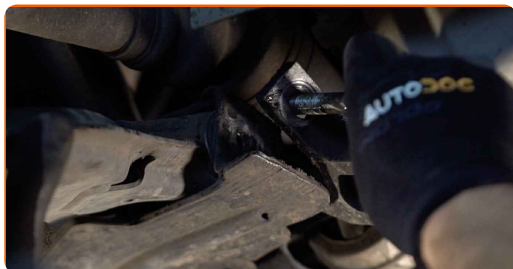

**16** Fjern armen. Brug et koben.



**17** Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



**18** Installer en ny arm. Brug et koben.






Udskiftning: forreste nedre arm – PEUGEOT PARTNER kasse (5). Råd fra AUTODOC:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.


19

Installer bageste fastgørelse af armen.

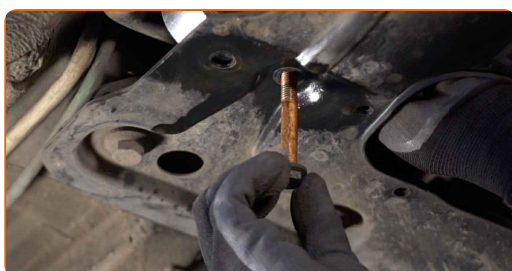

20

Installer forreste fastgørelse af armen.

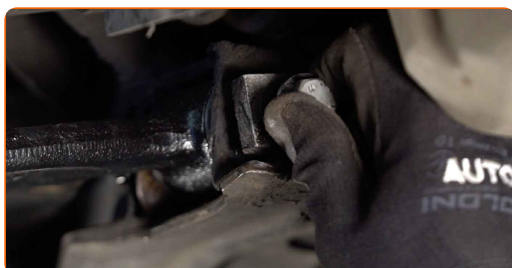

21


Skru bagarmens fastgørelse på. Brug en kombinøgle № 13. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.



- 22** Stram den bageste befæstigelse til bæreamen. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.



- 23** Forbind den nedre arm til styrekuglen.

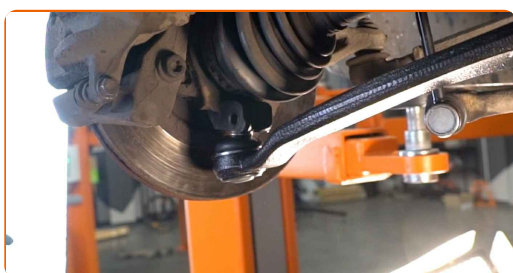

- 24** Installer fasgørelsesbolt.



- 25** Skru befæstigelserne til kugleledet fast. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle.

- 26** Stram kugleledet fastgørelse. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°17. Brug en momentnøgle. Stram den til 44 Nm moment.




**27** Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



**28** Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmer med underrammen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 74 Nm moment.



**29** Fjern støtten under armen.

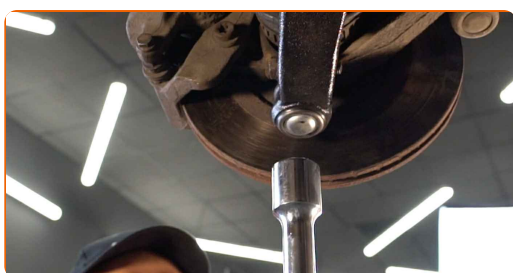


**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: forreste nedre arm – PEUGEOT PARTNER kasse (5). Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

**30** Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.



**31** Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

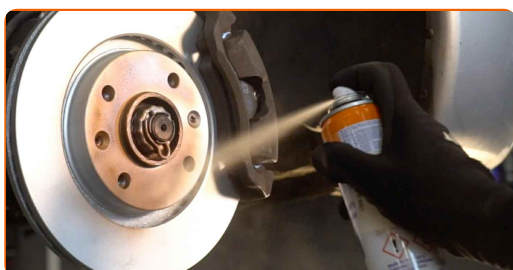

**32** Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.



**Udskiftning: forreste nedre arm – PEUGEOT PARTNER kasse (5). AUTODOC eksperter anbefaler:**

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

**33** Installer hjulet.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. PEUGEOT PARTNER kasse (5)


**34**

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




**35**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.

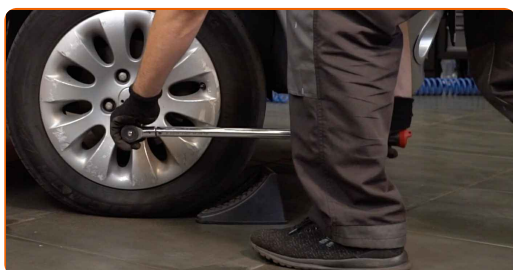

**36**

Fjern donkraft og klodser.

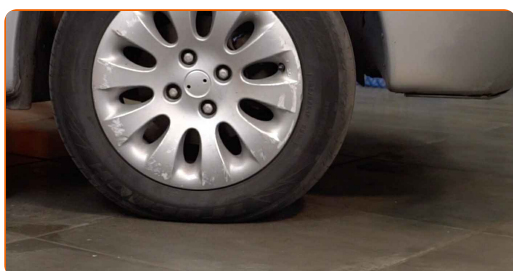

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

Download on the  **App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BÆREARM: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.