



Udskift forreste nedre
arm - **PEUGEOT Partner**
Origin CombiSpace (G_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bilde på et andet køretøj

ⓘ Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_) 1.4, PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_) 1.6 HDi 90, PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_) 1.6 HDi 75, PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_) 1.9 D, PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_) 1.6 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens uformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bilde på: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – PEUGEOT PARTNER ORIGIN COMBISPACE (G_). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №13
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Koben
- gevindskær
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

[Køb værktøj](#)

Udskiftning: forreste nedre arm – PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_).
Fagfolk anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre som den højre , nedre bærarm.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FORRESTE NEDRE ARM – PEUGEOT PARTNER ORIGIN COMBISPACE (G_). ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

4

Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. PEUGEOT Partner Origin Combispace (G_)

5

Fjern hjulet.



6

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



Udskiftning: forreste nedre arm – PEUGEOT Partner Origin Combispace (G_).

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.
- Brug beskyttelsesbriller.

7

Skru kugleleddets beslag af styrekuglen. Brug en topnøgle №17. Brug en kombinøgle №17.



8

Fjern befæstigelsesbolten.



9

Tag den nedre arm af styrekuglen. Brug et koben.



10

Rens alle leddene i armen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.



11

Skru forarmens fastgørelse af. Brug en topnøgle №18. Brug en vridenøgle.

**12**

Rens alle leddene i armen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

**13**

Løsen de bageste befæstigelser der forbinder bærearmen og underrammen. Brug en topnøgle №13. Brug en topnøgle №16. Brug en vridenøgle.

**14**

Fjern bageste fastgørelse til bærearmen.




15


Fjern foreste fastgørelse til bærearmen.

**16**


Fjern armen. Brug et koben.

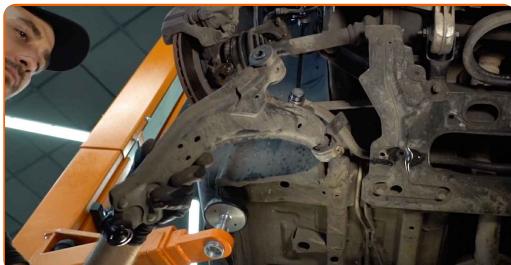**17**

Rens montagesædet og gevind af ophængsarmen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

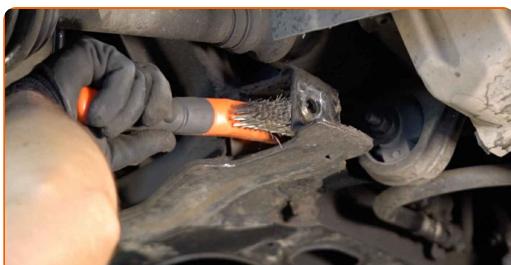**18**

Installer en ny arm. Brug et koben.

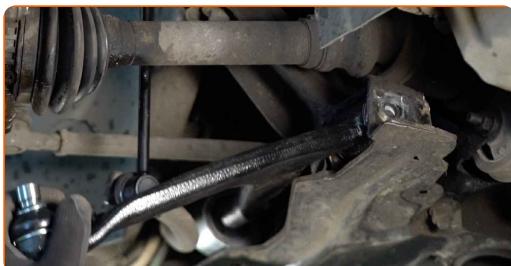

Udskiftning: forreste nedre arm – PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_).

Råd fra AUTODOC:

- Under installationsprocessen, må du kan bruge nye bolte og møtrikker.
- Du må ikke skade kugleleddets dæksel.

19

Installer bageste fastgørelse af armen.

**20**

Installer forreste fastgørelse af armen.

**21**

Skru bagarmens fastgørelse på. Brug en kombinøgle № 13. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.



22

Stram den bageste befæstigelse til bærearmen. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.

**23**

Forbind den nedre arm til styrekuglen.

**24**


Installer fasgørelselsbolt.

**25**

Skru befæstigelserne til kugleleddet fast. Brug en topnøgle №17. Brug en skraldenøgle.

26

Stram kugleleddet fastgørelse. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 44 Nm moment.

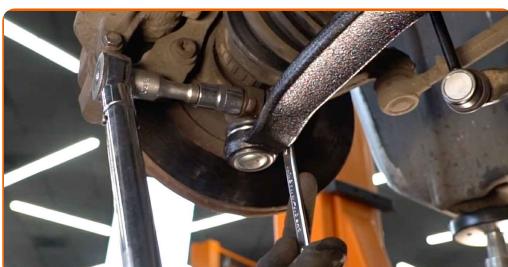

27

Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.




28

Stram foreste befæstigelse der forbinder bærearmen med underrammen. Brug en topnøgle №18. Brug en momentnøgle. Stram den til 74 Nm moment.



29

Fjern støtten under armen.

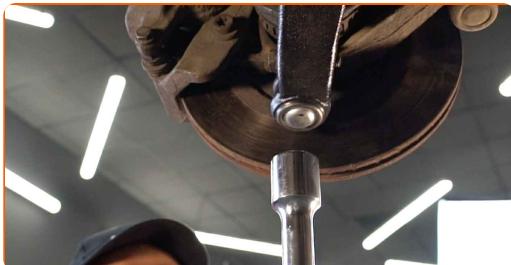

AUTODOC anbefaler:

- Udkiftning: forreste nedre arm – PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_).
Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

30

Behandel alle leddene. Brug kobberfedt.



31

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktfaze til hjulnavet. Brug kobberfedt.



32

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremserens.



Udskiftning: forreste nedre arm – PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_).
AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

33

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. PEUGEOT Partner Origin CombiSpace (G_)

34

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 100 Nm moment.



36

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

BÆREARM: ET BREDT UDVALG

ⓘ ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i sæerdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.