



Udskift hjullejer bag -  
**PEUGEOT Partner Origin**  
**Van (G\_) |**  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

PEUGEOT Partner Origin Van (G\_) 1.6 HDi 75, PEUGEOT Partner Origin Van (G\_) 1.6 HDi 90, PEUGEOT Partner Origin Van (G\_) Electric, PEUGEOT Partner Origin Van (G\_) 1.6, PEUGEOT Partner Origin Van (G\_) 1.9 D, PEUGEOT Partner Origin Van (G\_) 1.4

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: PEUGEOT 406 Sedan 2.2

UDSKIFTNING: HJULLEJER – PEUGEOT PARTNER  
ORIGIN VAN (G\_). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

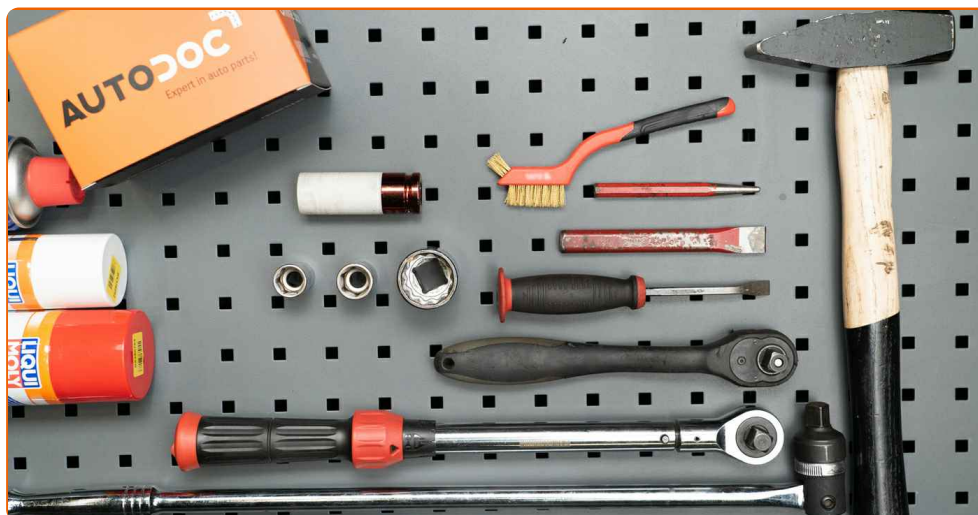

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremsrens
- Universal rengøringspray
- Kobber fedt
- Varmebestandig keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Torx bits T30
- HEX bit nr. H7
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.41
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Hammer
- Fladmejsel
- Koben
- Gummihammer
- Flad Skruetrækker
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

**AUTODOC anbefaler:**

- Genbrug ikke hjullejet på din PEUGEOT Partner Origin Van (G\_) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – PEUGEOT Partner Origin Van (G\_) – skal foretages når motoren er slukket.


**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

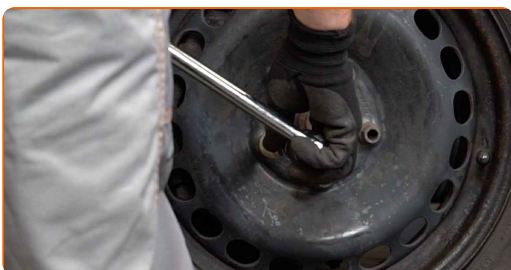

**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**5** Løsen hjulboltene.




**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
PEUGEOT Partner Origin Van (G\_)

**6** Fjern hjulet.



**7** Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper. Brug en skruetrækker med lige kærv.

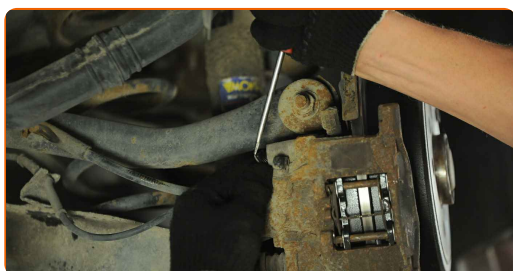

**8.1** Skru fastgørelserne til bremsekaliberen af. Brug HEX nr. H7.




**8.2** Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



**9** Fjern befæstigelsesboltene.

**10** Spred bremseklodserne. Brug et koben.

**11** Fjern bremsekaliberen.

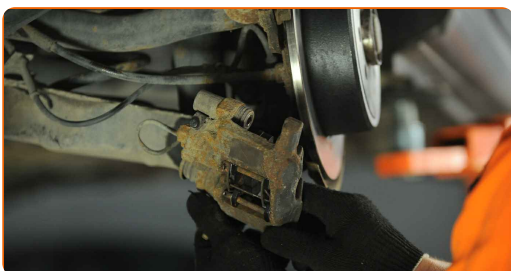


**Udskiftning: hjullejer – PEUGEOT Partner Origin Van (G\_). Fagfolk anbefaler:**

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


12

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

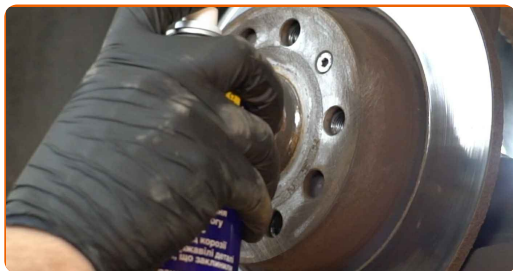

13

Skru bremseskivens fastgørelser af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

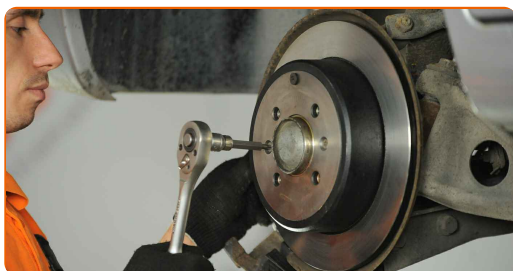

14

Fjern bremseskiven.




15

Fjern hjullejets beskytteshætte. Brug et koben. Brug en gummihammer.



16

Aftving hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

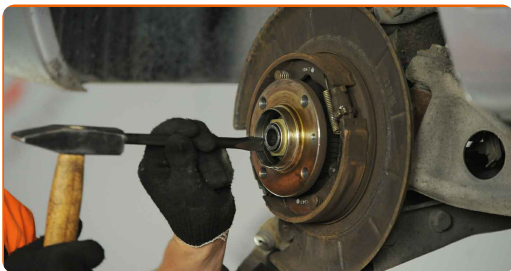

17

Skrue møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle N°41. Brug en skraldenøgle.



18

Fjern befæstigelses møtrikken.

19

Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed.




20

Rengør hjulnavets montagested. Brug universal rengøringsmiddel.





**21** Installer det nye hjulnav sammen med lejet.

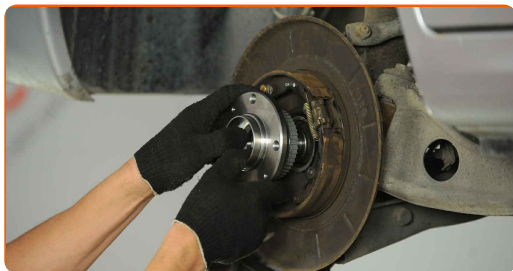

**22** Installer fastgørelsesmøtrikken.




**23** Stram navet. Brug en topnøgle №41. Brug en momentnøgle. Stram den til 275 Nm moment.



**24** Påtving hjulnav låsemøtrikken. Brug en flad metalmejsel. Brug en hammer.

**25** Monter hjullejets beskyttelseshætte. Brug en gummihammer.

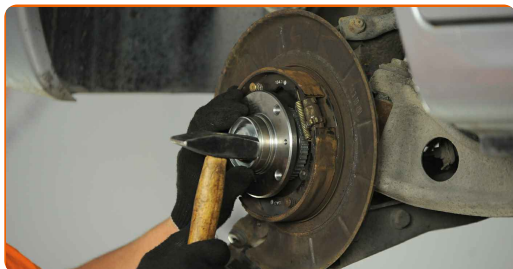

**26** Behandel navet på kontaktfladen med bremseskiven. Brug kobberfedt.



**27** Installer bremseskiven.



**28** Stram bremseskivens fastgørelser. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 10 Nm moment.




**29** Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



**30** Installer fastgørelsesboltene.


**31.1** Stram bremskaliber befæstigelse. Brug HEX nr. H7.

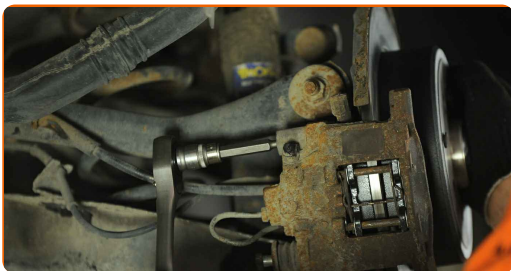


**31.2** Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Bemærk det anbefalede drejningsmoment.



**32** Monter støvhætter på bremskaliberens styretapper.

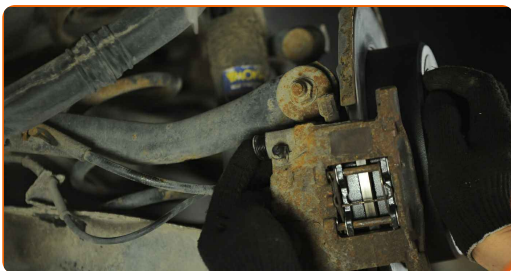

**33** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug varmebestandig keramisk fedt.

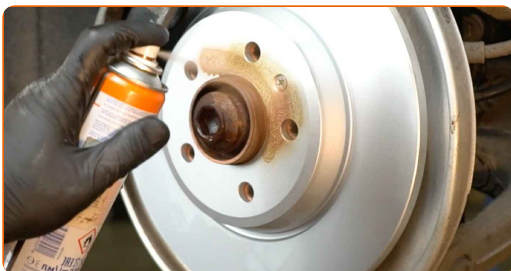

**34** Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: hjullejer – PEUGEOT Partner Origin Van (G\_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**35**

Installer hjulet.

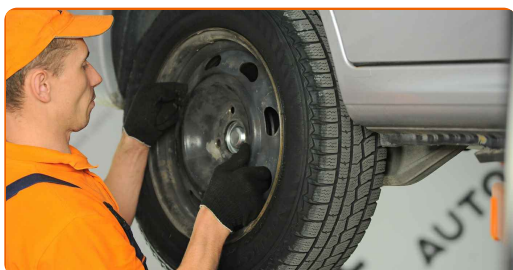

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. PEUGEOT Partner Origin Van (G\_)

**36**

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



**37**

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



38

Fjern donkraft og klodser.



**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Udskiftning: hjullejer – PEUGEOT Partner Origin Van (G\_). Efterse bremsevæske niveau i ekspansionsbeholderen og fyld op om nødvendig.

39

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.

**Udskiftning: hjullejer – PEUGEOT Partner Origin Van (G\_). Råd:**

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**HJULLEJER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.