



Udskift ribrem - **VW Polo**

5 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERSKIFTNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Golf VI Cabriolet (517) 1.4 TSI, VW Jetta Mk6 (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI, VW Polo V Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.4 FSI, VW Touran I (1T1, 1T2) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.6 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 FSI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.6 FSI, VW Jetta Mk5 (1K) 1.6 FSI, VW Eos (1F7, 1F8) 1.6 FSI, VW Polo IV Hatchback (9N) 1.6 16V, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 FSI, VW Golf V Hatchback (1K1) 1.4 TSI, VW Golf V Variant (1K5) 1.4 TSI, VW Golf Plus / Crossgolf (5M1, 521) 1.4 TSI, (+ 12)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – VW POLO 5. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Kombinationsnøgle №16
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: ribrem – VW Polo 5. Råd fra AUTODOC eksperter:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – VW POLO 5. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Åbn motorhjelmen.



2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

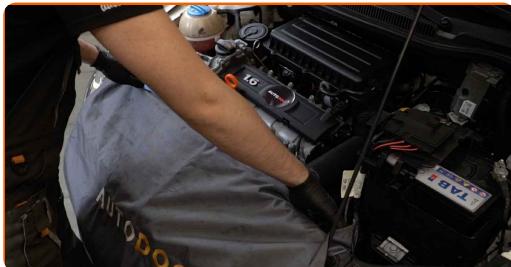

3 Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 16.



4

Fjern poly V-remmen.



5

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

Udskiftning: ribrem – VW Polo 5. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

6

Installer poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – VW Polo 5. Råd:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

7

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en kombinøgle № 16.



8

Tilpas V-form remmen på strammerremeskiven.



9

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position. Brug en kombinøgle № 16.



10

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungere korrekt.

11

Sluk motoren.

12

Fjern kofanger beskyttelsesdækkenet.



13

Luk motorhjelmen.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

RIBREM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW POLO 5**RIBREM TIL VW: KØB NU****RIBREM TIL VW POLO 5: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

ANSVARSFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og billede. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af billede af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.