



Udskift fjeder bag - **VW**
Polo 5 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.9 SDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.4 16V, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.8 T, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.3 V5, VW Golf IV Variant (1J5) 1.4 16V, VW Golf IV Variant (1J5) 1.6, VW Golf IV Variant (1J5) 2.0, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 SDI, VW Golf IV Variant (1J5) 1.9 TDI, VW Golf IV Hatchback (1J1) 2.0, VW Golf IV Variant (1J5) 2.3 V5, VW Golf IV Hatchback (1J1) 1.6 16V, (+ 11)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – VW POLO 5. LISTE OVER DE
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°16
- Skruenøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Koben
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjeder – VW Polo 5. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDER – VW POLO 5. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.




2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

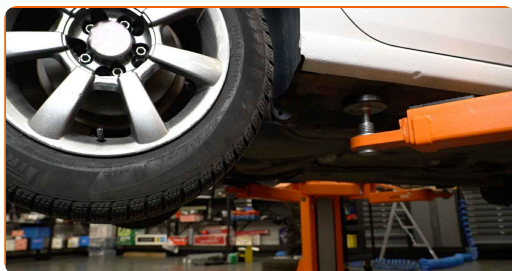


4 Løsen hjulboltene.




Udskiftning: fjeder – VW Polo 5. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.

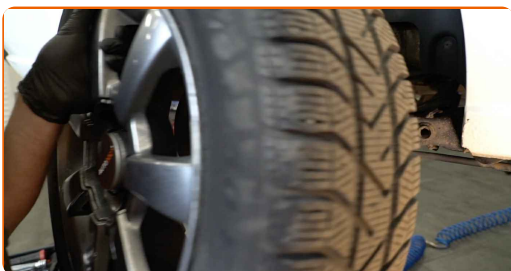


6 Tag ABS sensorens ledninger af. Brug et koben.

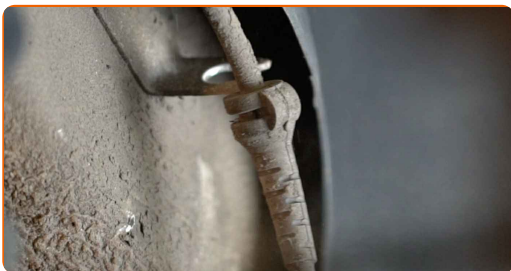


7 Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

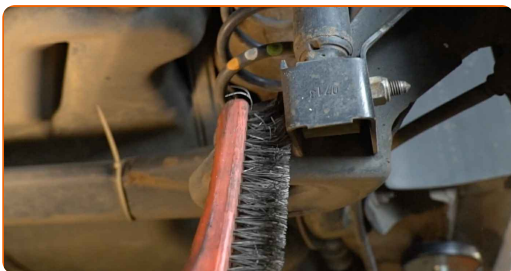

8 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en vridenøgle.

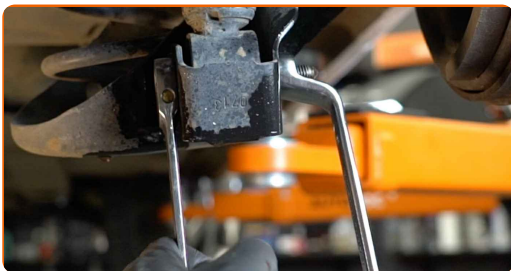


9 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

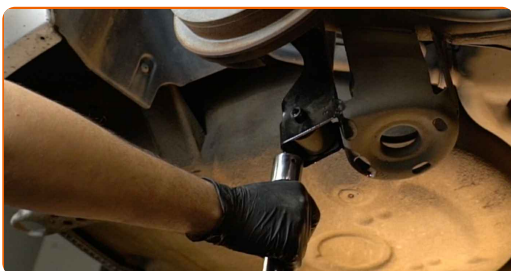

10 Fjern befæstigelsesbolten. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



11 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

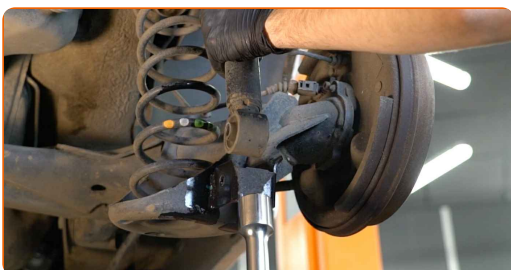


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VW Polo 5. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


12 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

13 Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en vridenøgle.

14 Fjern befæstigelsesbolten. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.

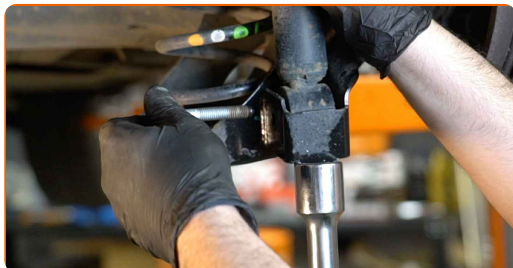


15 Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

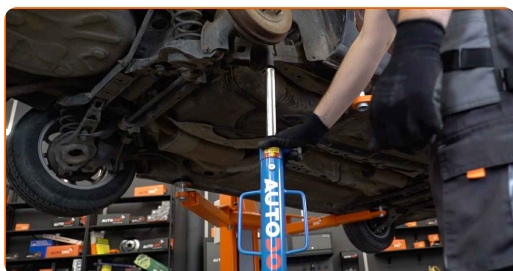

AUTODOC anbefaler:

- VW Polo 5 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

16 Tag fjederen af.

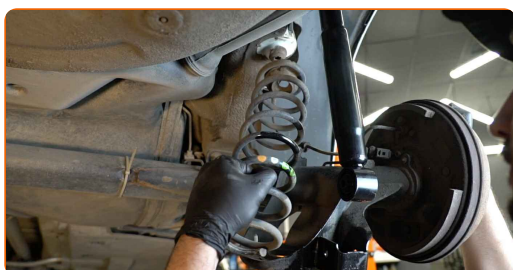


Udskiftning: fjeder – VW Polo 5. AUTODOC anbefaler:

- Efterse gummiophængene af støddæmperne. Udskift dem om nødvendig.


17 Fjern gummifjeder afstandsskiven.




18 Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

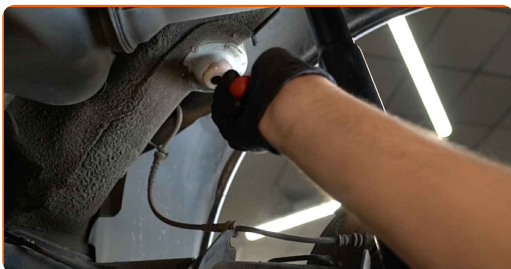

19 Installer gummi afstandsskiven på den nye skruefjeder.

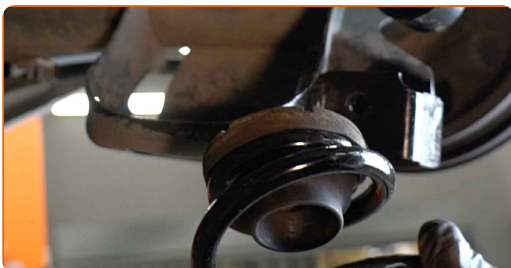


20 Installer spiralfjederen sammen med gummiophæng ind på monteringssædet.

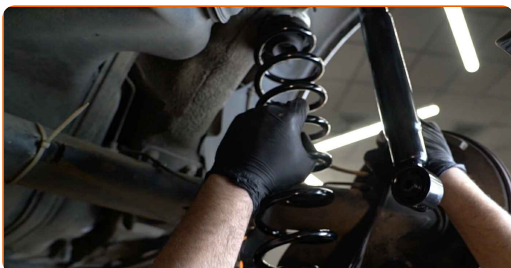

21 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.


22 Installer fasgørelsesbolt.

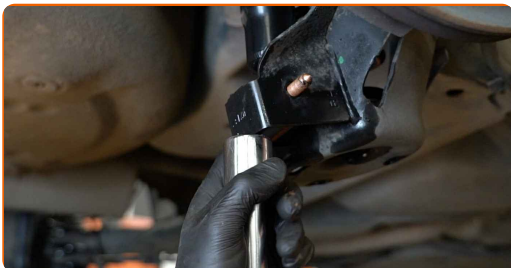


23 Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.



24 Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

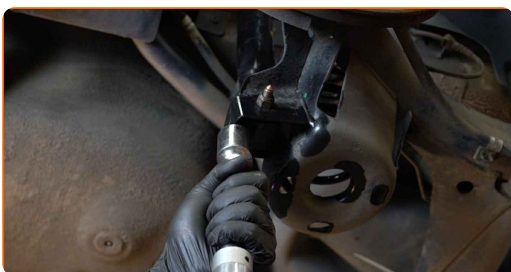

25 Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

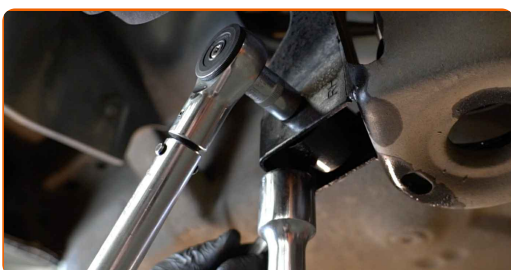


AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

26

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

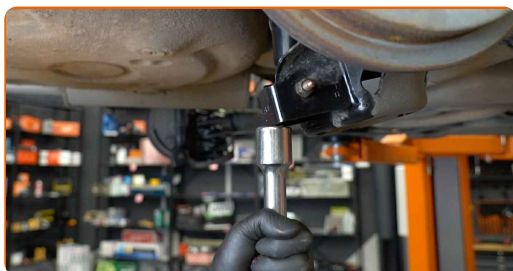


Udskiftning: fjeder – VW Polo 5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- **Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.**


27

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

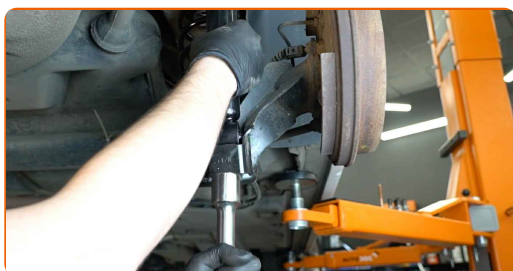

28


Installer fastgørelsesbolt.

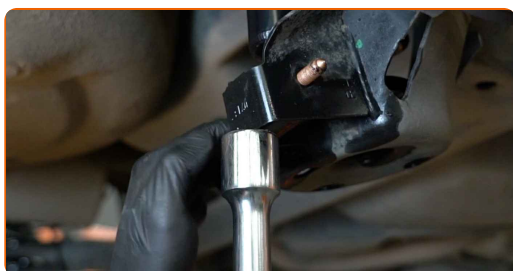


- 29** Fastgør den nedre befæstigelse af støddæmperen. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.



- 30** Hæv den hydrauliske donkraft med 10-15 cm.

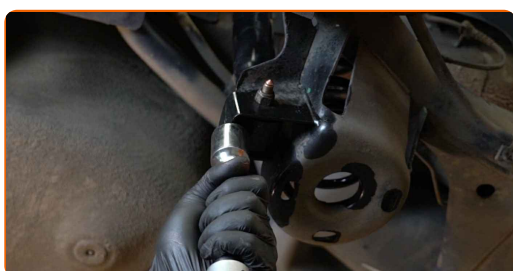

- 31** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en kombinøgle № 16. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 40 Nm moment.+90°

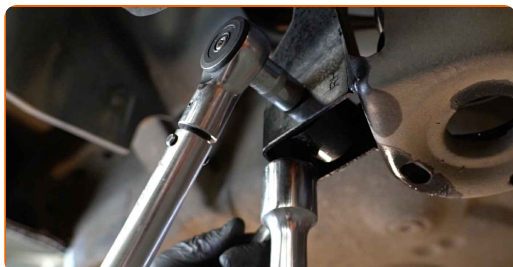

AUTODOC anbefaler:

- **Vigtigt! Sørg for at bruge nye skruer.**

- 32** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VW Polo 5. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


33

Forbind ABS-sensorens ledninger.

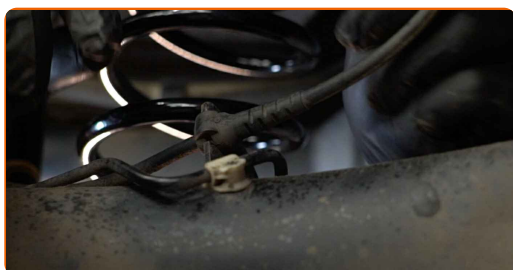

34

Behandel støddæmper befæstigelse. Brug kobberfedt.

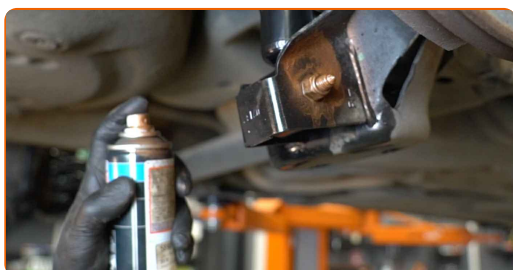


35

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.




36

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

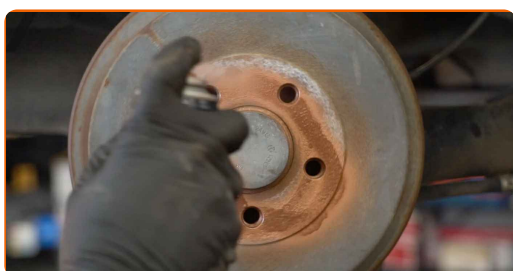

37

Installer hjulet.

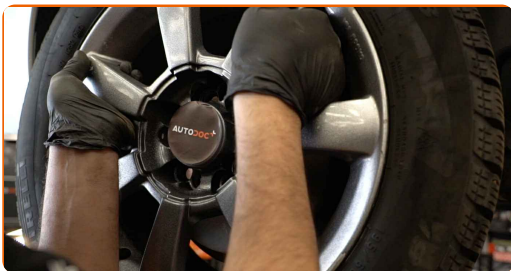


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Polo 5

38

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

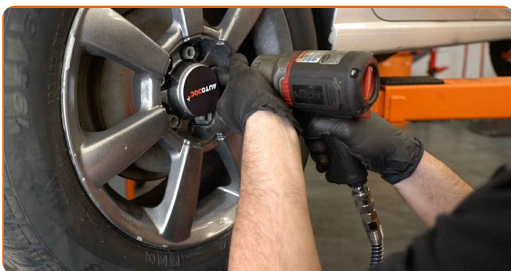

39

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 120 Nm moment.



40

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

FJEDER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL VW POLO 5](#)[FJEDER TIL VW: KØB NU](#)[FJEDER TIL VW POLO 5: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.