



Udskift tændrør - **VW**  
**Polo 5** | Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6 BiFuel, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 BiFuel, VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.6, VW GOLF PLUS (5M1, 521) 1.4 16V, VW Caddy III Stationcar (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4, VW Caddy III Van (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4, VW POLO (9N\_) 1.4 16V, VW GOLF VI (5K1) 1.4, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.4 (6R1), VW Golf VI Variant (AJ5) 1.4, VW Polo Hatchback (6R1, 6C1) 1.6, VW Polo Sedan (602, 604, 612, 614) 1.4, VW POLO VIVO hatchback 1.4, VW POLO VIVO notchback 1.4, VW Jetta IV (162, 163, AV3, AV2) 1.6, (+ 2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW POLO 5. VÆRKTØJER  
DU FÅR BRUG FOR:

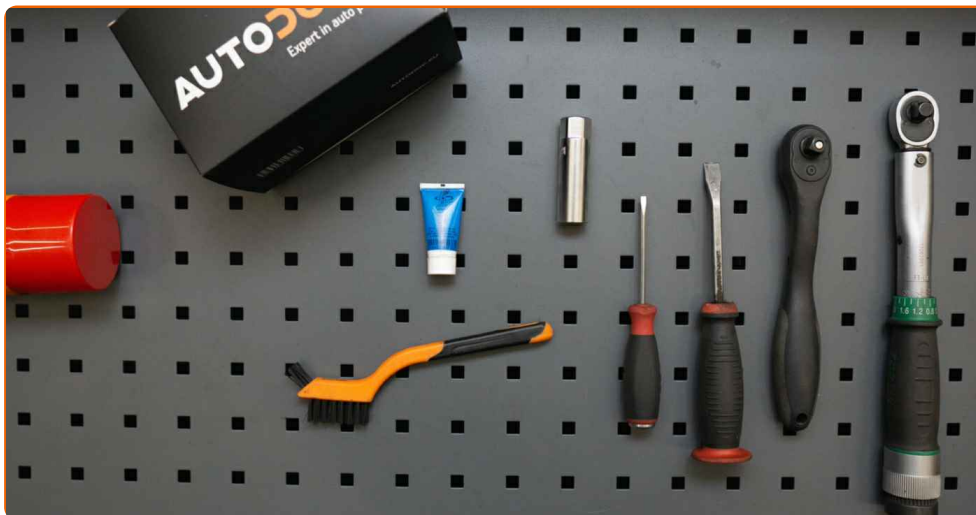

- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

### Udskiftning: tændrør – VW Polo 5. Råd:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW POLO 5. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

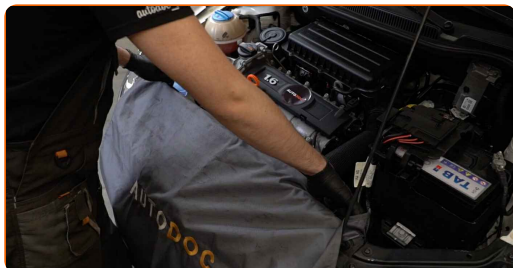

3

Fjern motordækslet.



Udskiftning: tændrør – VW Polo 5. AUTODOC anbefaler:

- Hæv motordæksel, hold det i begge sider samtidig.

4

Løsne plastikvrider på tændspole stikket. Brug en skruetrækker med lige kærv.




5

Afbryd forbindelsen fra tændspolen.



6

Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene. Brug et koben.

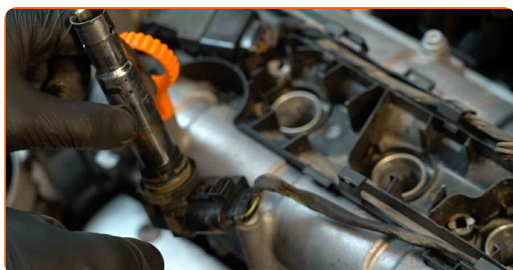


Udskiftning: tændrør – VW Polo 5. Råd fra AUTODOC:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.


7

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

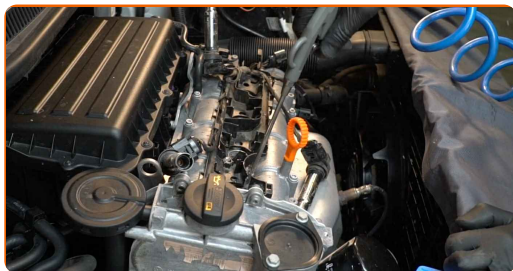


8

Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

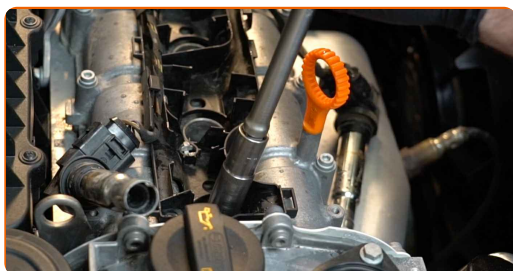


9

Tag tændrørene ud. Brug tændrørsnøgle #16.

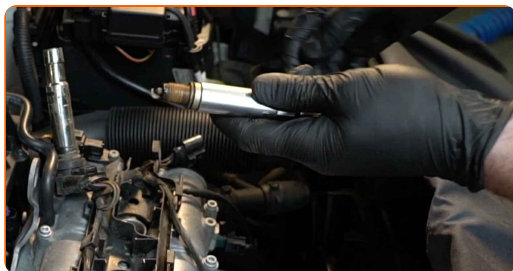


10

Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

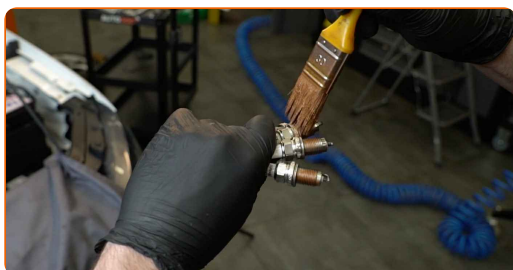


11

Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen. Brug tændrørsnøgle #16.

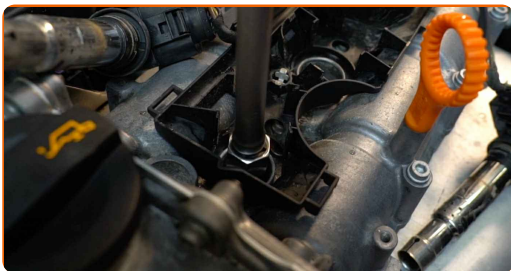

12

Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 26 Nm moment.

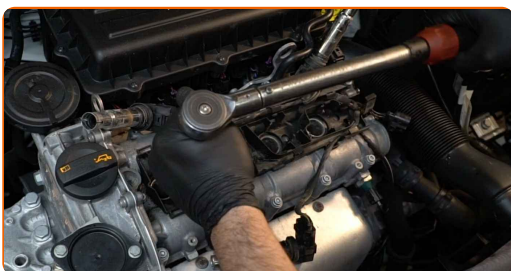


### Udskiftning: tændrør – VW Polo 5. Fagfolk anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.

13

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

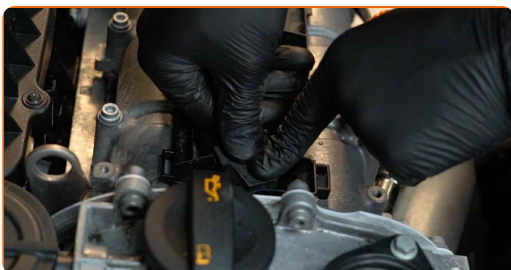



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – VW Polo 5. Følg installations trinnene.

14

Forbind stikket i tændspolen.



15

Fastlås forbindelsen.



16

Monter motordækslet og fastgør den.



Udskiftning: tændrør – VW Polo 5. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Sikre at motordækslet er korrekt placeret. Det bør ikke forskydes i forhold til styreskruerne.
- Anvend ikke overdreven kraft ved installation af delen. Ellers kan du ødelægge fastgørelsen.



**17** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.



**18** Luk motorhjelmen.



**19** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

**20** Sluk motoren.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL VW POLO 5**

**TÆNDRØR TIL VW: KØB NU**

**TÆNDRØR TIL VW POLO 5: BEDSTE HANDLER OG TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.