



Udskift bremsetromler -
VW Polo 6N1 |
Brugeraanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Golf I Hatchback (17) 1.1, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.8, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.9, VW Passat B2 Hatchback (32B) 2.0, VW Passat B2 Hatchback (32B) 2.2, VW Passat B3/B4 Sedan (3A2, 35i) 1.6, VW Santana Sedan (32B) 1.8, VW Santana Sedan (32B) 1.9, VW Santana Sedan (32B) 2.0, VW Scirocco I (53) 1.6, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 D, VW Golf III Hatchback (1H1) 1.9 TD,GTD, (+ 84)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSETROMLER – VW POLO 6N1.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

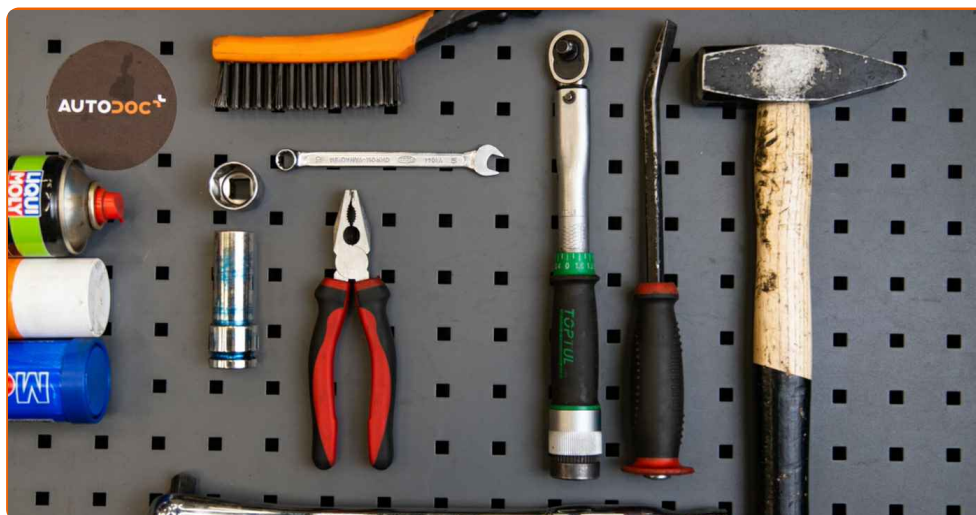

- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Multifunktionsfedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №10
- Skruenøgle nr.24
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Hammer
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


AUTODOC anbefaler:

- Udskift bremsetromler på VW Polo 6N1 i par på bagakslen. Uanset delens stand, sikrer dette jævn bremsning.
- Udskiftnings proceduren er identisk for højre og venstre bremsetromle på samme aksel.
- Når bremsetromler udskiftes, så vær sikker på også at skifte bremseskoene.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Polo 6N1 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Aktiver håndbremsen.

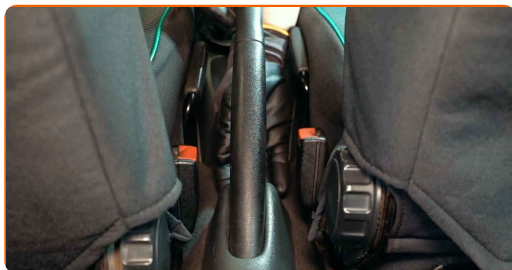

2

Løsen parkeringsbremsekablet. Brug en kombinøgle № 10.

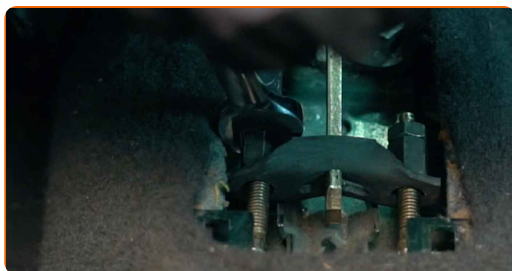


3

Sikre hjulene med klodser.

4 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



5 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

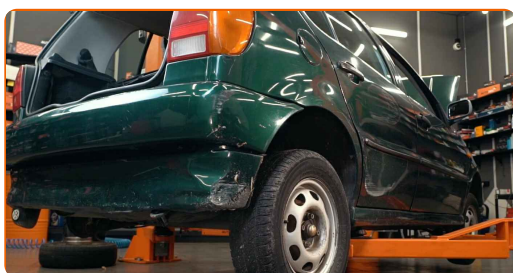

6 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Polo 6N1

7 Fjern hjulet.



8

Rengør bremsetrommel. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



9

Fjern hjulnav møtrikkens kapsel. Brug et koben. Brug en hammer.



10

Fjern splitstiften som sikre navmøtrikken. Brug et koben. Brug en hammer.



11


Skru navmøtrikken af. Brug en topnøgle N°24. Brug en skraldenøgle.




12 Fjern bremsetromle samling med hjulnavlejet.




13 Rengør navlejets monteringsæde. Brug universal rengøringsmiddel.

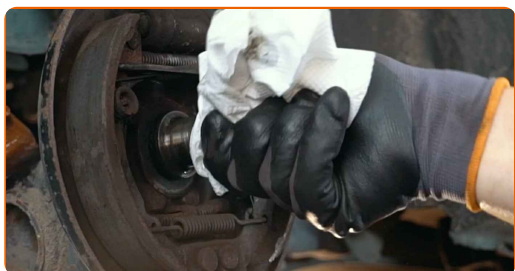

14 Behandel hjulnav i området omkring kontakthuden til bremsetromlen. Brug en universal smørefedt.

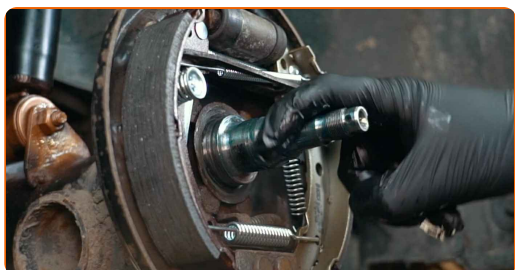

15 Installer den nye bremsetromle samling med hjulnavlejet.

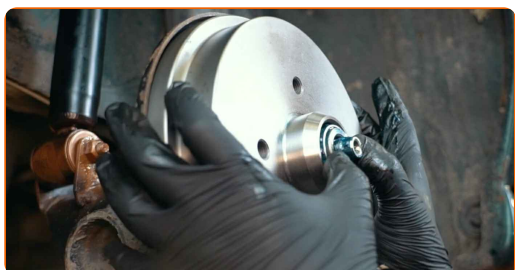

16

Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Polo 6N1

17

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



18

Skru navmøtrikken på. Brug en topnøgle N°24. Brug en skraldenøgle.



Udskiftning: bremsetromler – VW Polo 6N1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Juster bremsetromlen.

19

Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Polo 6N1


20

Fjern hjulet.

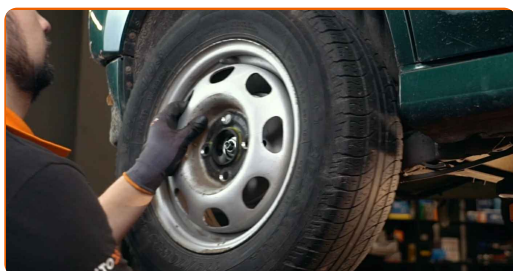

21

Installer den nye navmøtrik splitstift. Brug et koben. Brug en hammer.

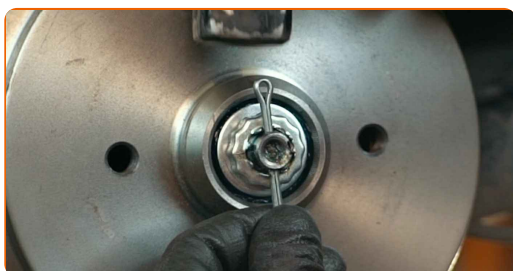

22

Monter dækslet til navets møtrik. Brug en hammer.




23

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



24

Installer hjulet.

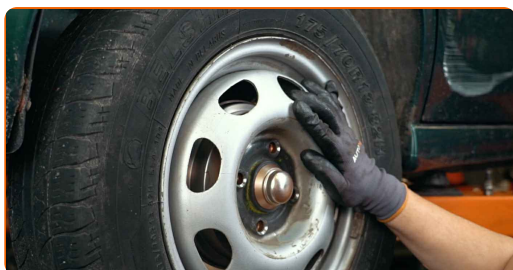


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Polo 6N1

25

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

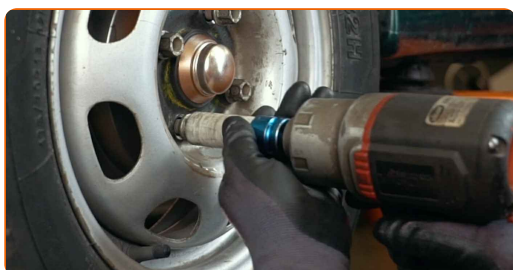

26

Juster parkeringsbremsekablets stramhed. Brug en kombinøgle N° 10.



27

Slip håndbremsen.




28

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



29

Fjern donkraft og klodser.

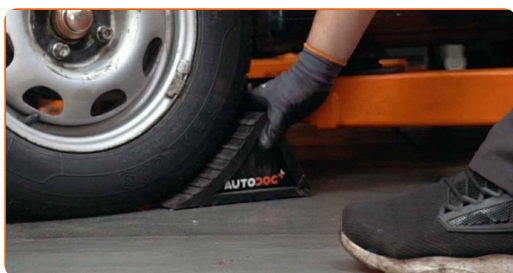

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BREMSETROMLER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW POLO 6N1

BREMSETROMLER TIL VW: KØB NU

**BREMSETROMLER TIL VW POLO 6N1: BEDSTE HANDLER
OG TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.