



Udskift bremsebakker
bag - **VW Polo 6N1** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW Golf II Hatchback (19E, 1G1) 1.6 TD, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW Jetta Mk2 (19E, 1G2, 165) 1.6 TD, VW Passat B1 Hatchback (32) 1.3 (FY), VW Passat B1 Hatchback (32) 1.6, VW Passat B1 Hatchback (32) 1.5 D, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.3, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6 (YN, WV), VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.8, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.9, VW Passat B2 Hatchback (32B) 2.0, VW Passat B2 Hatchback (32B) 2.2, VW Passat B2 Hatchback (32B) 1.6 D, (+ 56)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSEBAKKER – VW POLO 6N1. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

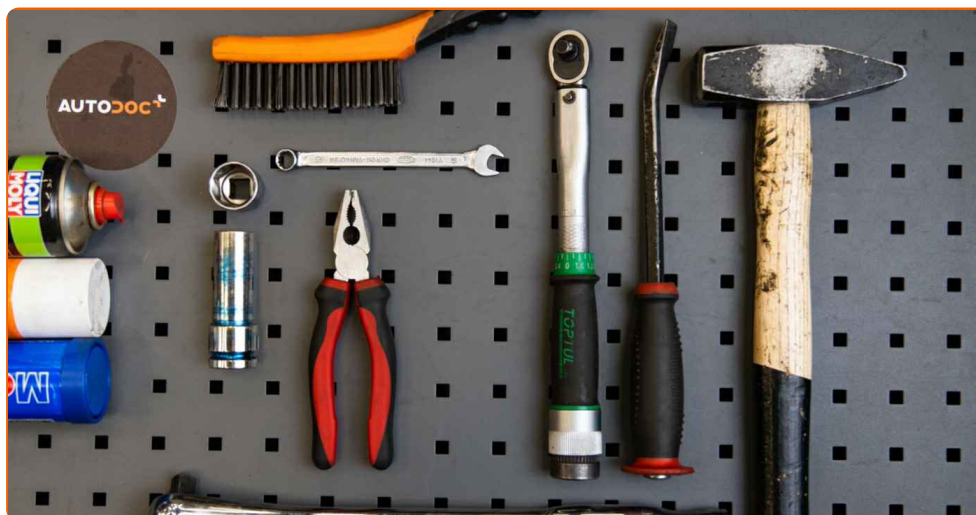

- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Multifunktionsfedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №10
- Skruenøgle nr.24
- Hjul slag topnøgle №17
- Bremsefjederskiveværktøj
- Flad skruetrækker
- Skraldenøgle
- Hammer
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremsebakker – VW Polo 6N1. Råd fra AUTODOC:

- Udskift bremseskoene sætvis på akslen. Dette vil sikre effektiv nedbremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for bremseskoene på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Polo 6N1 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Aktiver håndbremsen.



2

Løsen parkeringsbremsekablet. Brug en kombinøgle № 10.

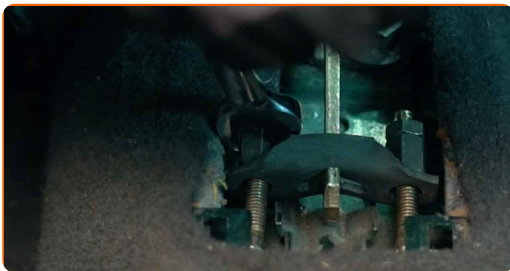


3

Sikre hjulene med klodser.

4 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



5 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

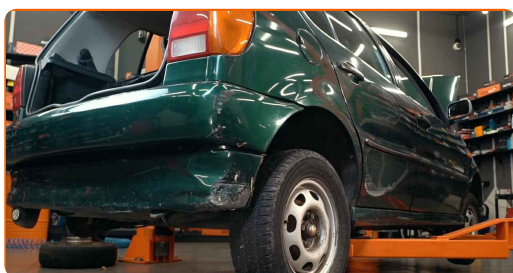

6 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Polo 6N1

7 Fjern hjulet.



8

Rengør bremsetrommel. Brug en stålbørste. Brug universal rengøringsmiddel.



9

Fjern hjulnav møtrikkens kapsel. Brug et koben. Brug en hammer.



10

Fjern splitstiften som sikre navmøtrikken. Brug et koben. Brug en hammer.



11

Skru navmøtrikken af. Brug en topnøgle N°24. Brug en skraldenøgle.



12

Fjern bremsetromle samling med hjulnavlejet.




Udskiftning: bremsebakker – VW Polo 6N1. Fagfolk anbefaler:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.


13

Rengør befæstigelseerne til bremseskoene. Brug universal rengøringsmiddel.

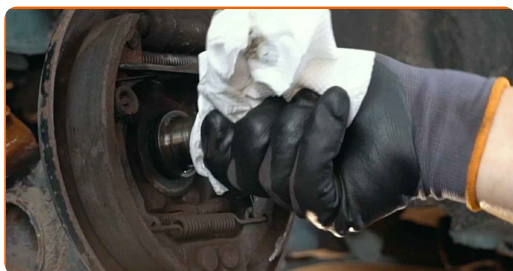


14

Fjern den nedre returfjeder på bremseskoene. Brug et koben.

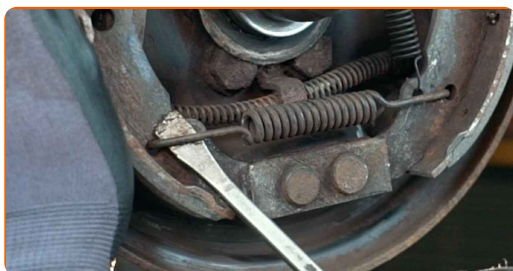


15

Fjern holderne fra tromlebremsebakkerne. Brug et bremsefjederskiveværktøj.

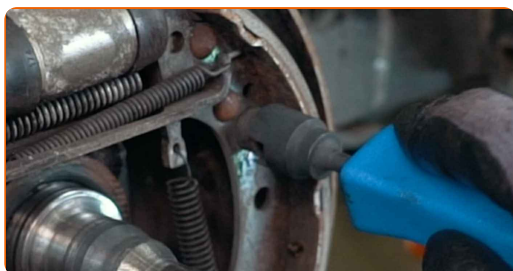


16

Fjern trykfjederen. Brug et koben.

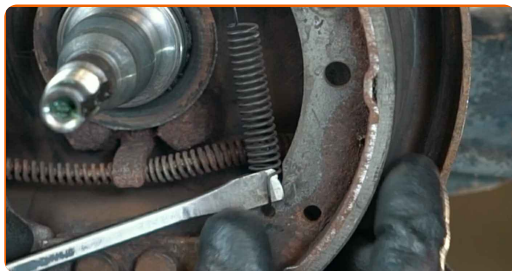


17

Tag håndbremsekablet af. Brug et koben.

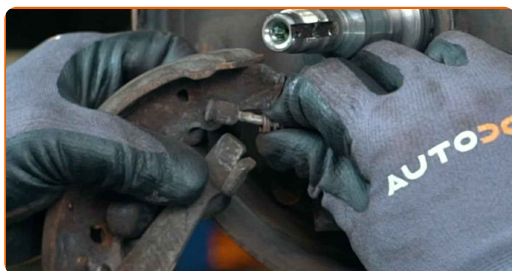

18

Fjern begge begge klodser fra monteringsbeslaget.

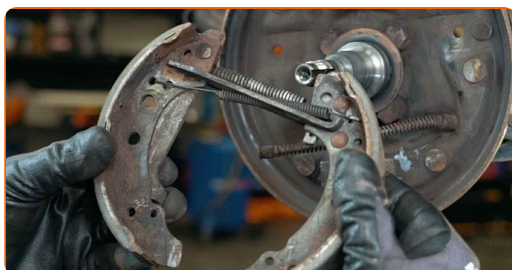

Udskiftning: bremsebakker – VW Polo 6N1. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tryk ikke på bremsepedalen efter at have fjernet tromlebremsekoene i bag. Dette vil få stemplet til at falde ud af bremsecylinderen, lækage af bremsevæske og trykfald i systemet.

19

Fjern den øvre fjeder og justeringsmekanisme. Brug en skruetrækker med lige kær.



20

Fjern bremsesko justeringshåndtaget.




21

Installer bremsesko justeringshåndtaget.




22

Monter de øvre holdefjedre samt justeringsmekanismen på nye bremsesko. Brug en skruetrækker med lige kær.

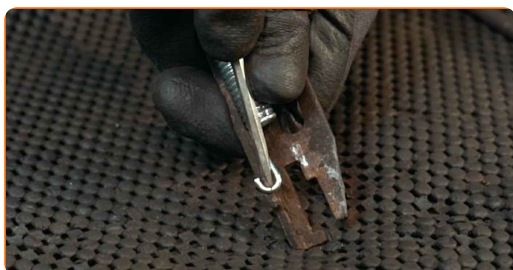

23

Rengør montagestedet til bremseskoene. Brug universal rengøringsmiddel.

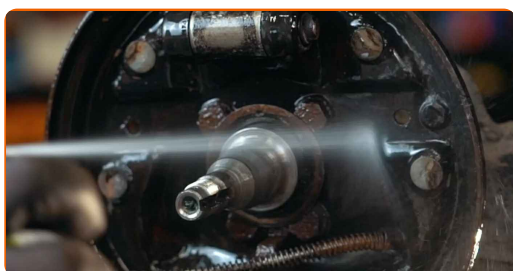


24 Sæt håndbremskablet på håndbremsestangen.




25 Installer bremseskoene på den virkende bremsecylinder på beslaget og på bremsestøttepladens beslag.




26 Monter holderne på tromlebremsebakkerne. Brug et bremsefjederskiveværktøj.

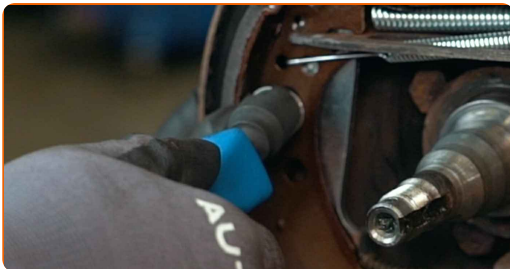

27 Installer nedpresnings fjederen.

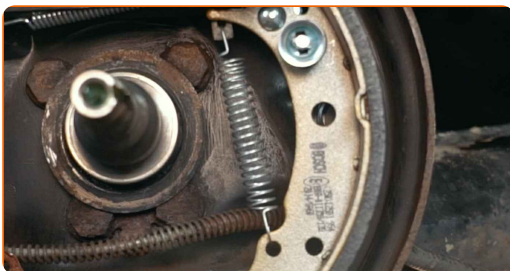

28 Installer den nedre returfjeder. Brug et koben.

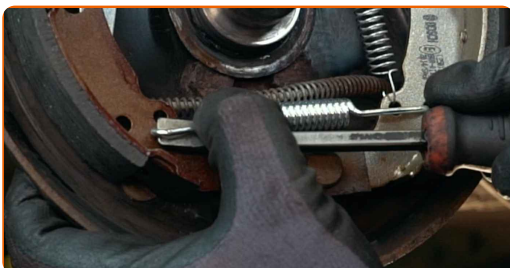


29

Behandel hjulnav i området omkring kontaktfladen til bremsetromlen. Brug en universal smørefedt.




30

Installer bremsetromlens samling med hjulnavlejet.

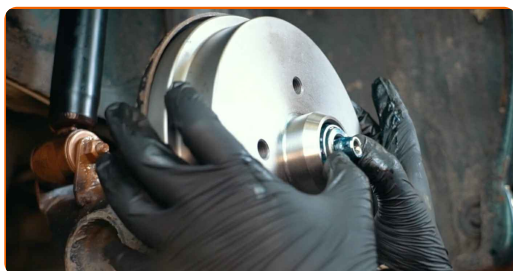

31

Installer hjulet.

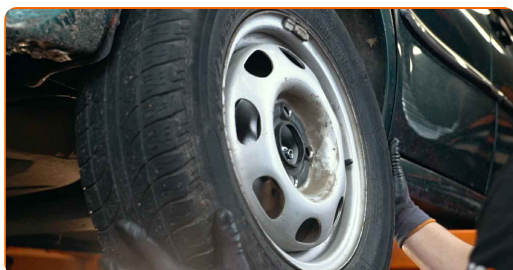

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Polo 6N1

32

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



33

Skru navmøtrikken på. Brug en topnøgle N°24. Brug en skraldenøgle.



Udskiftning: bremsebakker – VW Polo 6N1. Råd:

- Juster bremsetromlen.

34

Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. VW Polo 6N1

35

Fjern hjulet.

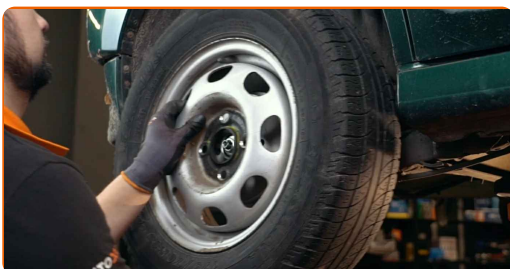

36 Installer den nye navmøtrik splitstift. Brug et koben. Brug en hammer.



37 Monter dækslet til navets møtrik. Brug en hammer.



38 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



39 Behandl overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



40 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. VW Polo 6N1


41

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.




42

Juster parkeringsbremsekablets stramhed. Brug en kombinøgle N° 10.

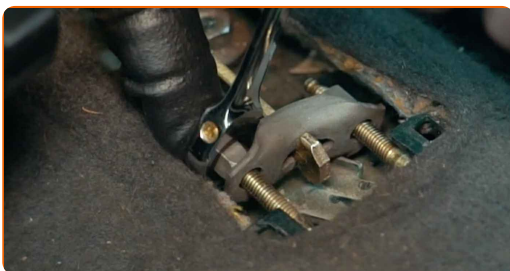

43

Slip håndbremsen.

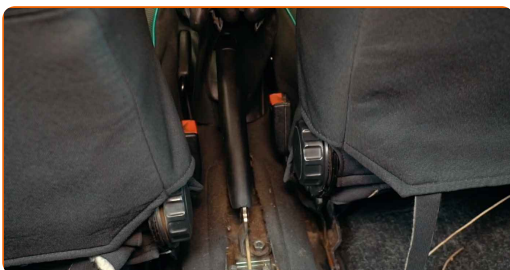

44

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



45

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

BREMSEBAKKER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW POLO 6N1

BREMSEBAKKER TIL VW: KØB NU

**BREMSEBAKKER TIL VW POLO 6N1: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.