



Udskift fjeder bag - **VW**
Polo 6N1 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo III Hatchback (6N1) 1.6, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.0, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 D, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.4, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.7 SDI, VW Polo III Hatchback (6N1) 1.9 SDI

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – VW POLO 6N1. LISTE OVER
DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle №16
- Kombinationsnøgle №17
- Skruenøgle nr.7
- Skruenøgle nr.16
- Skruenøgle nr.17
- Torx bits T20
- Støddæmper modhold topnøgle DDnr.5,2
- Hjul slag topnøgle №17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjeder – VW Polo 6N1. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – VW Polo 6N1 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn bagklappen.

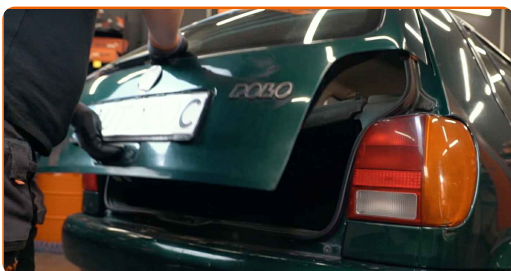


2

Fjern foldehylden og frigør dets holdere. Ved at gøre dette, kan du få adgang til sidebeklædnings plastpanel.

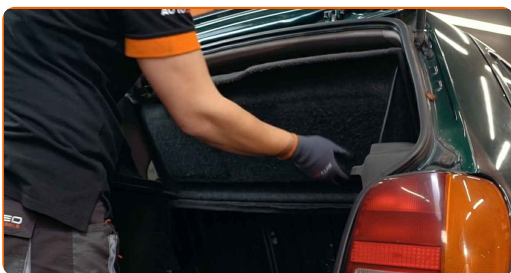


3


Løsne befæstigelsesbolten til bagagerummets side foring.

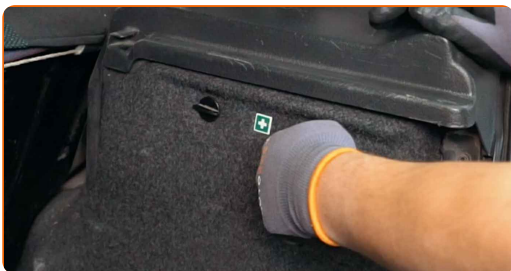


4 Frigør bagagerummets side foring.

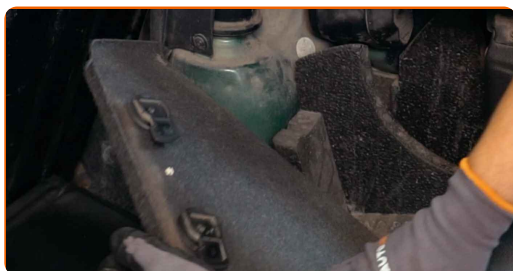

5 Nedfæld ryglænet på bagsæderne.

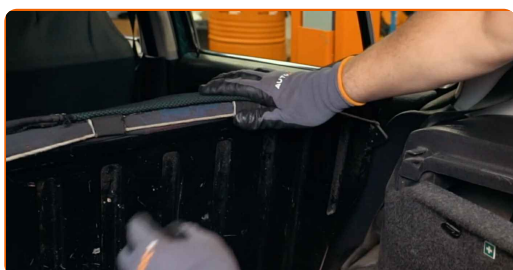


6 Skru befæstigelseerne til sidebeklædning plastpanel af. Brug Torx T20. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

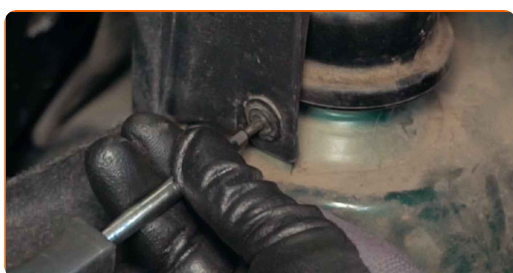

7 Fjern plastik sidedæksel.



8 Fjern fjederbenets montagedæksel.

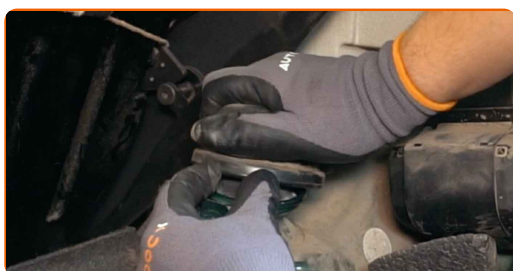


9

Rengør den øvre befæstigelse af fjederbents beslag. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



10

Skrue øvreste befæstigelse af fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°5,2. Brug en skraldenøgle.

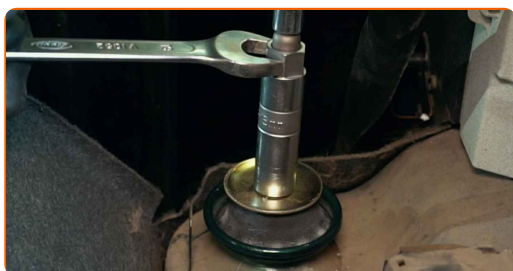

11

Skrue øvreste befæstigelse af fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°5,2. Brug en skraldenøgle.




12

Sikre hjulene med klodser.

13

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

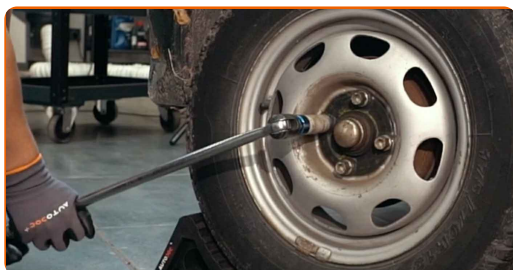

14 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.




15 Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
VW Polo 6N1

16 Fjern hjulet.

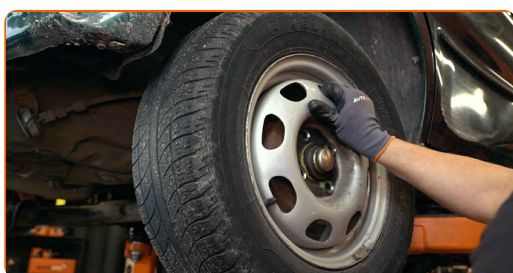

17 Understøt bagbro. Brug en hydraulisk løfteenhed.

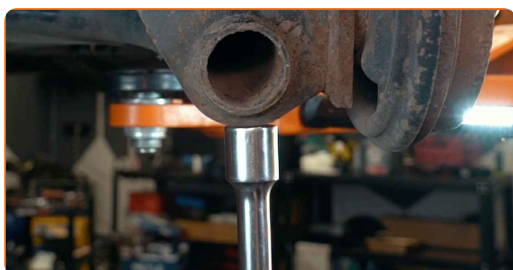


18

Rengør fjederbenets nederste fæste. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




19

Skrue de nedre befæstigelses af på fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 16. Brug en topnøgle N°16. Brug en vridenøgle.

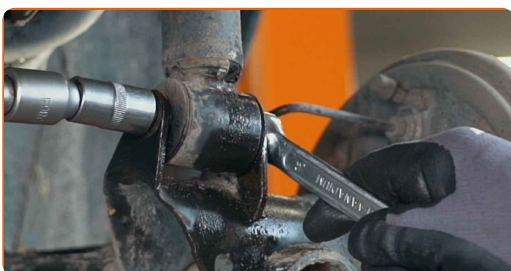

20

Fjern understøtningen under bagaksel.

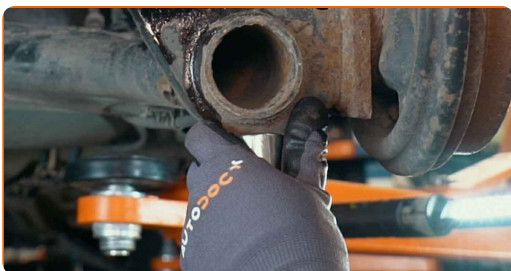


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VW Polo 6N1. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


21

Fjern befæstigelsesbolten.

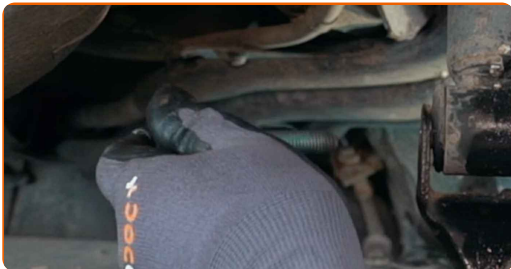


22

Fjern affjedningsstiveren.

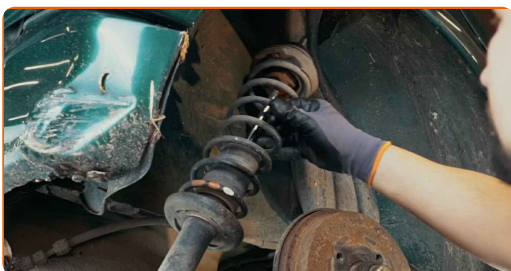

23

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.

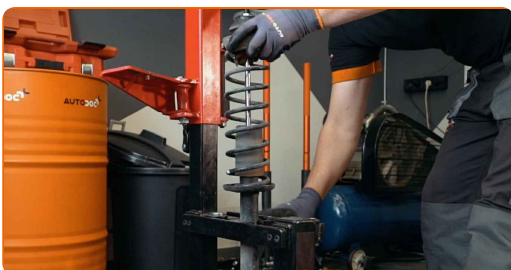


Udskiftning: fjeder – VW Polo 6N1. Råd fra AUTODOC:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

24 Tryk fjederen sammen.




25 Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

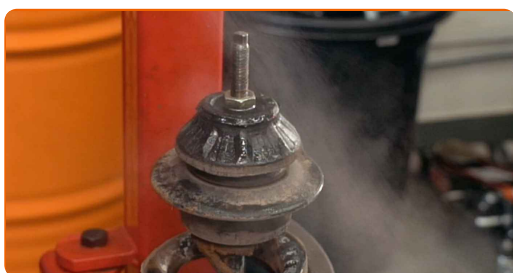


26 Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en kombinøgle № 17. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN№5,2. Brug en skraldenøgle.



27 Fjern tårlejets beslag.

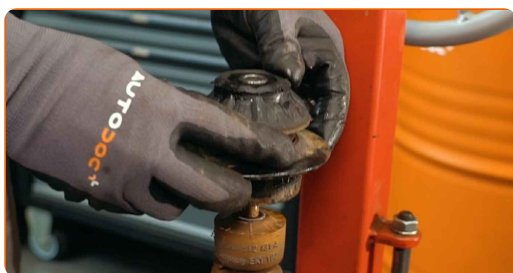

28 Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.

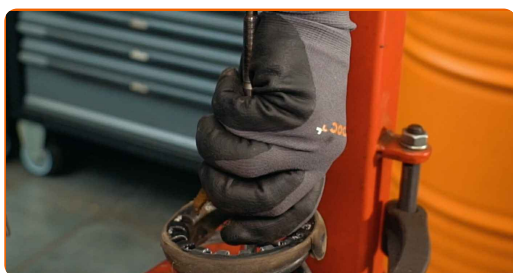


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VW Polo 6N1. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.


29

Frigør spolefjederen.

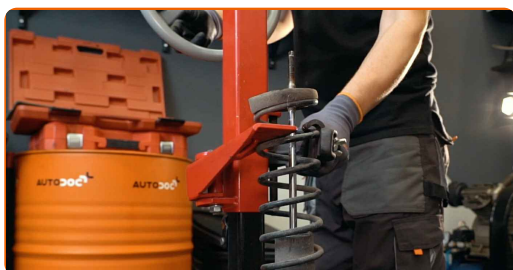

30

Fjern fjedren.

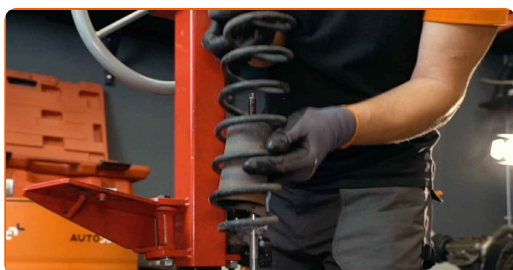

31

Monter fjedren på støddæmperen.




32

Tryk fjedren sammen.




33

Installer støvmanchet og stødstop på støddæmperen.

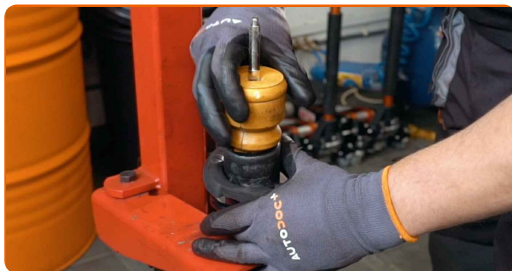


34

Installer fjederbenets øverste leje beslag.

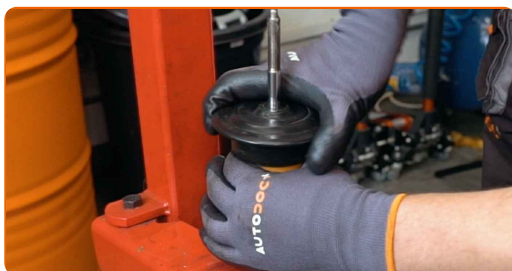

35

Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en kombinøgle N^o 17. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN^o5,2. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.

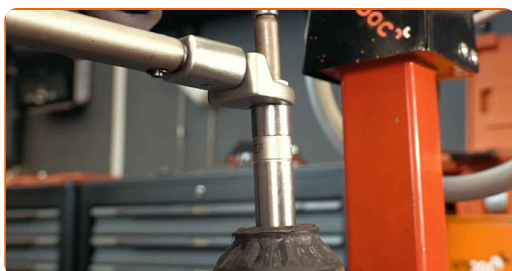


Udskiftning: fjeder – VW Polo 6N1. Råd:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.

36

Dekomprimer fjederen.

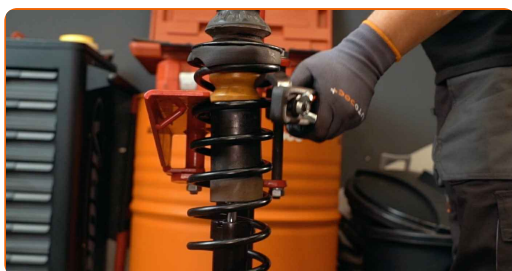


37 Fjern det samlede fjederben.




38 Behandl fjederbenets stang. Brug kobberfedt.



39 Rengør montagestedet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

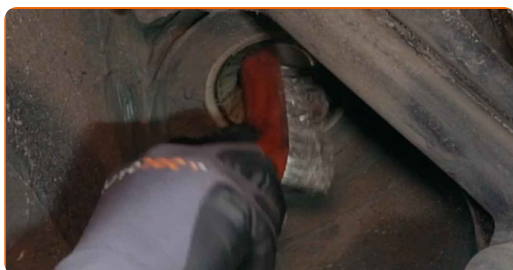

40 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

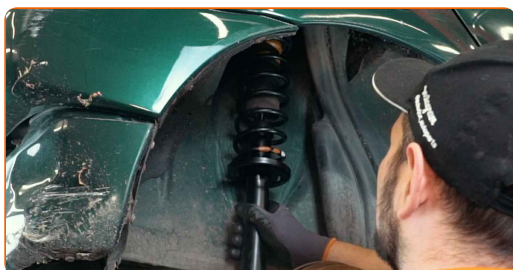


AUTODOC anbefaler:

- VW Polo 6N1 – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes.


41

Installer fasgørelsesbolt.

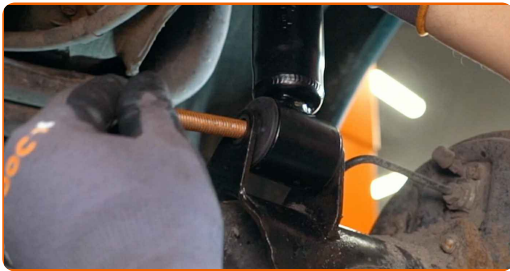


42

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

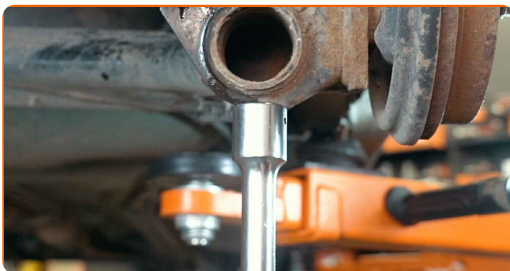


43

Stram de nedre befæstigelse af fjederbenet. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.

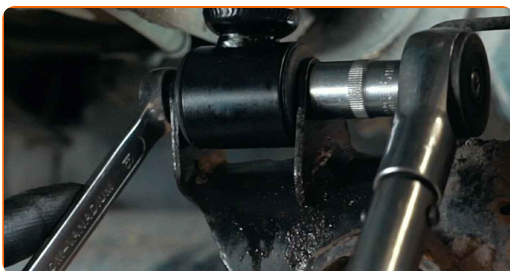

44


Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

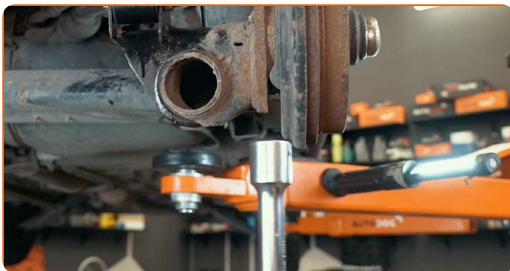


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – VW Polo 6N1. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

45 Behandel fjederbenets befæstigelse. Brug kobberfedt.

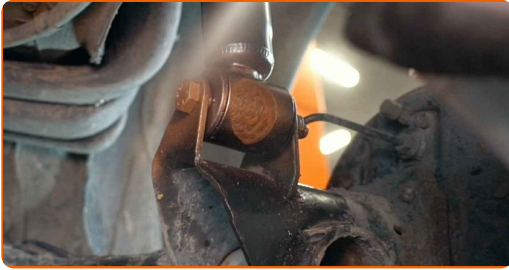

46 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

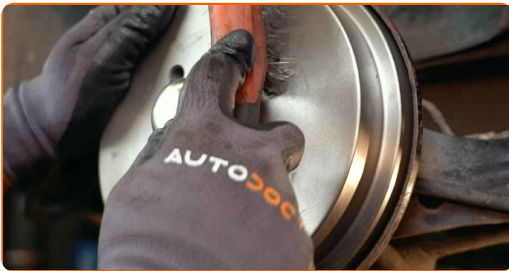

47 Behandel overfladen hvor hjulremmen berører bremsetromlen. Brug kobberfedt.



48 Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. VW Polo 6N1


49 Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.



50 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.




51 Fjern donkraft og klodser.

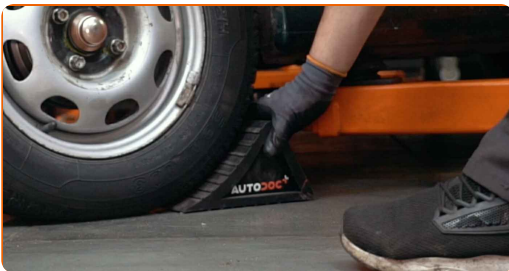


52 Stram de øvre befæstigelse til på fjederbenet. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN°5,2. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.




- 53** Stram de øvre befæstigelse til på fjederbenet. Brug en kombinøgle № 16. Brug en støddæmper modhold topnøgle DDN^o5,2. Brug en momentnøgle. Stram den til 20 Nm moment.

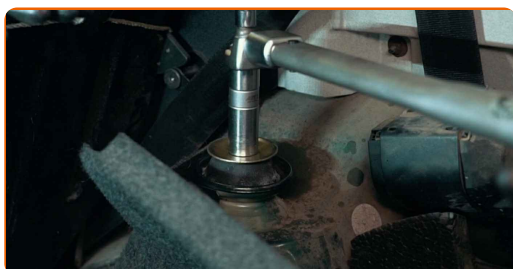


- 54** Behandel den øverste befæstigelse til fjederben ophænget. Brug kobberfedt.

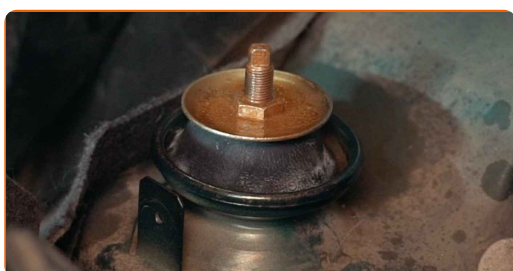

- 55** Påsæt fjederbenets montagedæksel.

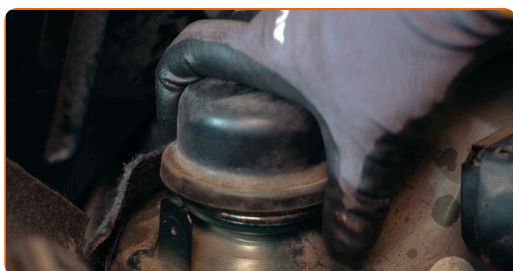


- 56** Installer side plastik panel.

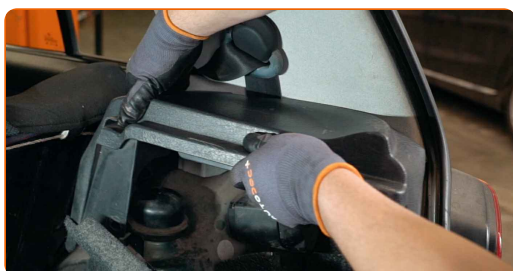


57

Skru befæstigelse af side plastpanelet af. Brug Torx T20. Brug en topnøgle N°7. Brug en skraldenøgle.

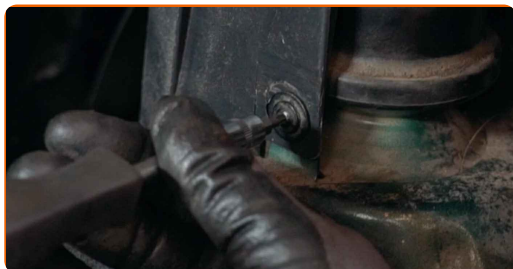

58

Fastgør side foringen i bagagerummet.

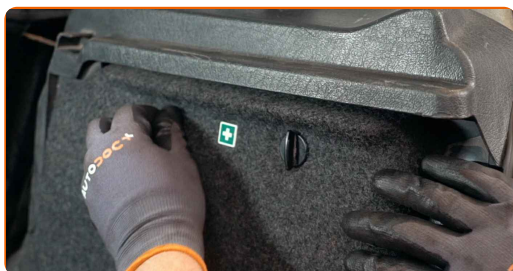


59

Skru befæstigelser ind til bagagerum side foring.

60

Stil sædet tilbage til dets oprindelige position.

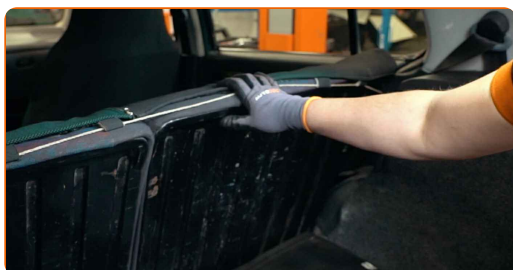

61

Installer foldehylden til dets montagested.



62

Luk bagklappen i bagagerummet.

**GODT KLARET!** 👍[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL VW

FJEDER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL VW POLO 6N1

FJEDER TIL VW: KØB NU

FJEDER TIL VW POLO 6N1: BEDSTE HANDLER OG TILBUD

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.