



Udskift tændrør - **VW**

**Polo 6N1 |**

Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING



### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.3 Cat, VW Polo Hatchback (86C, 80) 1.0 Cat, VW GOLF I (17) 1.8 GTI, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Syncro, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat, VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.3, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8, VW Jetta II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat, VW PASSAT (32B) 1.6, VW PASSAT (32B) 1.8, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.6, VW PASSAT (3A2, 35I) 1.8, (+ 80)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW POLO 6N1. LISTE OVER  
DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skraldehåndtag
- Tændrørsnøgle nr.21
- Skraldenøgle
- Spidstænger
- Phillips Skruetrækker
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: tændrør – VW Polo 6N1. Råd fra AUTODOC:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: TÆNDRØR – VW POLO 6N1. FORETAG FØLGENDE TRIN:**

1

Åbn motorhjelmen.

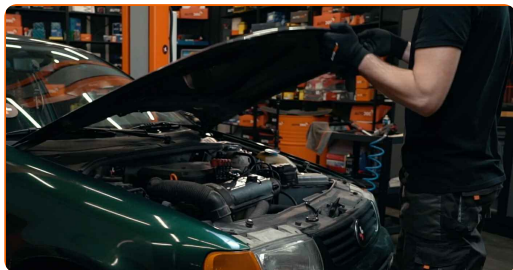


2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.




3


Skrue luftfilterhusets befæstigelse af. Brug en Phillips skruetrækker.

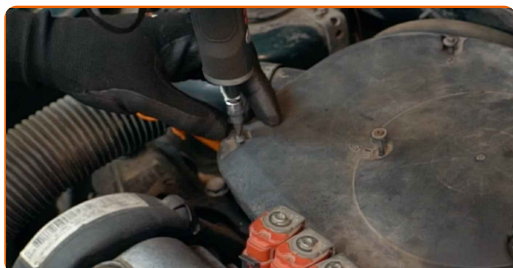


4 Fjern luftfilterhuset.

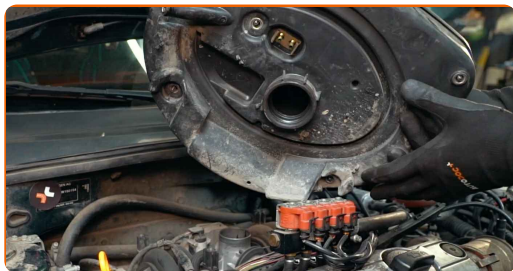

5 Tildæk gasspjældhuset med et mikrofiber håndklæde for at undgå støv og skidt i at komme ind i systemet.

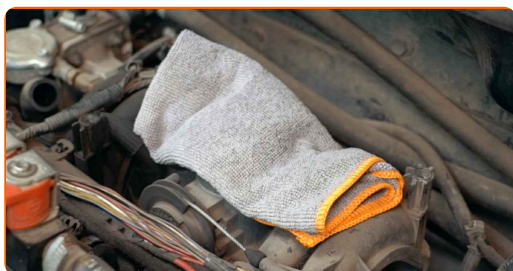


6 Afbryd tændkablerne til tændrørerne. Brug spidstænger.

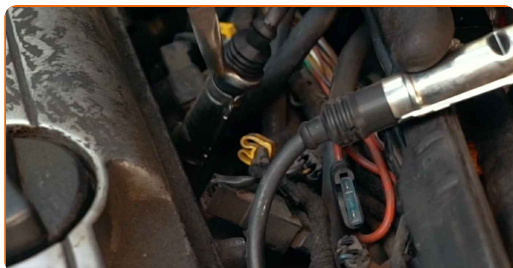


**Udskiftning: tændrør – VW Polo 6N1. Råd fra AUTODOC:**

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk placeringen af tændrørsledningerne.


7 Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

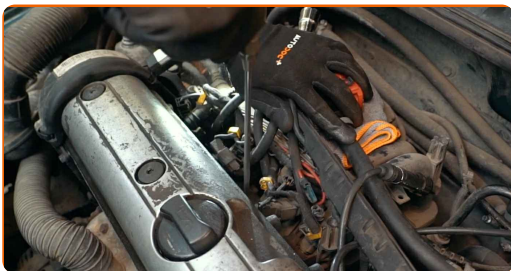


8 Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #21. Brug en skraldenøgle.

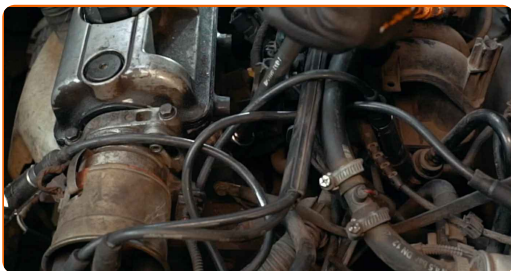


9 Tag tændrørene ud.

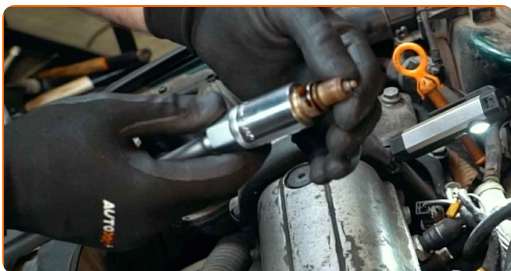


10 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

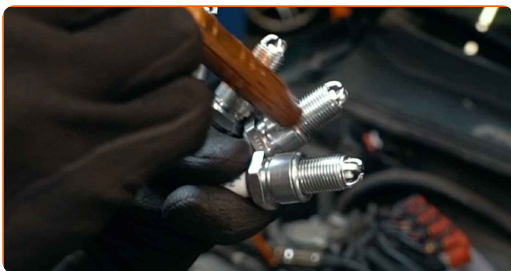

**11** Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen.

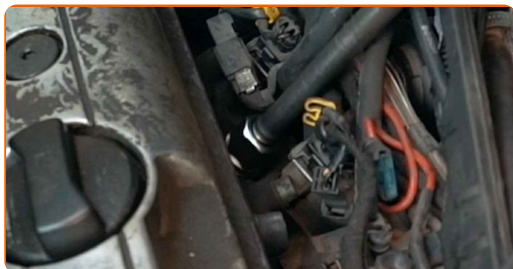


**12** Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørsnøgle #21. Brug en momentnøgle. Stram den til 25 Nm moment.

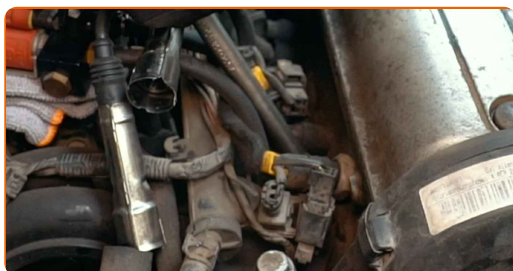

**Udskiftning: tændrør – VW Polo 6N1. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forsage skader på gevindet.

**13** Forbind tændkablerne til tændrørene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst. Brug spidstænger.

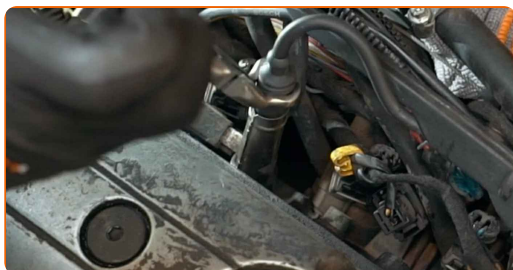


Udskiftning: tændrør – VW Polo 6N1. Fagfolk anbefaler:

- Følg installations sekvensen.


14

Fjern mikrofiber håndklædet fra gasspjældhuset.

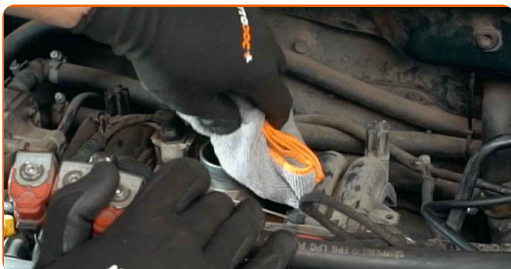

15

Installer luftfilter huset og fastgør det. Brug en Phillips skruetrækker.

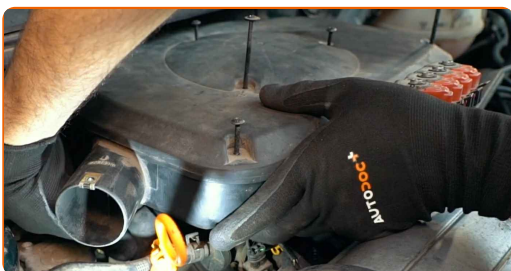

16

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.




17

Sluk motoren.

18

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

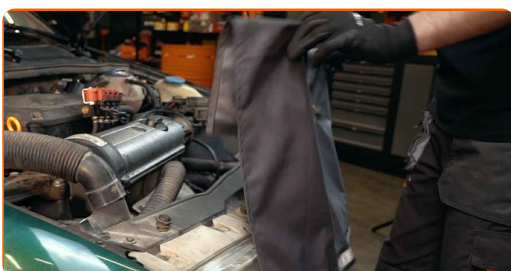



19

Luk motorhjelm.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL VW**

**TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL VW POLO 6N1**

**TÆNDRØR TIL VW: KØB NU**

**TÆNDRØR TIL VW POLO 6N1: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.