


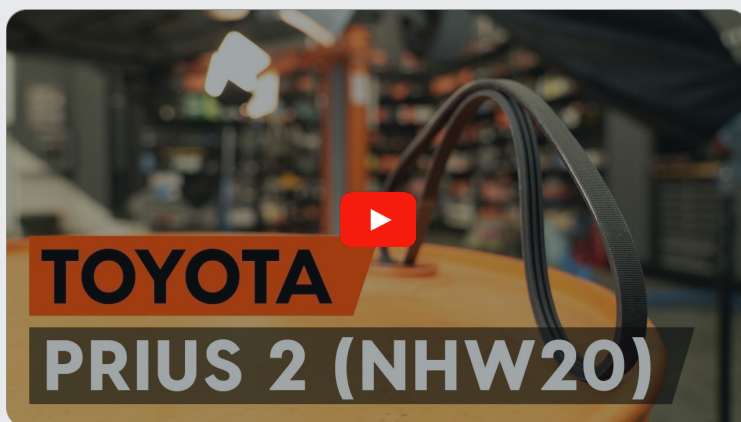

Udskift ribrem - **Toyota**
Prius 2 | Brugermanvisning


VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
TOYOTA PRIUS hatchback (NHW20_) 1.5 (NHW2_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – TOYOTA PRIUS 2.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

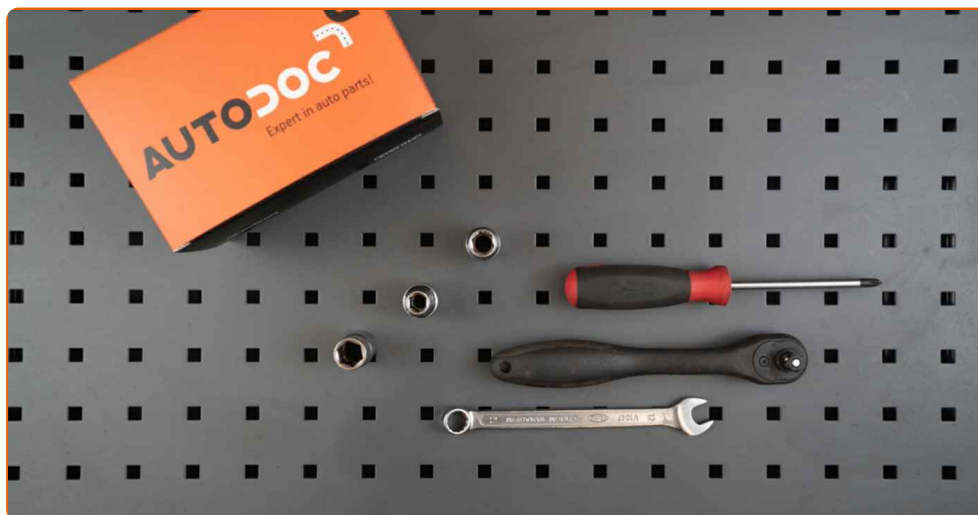

- Kombinationsnøgle №12
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.14
- Skraldenøgle
- Phillips skruetrækker
- Skærmbeskytter
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: ribrem – Toyota Prius 2. AUTODOC anbefaler:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: RIBREM – TOYOTA PRIUS 2. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

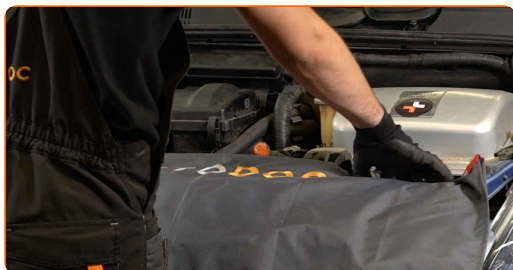


3


Sikre hjulene med klodser.

4


Løsen klemmen og fastgørelsen på luftfilterindsugningsrøret. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

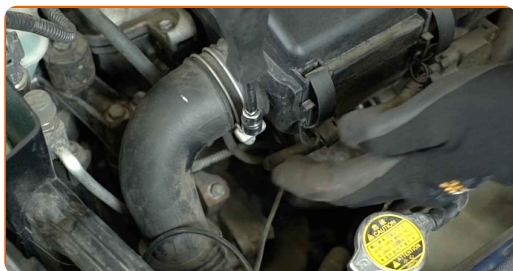


5 Afbryd luftindsugningsrør fra luftfilterhuset.

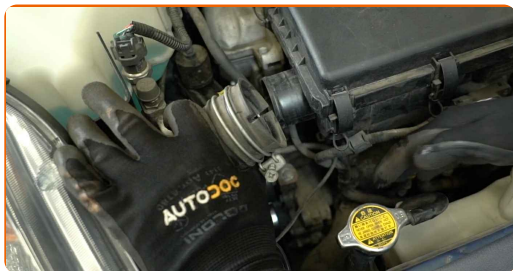


6.1 Løsen remstrammeren til V-formet kilerem.

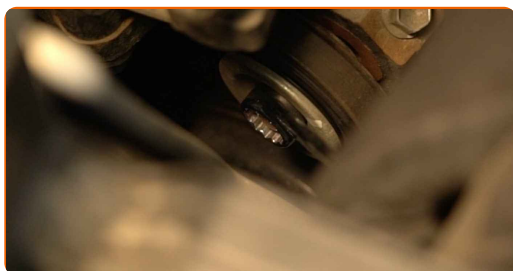


6.2 Brug en kombinøgle № 12. Brug en topnøgle №12. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.

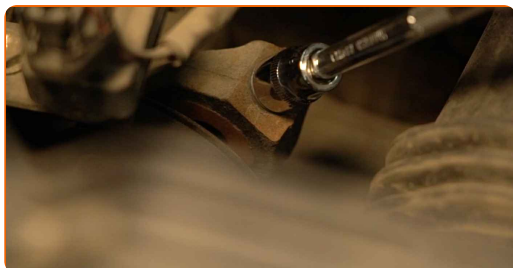

7 Skru befæstigelsen af side plastdæksel af motoren. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

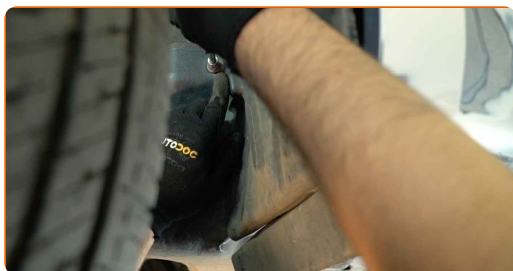

8 Fjern plastik sidedæksel.

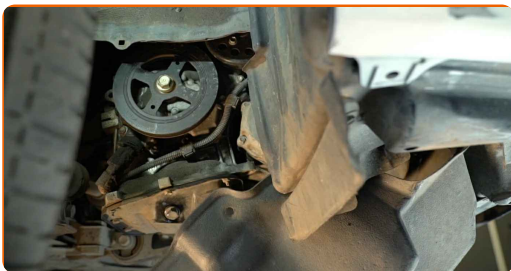

9 Fjern poly V-remmen.



Udskiftning: ribrem – Toyota Prius 2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

10 Installer poly V-remmen.




Udskiftning: ribrem – Toyota Prius 2. Råd:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

11

Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.

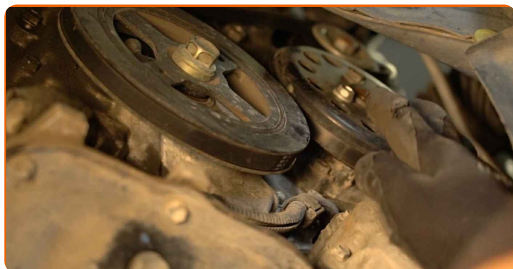


Udskiftning: ribrem – Toyota Prius 2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær sikker på at den V-formet kilerem er tilstrækkelig strammet.


12

Installer side plastik panel.

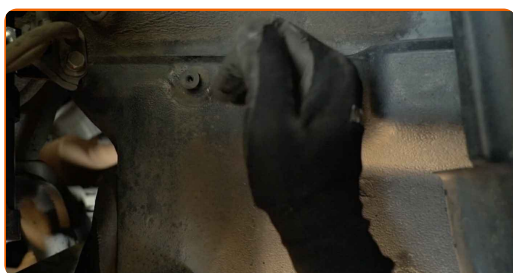


13


Skru befæstigelsen ind til side plastdæksel af motoren. Brug en Phillips skruetrækker. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

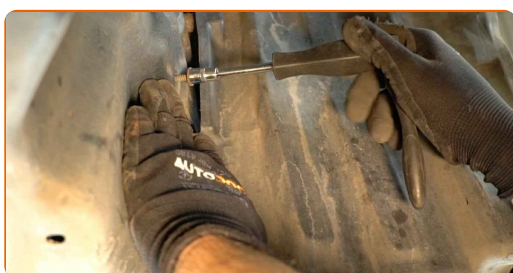


- 14** Stram remstrammeren til den V-formet kilerem. Brug en kombinøgle № 12. Brug en topnøgle №12. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.

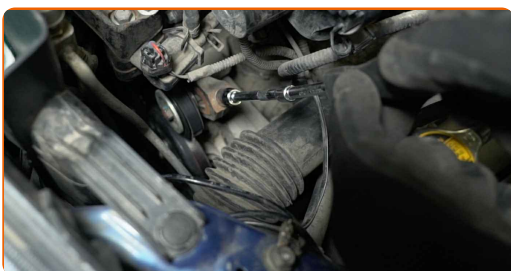

- 15** Forbind luftindsugningen til luftfilterhuset.

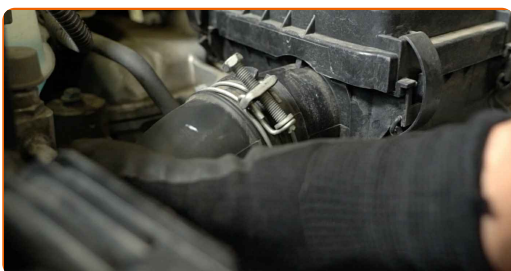


- 16** Stram klemmen og befæstigelserne på luftfilterindsugningsrøret. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

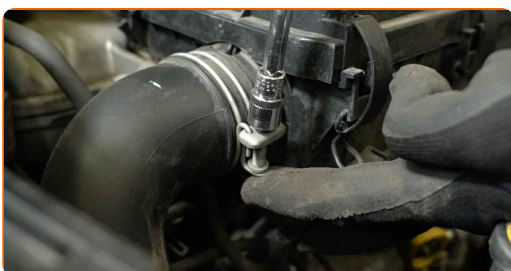

- 17** Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

- 18** Sluk motoren.

- 19** Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

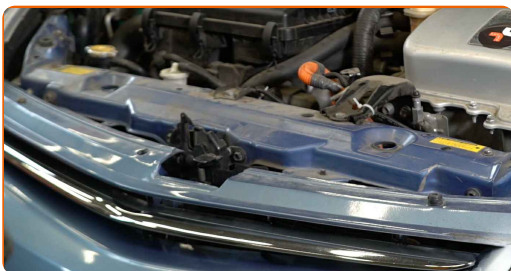

20

Luk motorhjælmen.



21

Fjern donkraft og klodser.

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

RIBREM: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA PRIUS 2

RIBREM TIL TOYOTA: KØB NU

**RIBREM TIL TOYOTA PRIUS 2: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.