


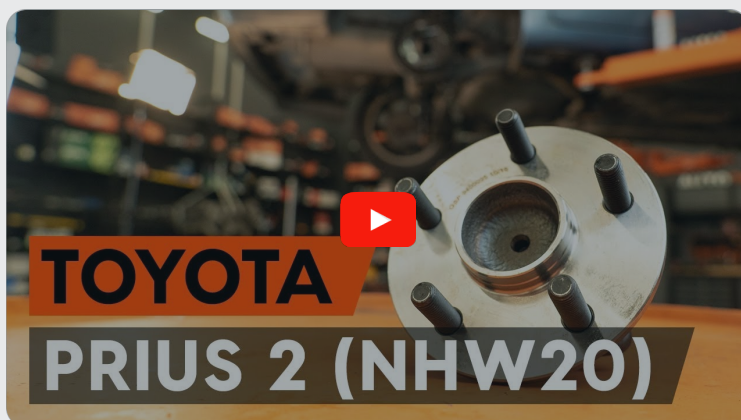

Udskift hjullejer bag -  
**Toyota Prius 2** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 VVTi (AZT250\_), TOYOTA Celica VII Coupe (T230) 1.8 16V VT-i, TOYOTA Celica VII Coupe (T230) 1.8 16V TS, TOYOTA Avensis II Sedan (T25) 1.8 (ZZT251\_), TOYOTA Avensis II Sedan (T25) 2.0 (AZT250\_), TOYOTA Avensis II Sedan (T25) 2.0 D-4D (CDT250\_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 1.8 (ZZT251\_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 (AZT250\_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.0 D-4D (CDT250\_), TOYOTA Avensis II Sedan (T25) 2.4 (AZT251\_), TOYOTA Avensis II Station Wagon (T25) 2.4 (AZT251\_), TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 1.8 (ZZT251\_), TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 2.0 (AZT250\_), TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 2.4 (AZT251\_), TOYOTA Avensis II Hatchback (T25) 2.0 D-4D (CDT250\_), (+ 15)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – TOYOTA PRIUS 2.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

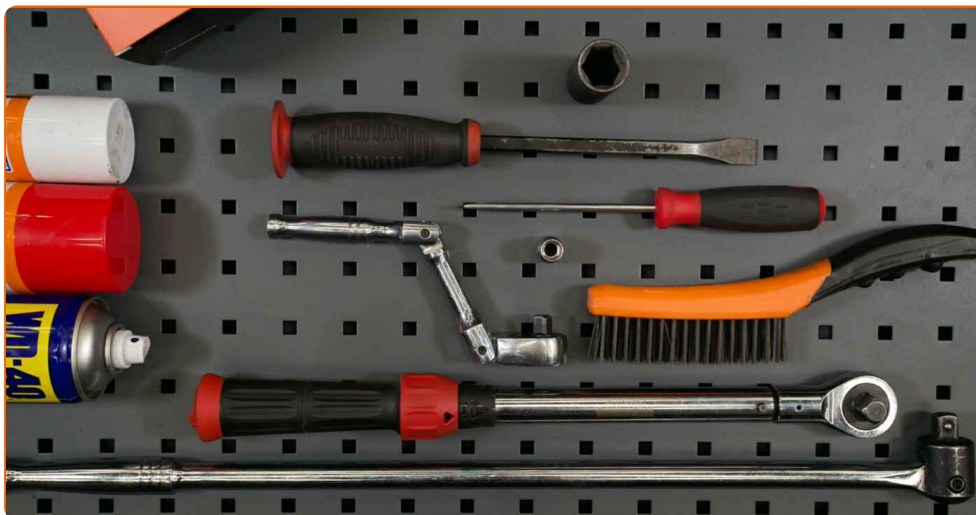

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.10
- Hjul slag topnøgle №21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Flad Skruetrækker
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


### Udskiftning: hjullejer – Toyota Prius 2. AUTODOC anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din Toyota Prius 2 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: HJULLEJER – TOYOTA PRIUS 2. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

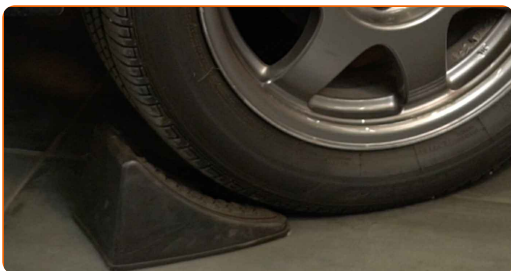


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.

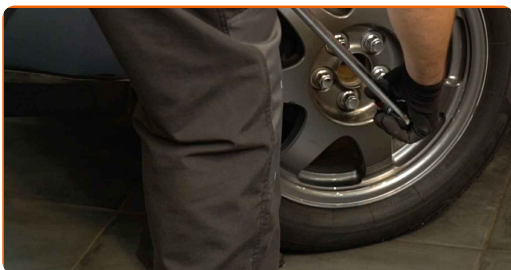


3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

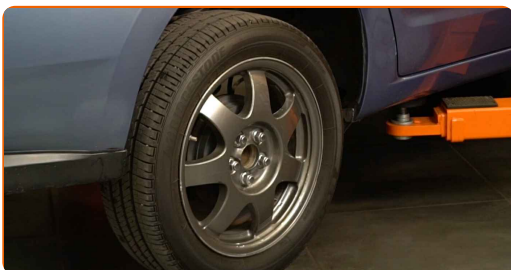

4

Løsen hjulboltene.

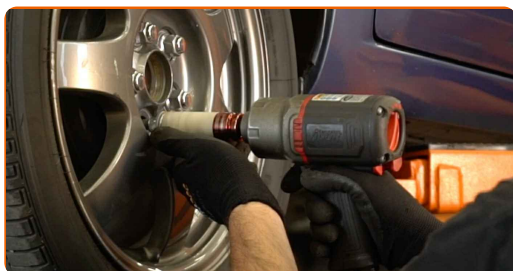

**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Toyota Prius 2


5

Fjern hjulet.



6

Rens bremsetromlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

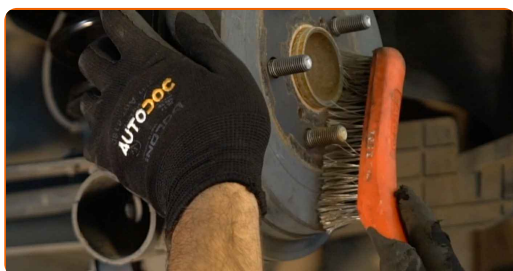

7

Fjern bremsetromlen.




Udskiftning: hjullejer – Toyota Prius 2. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.


8

Rengør hjulnavets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

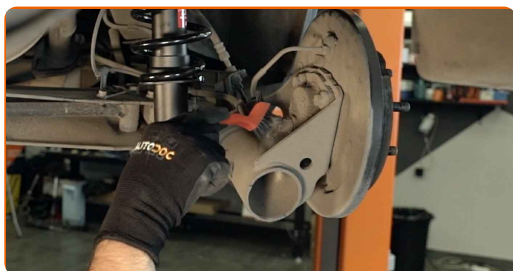


9

Træk stikket ud til ABS sensor. Brug en skruetrækker med lige kær.

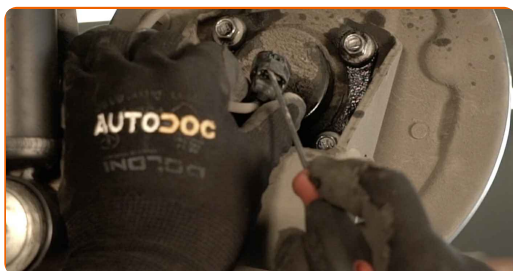


10

Tag ABS sensorens ledninger af.

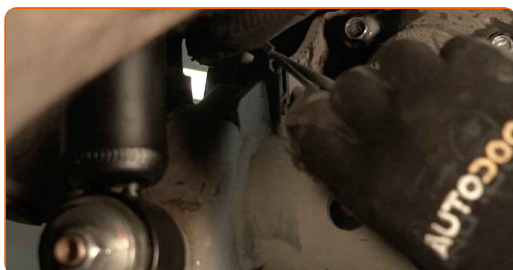


11


Skru navlejts beslag af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

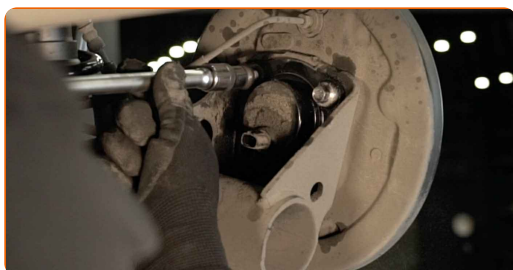

**12** Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed.

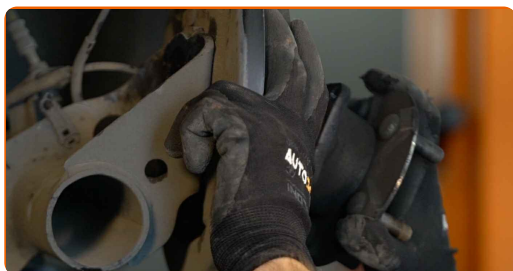


**13** Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste.

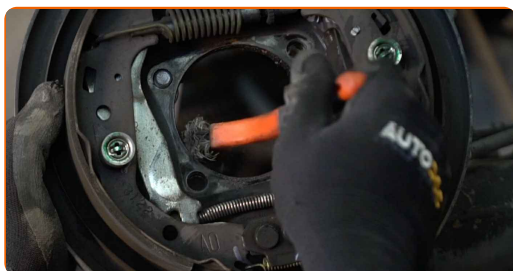

**14** Monter det nye hjulnav med et leje.




**15** Stram befæstigelsen til på hjulnav lejet. Brug en topnøgle №10. Brug en momentnøgle. Stram den til 61 Nm moment.

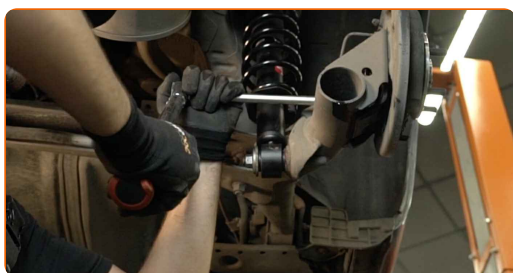


### Udskiftning: hjullejer – Toyota Prius 2. Fagfolk anbefaler:

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.


**16** Behandel befæstigelseerne til hjulnavlejet. Brug kobberfedt.

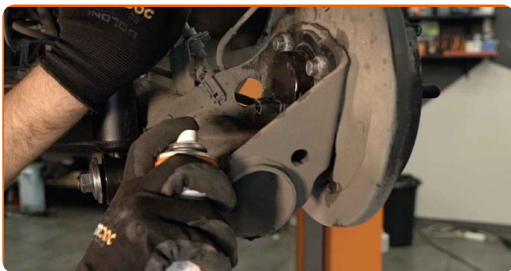


**17** Forbind ABS-sensorens ledninger.

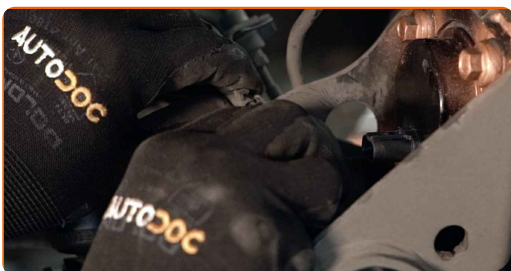


**18** Sæt stikket i til ABS sensor.

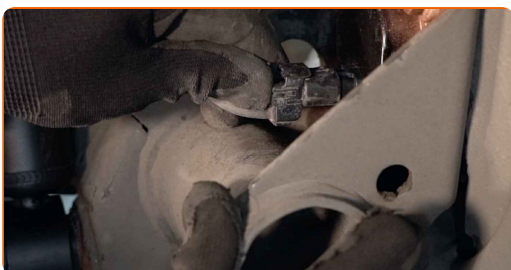

**19** Behandel hjulnav i området omkring kontakthjulet til bremsetromlen. Brug kobberfedt.

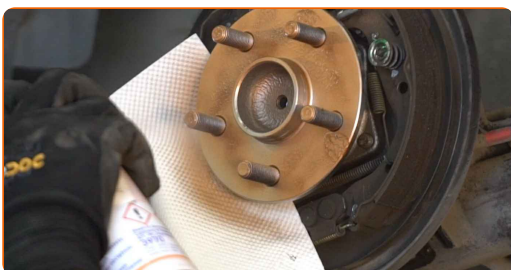


**20** Installer bremsetromlen og spænd den med.

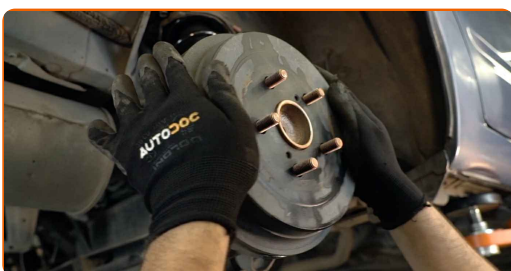



21

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

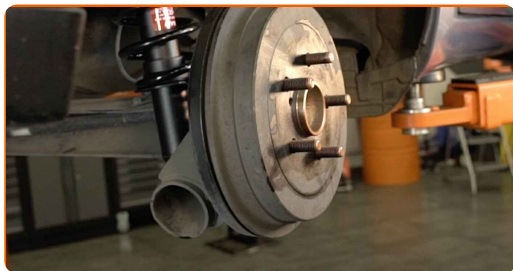

22

Installer hjulet.




**Udskiftning: hjullejer – Toyota Prius 2. Råd fra AUTODOC eksperter:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

23

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.

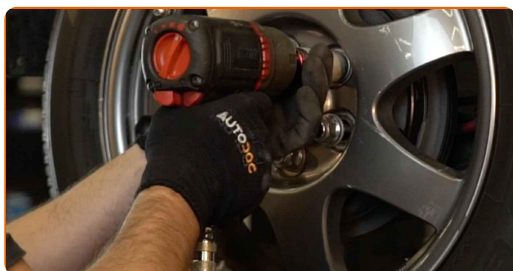


24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



25

Fjern donkraft og klodser.

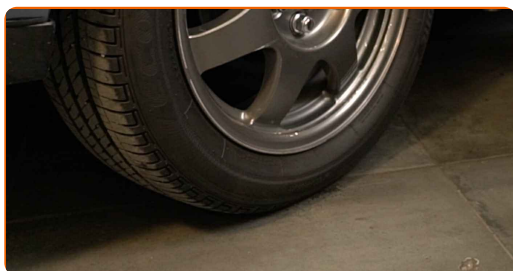

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA**

**HJULLEJER: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL TOYOTA PRIUS 2**

**HJULLEJER TIL TOYOTA: KØB NU**

**HJULLEJER TIL TOYOTA PRIUS 2: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.