



Udskift fjederben bag -
Toyota Prius 2 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:
TOYOTA Prius II Liftback (XW20) 1.5 (NHW2_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: FJEDERBEN – TOYOTA PRIUS 2. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.17
- Skruenøgle nr.19
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle N°21
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Panelclip tang
- Koben
- Hydraulisk kompressor
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjederben – Toyota Prius 2. Råd fra AUTODOC:

- Begge fjederben på det bagerste bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for det venstre og højre fjederben på det bageste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – TOYOTA PRIUS 2. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Åbn bagklappen.

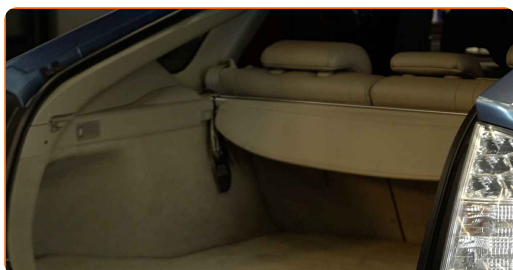


2

Fjern foldehylden og frigør dets holdere. Ved at gøre dette, kan du få adgang til sidebeklædnings plastpanel.

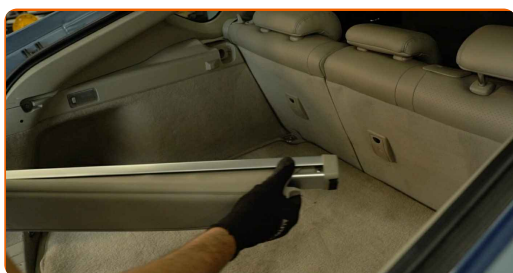


3

Løft den nedre bagagerums beklædning op.

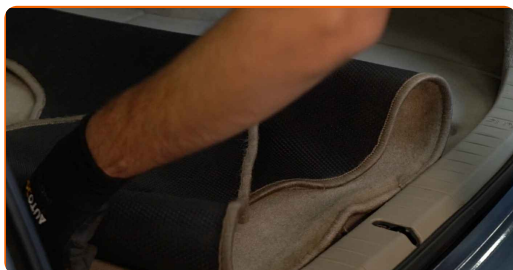


4

Fjern klipsene til bagagerummets forreste nedre foring. Brug et panelclip værktøj.

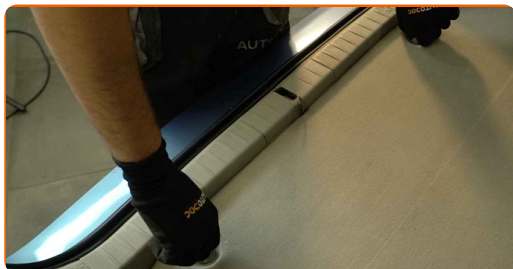


5

Fjern bagagerummets forreste nedre foring.

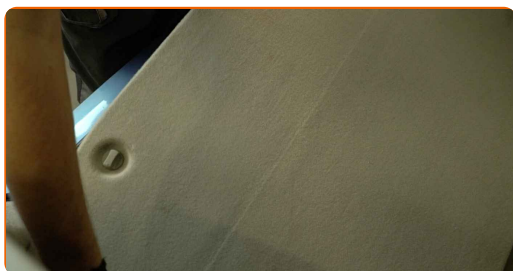


6

Nedfæld ryglænet på bagsæderne.

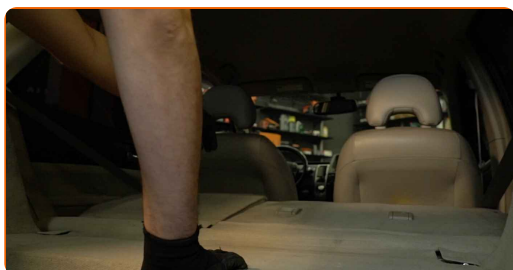

7

Løsne befæstigelsesbolten til det centrale beskyttende plastik panel. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

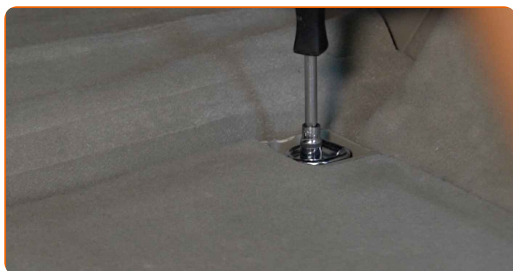


8

Løft det centrale plastik dæksel op (batteri dæksel).




9 Frigør bagagerummets side foring.

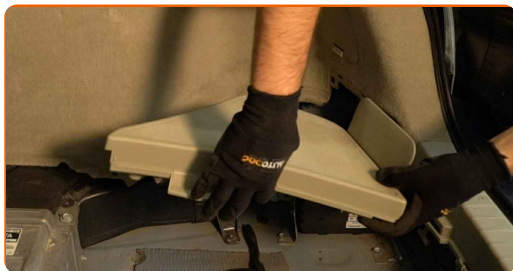


10 Fjern plastik sidedæksel.

11 Skru befæstigelseerne til sidebeklædning plastpanel af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

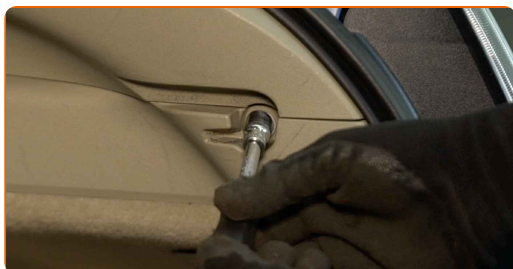


12 Fjern sikkerhedsselens beklædningsdæksel.

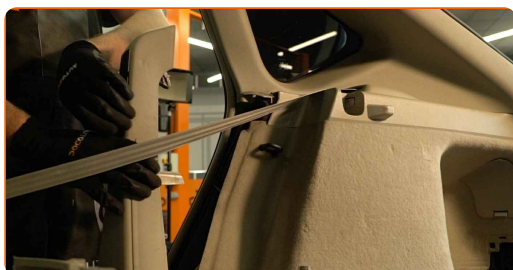


13 Skru befæstigelseerne til sidebeklædning plastpanel af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




14 Fjern plastik dørkarm afdækningen.

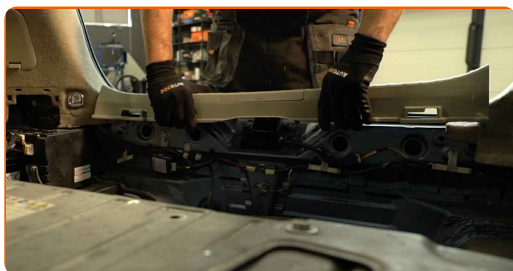


15 Løsen befæstigelsen og fjern bagagerummets side lydisolering. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

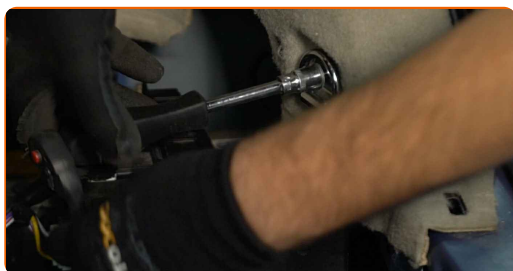


16 Frigør varmluftslangen.

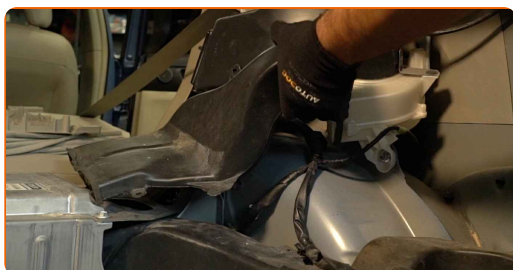

17 Løsen den øvre befæstigelse til fjedrebens ophænget. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

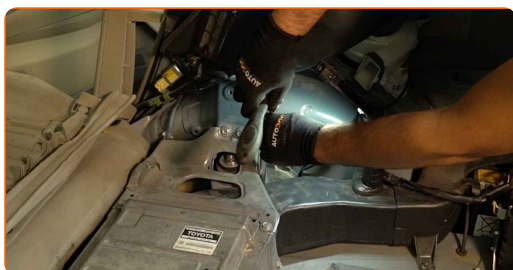

18 Sikre hjulene med klodser.

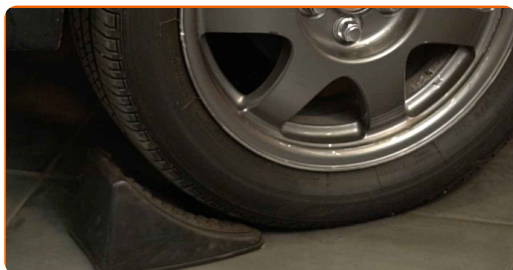

19

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



20

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



21

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Toyota Prius 2

22

Fjern hjulet.

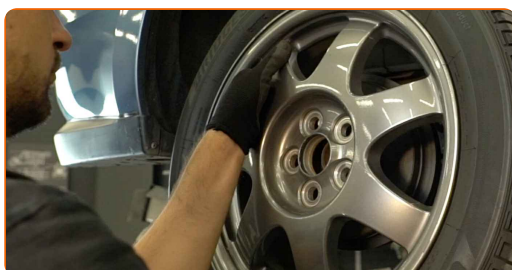


23

Rengør fjederbenets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




24

Skru den nedre fastgørelse af støddæmperstiveren. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

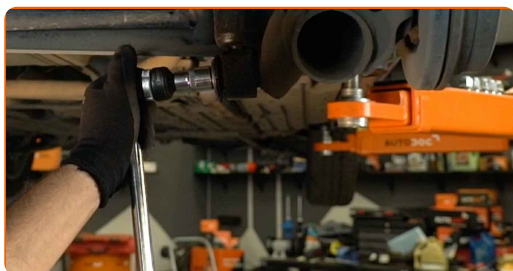

25

Skru tårnlejet af stiverens besalg. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.

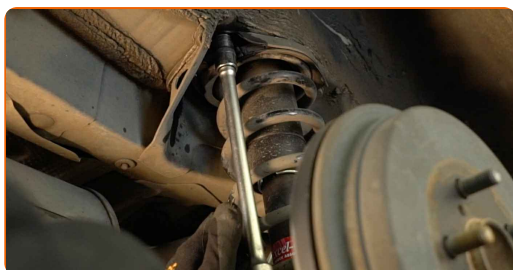


26

Fjern affjedringsstiveren. Brug et koben.



27

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.

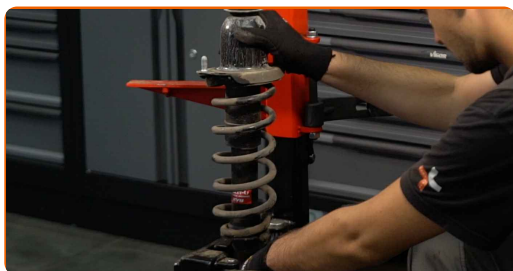


Udskiftning: fjederben – Toyota Prius 2. AUTODOC anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

28

Tryk fjederen sammen.

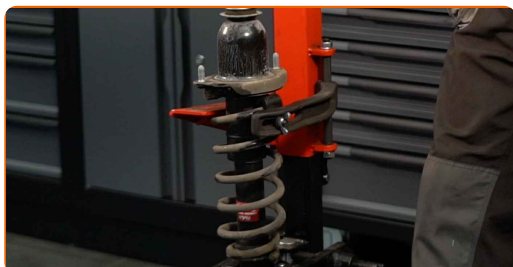

29

Behandel fjederbenets stang. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




30 Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug en topnøgle N°17. Brug HEX nr. H6. Brug en skraldenøgle.



31 Fjern tårnlejets beslag.



32 Fjern støvhætten og bumpstopperen fra støddæmperen.

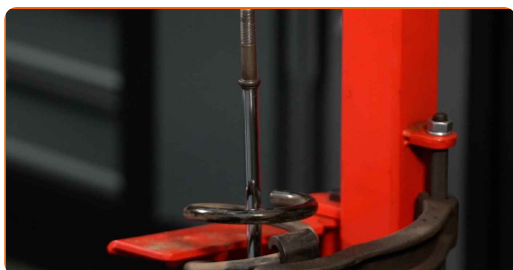

33 Frigør spolefjederen.



34 Fjern fjedren.



35

Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.



AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Toyota Prius 2. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.
- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


36

Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.



37


Monter fjederen på støddæmperen.

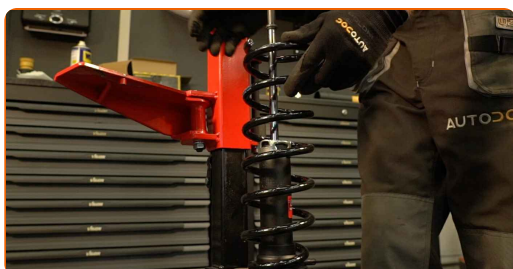


38 Tryk fjederen sammen.




39 Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.

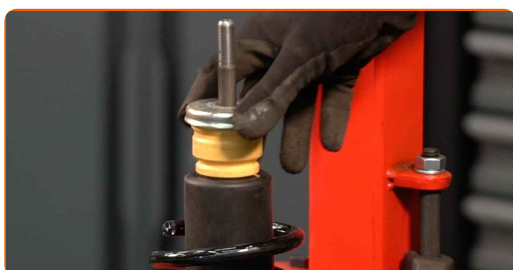

40 Installer fjederbenets øverste leje beslag.

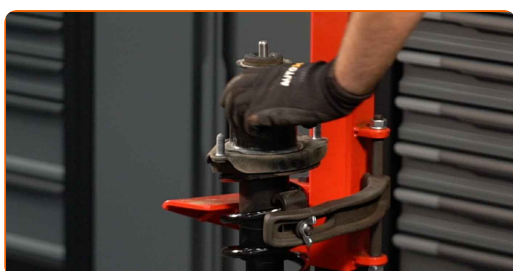

41 Stram støddæmperstiverens plejlstangs møtrik. Brug en topnøgle №17. Brug HEX nr. H6. Brug en momentnøgle. Stram den til 56 Nm moment.

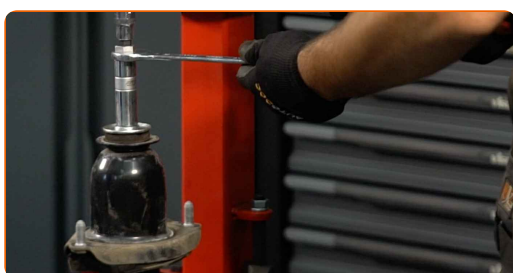


Udskiftning: fjederben – Toyota Prius 2. Råd fra AUTODOC:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.


42 Behandel fjederbenets stang. Brug kobberfedt.




43 Dekomprimer fjederen.

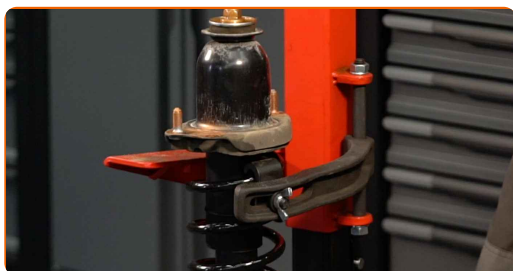


44 Fjern det samlede fjederben.

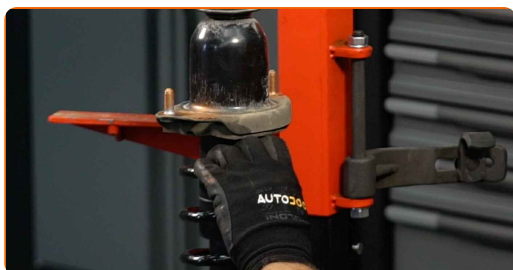


45 Rengør montagededet til fjederbenet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

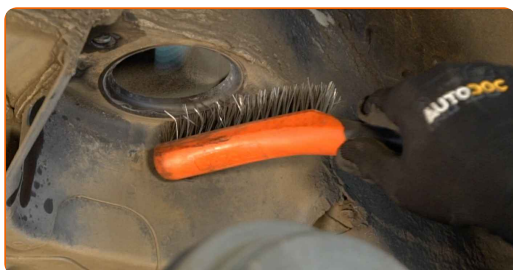

46 Behandel montagededet til fjederbenet. Brug kobberfedt.

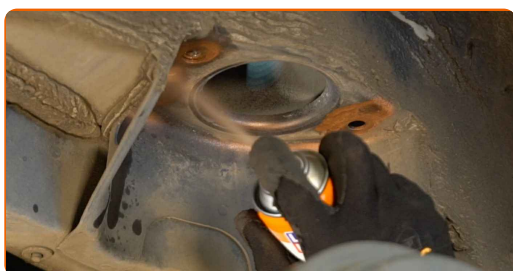

47 Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.

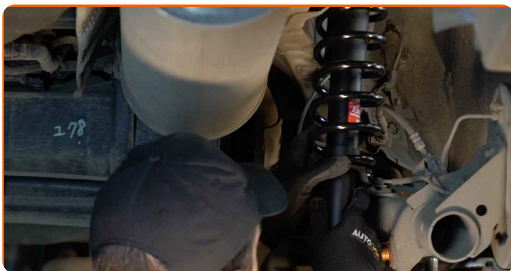


48 Skru tårnlejet af stiverens beslag. Spænd den ikke til.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes. Toyota Prius 2


49 Skru nedre befæstigelse ind på fjederbenet.

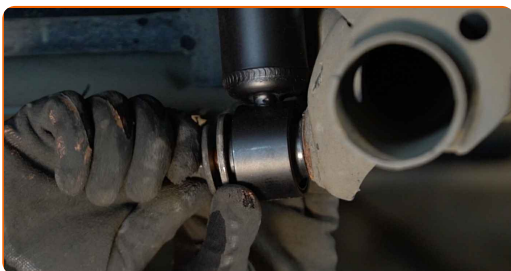


50 Understøt bagbro. Brug en hydraulisk løfteenhed.

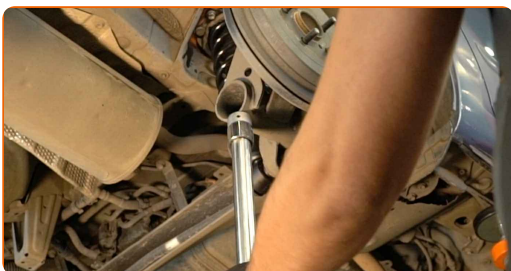

- 51** Stram de nedre skruer på støddæmperen. Brug en topnøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 80 Nm moment.

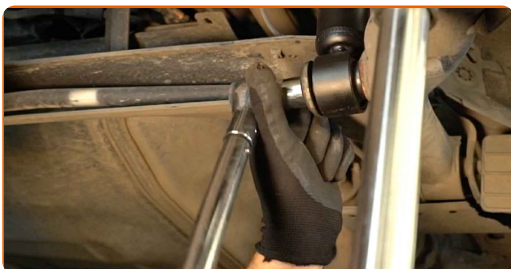

- 52** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

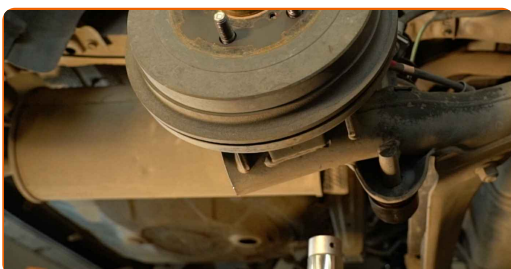

Udskiftning: fjederben – Toyota Prius 2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

- 53** Installer hjulet.



AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Toyota Prius 2

54

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



55

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.



56

Stram den øvre møtrik på støddæmperens topbeslag. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 55 Nm moment.




57


Installer varmluftslangen.




58 Installer baggagerums side lydisolering og skru dets befæstigelse ind.

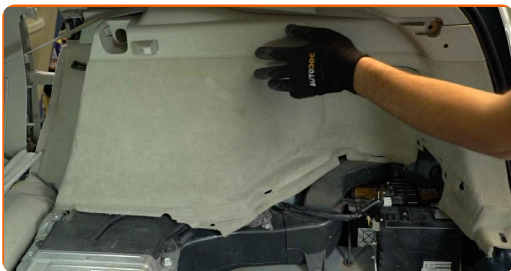

59 Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

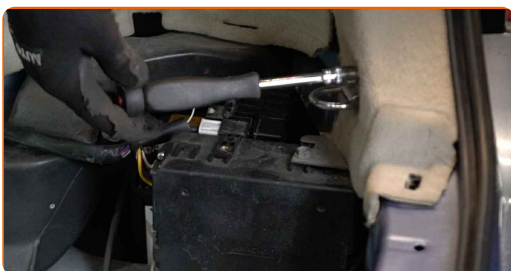


60 Skru befæstigelse ind til baggagerum side foring. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

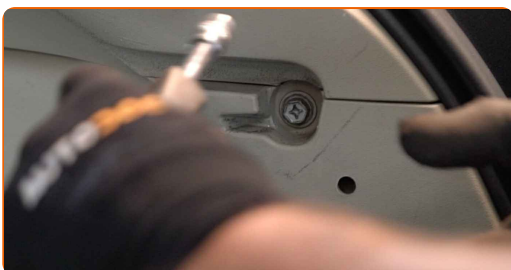

61 Skru befæstelserne af side plastpanelet af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.


62 Påsæt sikkerhedsselens beklædningsdæksel.

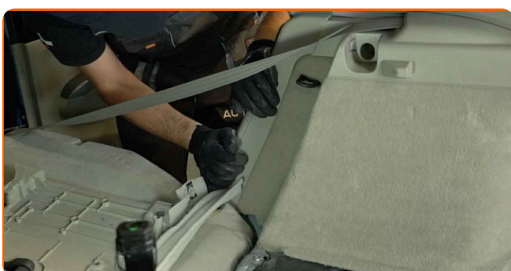


63 Installer det centrale beskyttelses plastik panel.




64 Skru befæstigelsen ind til det centrale beskyttelses plastik panel. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

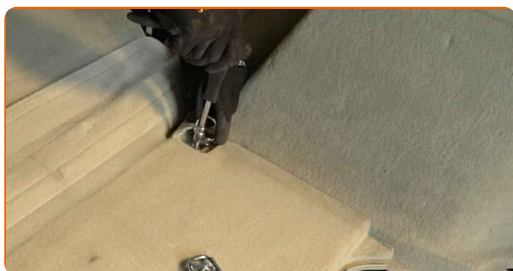


65 Fastgør side foringen i bagagerummet.

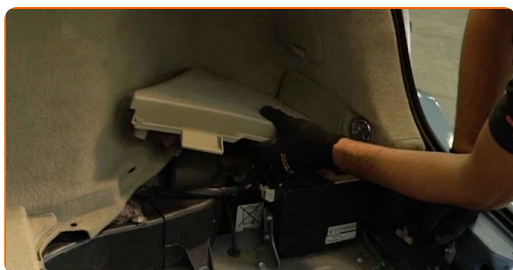

66 Installer plastik dørkarm afdækningen.

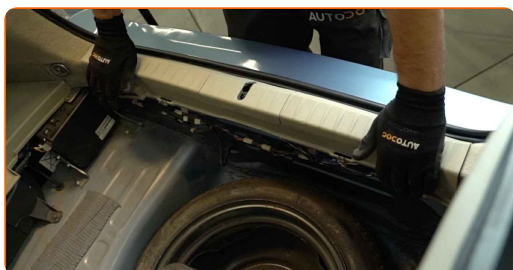


67 Stil sædet tilbage til dets oprindelige position.

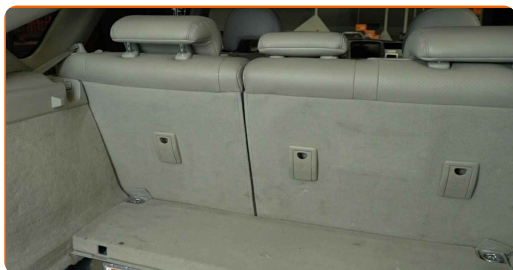

68


Installer foreste bagagerums nedre foring.

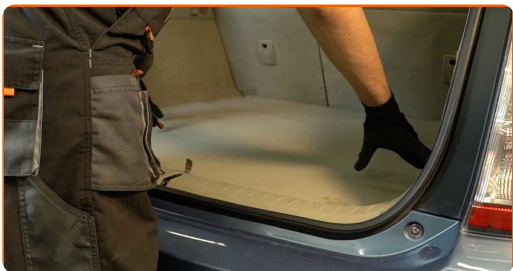**69**

Installer klipsene til bagagerum foreste nedre foring.

**70**

Træk den nedre bagagerums beklædning ned.

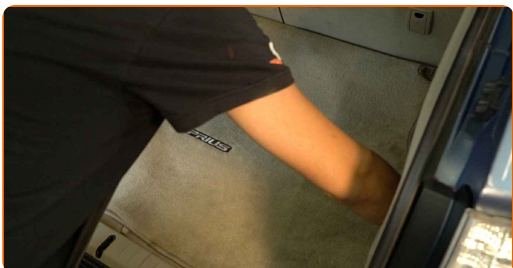**71**

Installer foldehylden til dets montagested.


**72**

Luk bagklappen i bagagerummet.



73

Fjern donkraft og klodser.

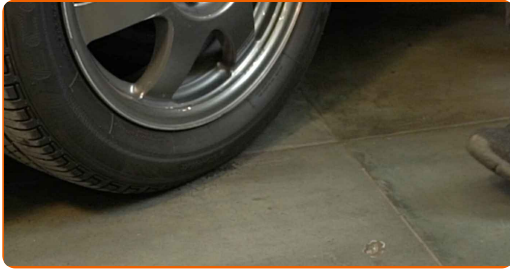

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA PRIUS 2

STØDDÆMPER TIL TOYOTA: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL TOYOTA PRIUS 2: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.