



Udskift tændrør - **Toyota**
Prius 2 | Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING


**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA COROLLA coupé (AE86) 1.6 GT 16V, TOYOTA Celica Hatchback (_T16_) 2.0 GT (ST162), TOYOTA CELICA (AT16_, ST16_) 2.0 (ST162_), TOYOTA CELICA Cabriolet (ST16_, AT16_) 2.0 GT, TOYOTA MR 2 I (AW1_) 1.6 16V, TOYOTA MR 2 II (SW2_) 2.0 16V, TOYOTA CELICA coupé (AT18_, ST18_) 2.0 GTi, TOYOTA CELICA Cabriolet (AT18_, ST18_) 2.0 GTi, TOYOTA Previa / Estima (_R1_, _R2_) 2.4 (TCR1_), TOYOTA CARINA E notchback (_T19_) 1.6, TOYOTA CARINA E (_T19_) 1.6 GLI, TOYOTA CARINA E (_T19_) 2.0 GTi, TOYOTA CARINA E Sportswagon (_T19_) 1.6 GLI, TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i 16V, TOYOTA CELICA (ST20_, AT20_) 2.0 i Turbo 4WD, (+ 93)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – TOYOTA PRIUS 2. LISTE
OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:

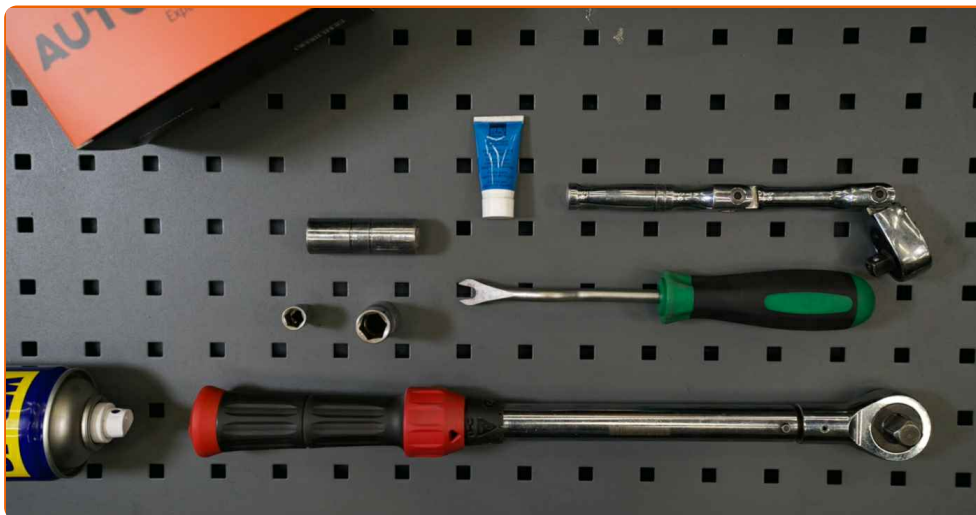

- WD-40 spray
- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.14
- Tændrørsnøgle nr.16
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Panelclip tang
- Skærmbeskytter

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: tændrør – Toyota Prius 2. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: TÆNDRØR – TOYOTA PRIUS 2. FORETAG FØLGENDE TRIN:


1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

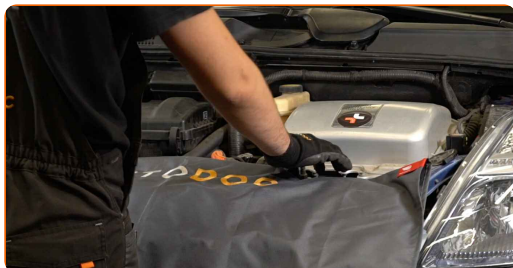


3

Løsne skrueerne på vinduesviskerarmene. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.




4 Fjern viskerarmene.

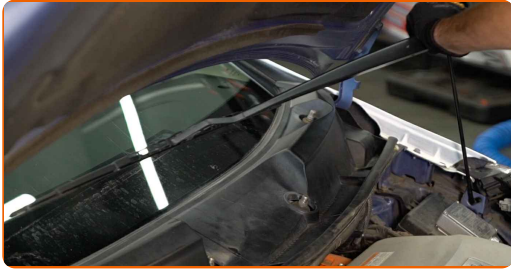


5 Fjern vinduesvisker arm dækslerne. Brug et panelclip værktøj.



6 Behandel befæstigelserne til vinduesvisker stængerne. Brug WD-40 spray.

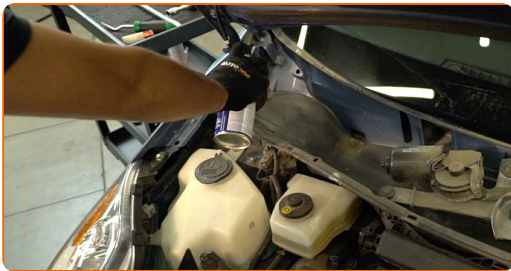


7 Frigør vinduesvisker forbindelsen.

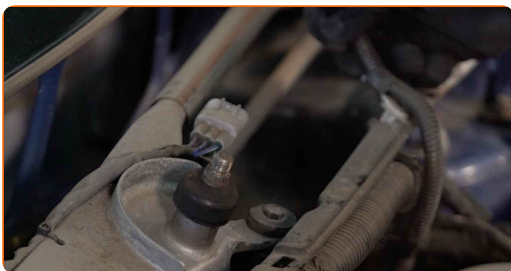


8 Løsen befæstigelseerne til vinduesvisker stængernes panel. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




9 Løsen befæstigelseerne til sikringsboksen. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

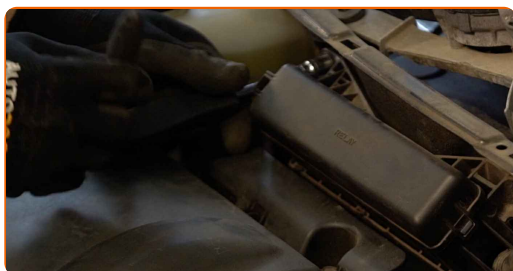

10 Fjern panelet der er samlet med vinduesvisker stængerne.

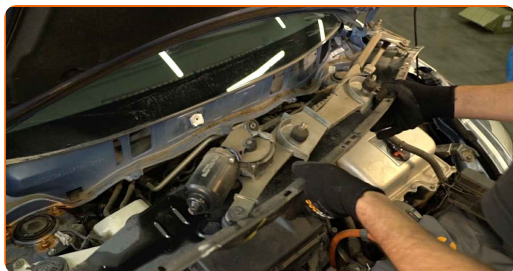


11 Rengør tændspolerne.

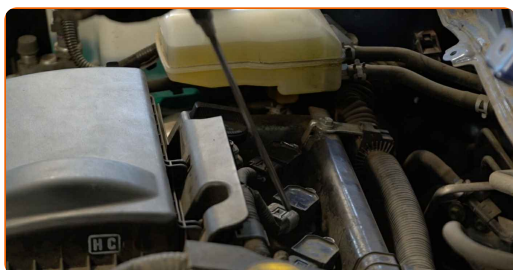


12

Løsne fastgørelserne på tændspolerne. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

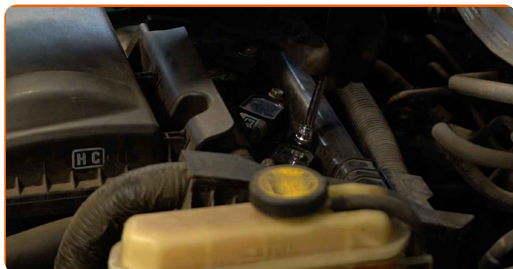

13

Tag tændspolerne ud af tændrørs brøndenene.

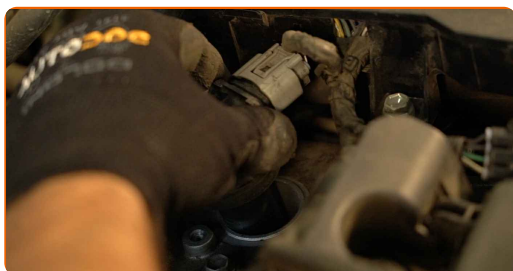


Udskiftning: tændrør – Toyota Prius 2. AUTODOC anbefaler:

- Husk sekvens trinene når tændspolen afmonteres.


14

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

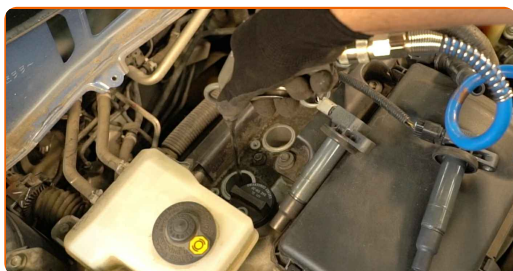


15


Løsen tændrørene. Brug tændrørsnøgle #16. Brug en skraldenøgle.

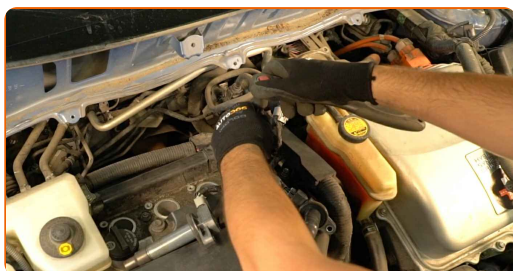


16 Tag tændrørene ud.

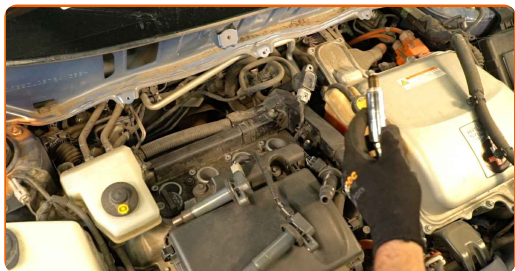


17 Påfør et tyndt lag speciel højtemperatur anti-gribe smøremiddel på tændrørsgevind.

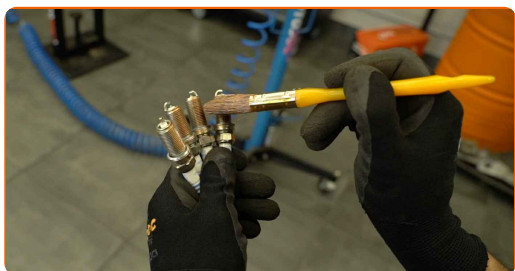

18 Installer det nye tændrør i monteringsforbybningen. Brug tændrørnøgle #16.

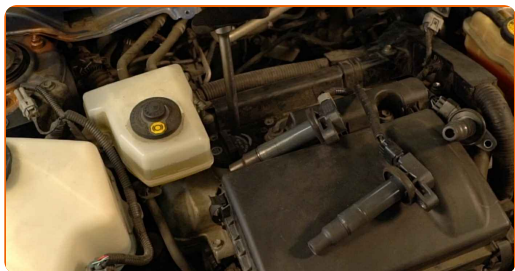

19 Skru nye tændrør i og stram dem. Brug tændrørnøgle #16. Brug en momentnøgle. Stram den til 18 Nm moment.

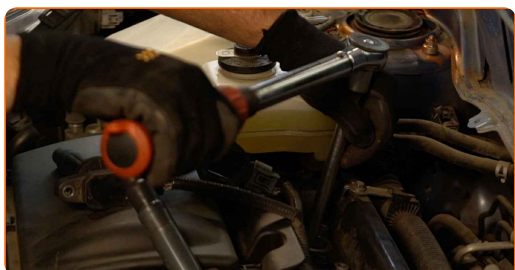


Udskiftning: tændrør – Toyota Prius 2. Fagfolk anbefaler:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.


20

Behandel tændspole spidserne. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt.

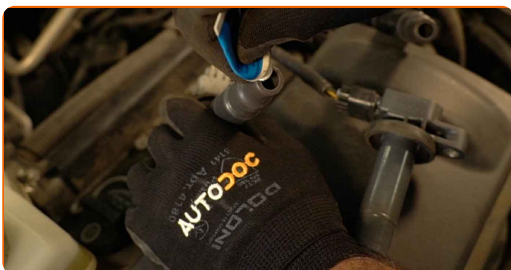

21

Installer tændspolerne til tændrørs brøndene. Vær sikker på du hører et klik så den er fastlåst.

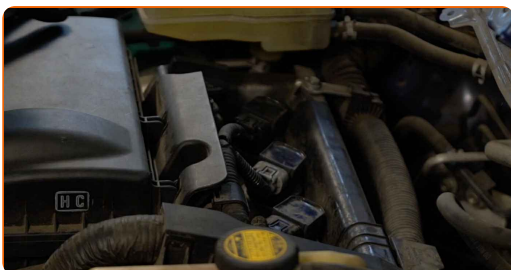


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: tændrør – Toyota Prius 2. Følg installations trinnene.

22

Stram fastgørelserne af tændspolerne. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

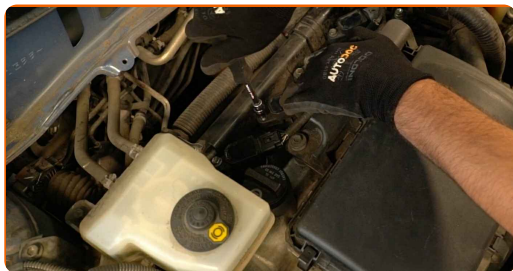

23

Installer panelets samling med vinduesvisker stængerne.



24

Skrue befæstigelserne ind til vinduesvisker stængernes panel. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.




25


Skrue befæstigelserne ind til sikringsboksen. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



26 Fastgør vinduesvisker forbindelsen.

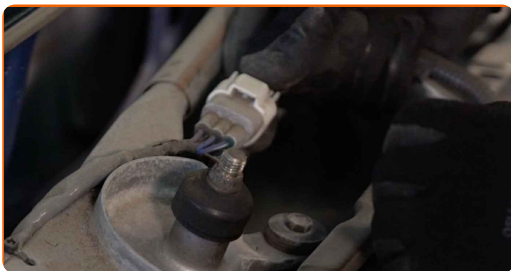


27 Installer vinduesvisker arm dækslerne.

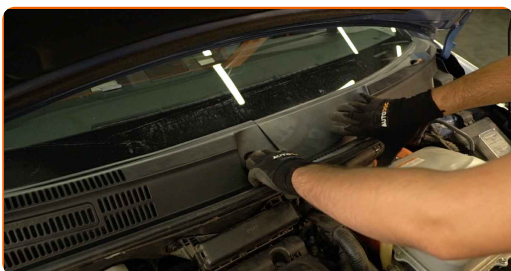


Udskiftning: tændrør – Toyota Prius 2. Råd:

- Forvis om ikke at forveksle viskerarmene på førersiden og passagersiden.

28 Monter viskerarmene igen.

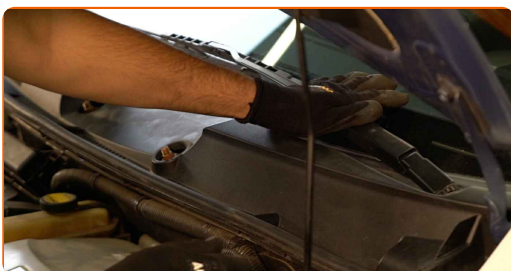


29 Stram fastgørelsen på viskerarmene. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 21 Nm moment.

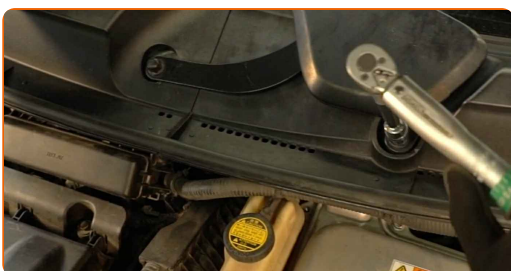

30 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

31 Sluk motoren.

32 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

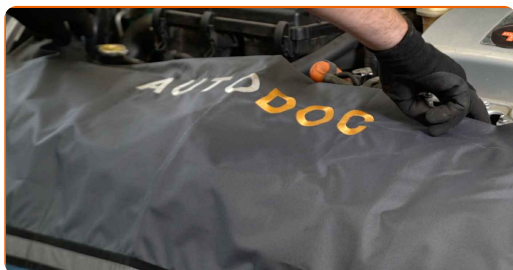

33 Luk motorhjælmen.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

TÆNDRØR: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL TOYOTA PRIUS 2](#)[TÆNDRØR TIL TOYOTA: KØB NU](#)[TÆNDRØR TIL TOYOTA PRIUS 2: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.