



Udskift bremseskiver for -
Fiat Punto 188 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

** Viktigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.4 Natural Power, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.3 D Multijet 4x4, FIAT Panda II Hatchback (169) 1.2 4x4, FIAT Tipo Hatchback (160) 1.4, FIAT Tipo Hatchback (160) 1.9 TD, FIAT Tipo Hatchback (160) 1.4 i.e., FIAT Tipo Hatchback (160) 1.6 i.e., FIAT Tipo Hatchback (160) 1.8 i.e., FIAT Tipo Hatchback (160) 2.0 i.e., FIAT Tipo Hatchback (160) 2.0 i.e. 16V Sport, FIAT Tipo Hatchback (160) 2.0 16V, FIAT Cinquecento (170) 0.9 i.e. S, FIAT Tempra Sedan (159) 1.9 TD, FIAT Tempra Sedan (159) 1.4 i.e., (+ 95)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – FIAT PUNTO 188.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.17
- Hjul slag topnøgle N°19
- Bremsestempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Flad Skruetrækker
- Koben
- Hjulstøtte


KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: bremseskiver – Fiat Punto 188. Råd fra AUTODOC:

- Udskift bremseskiverne på bilen Fiat Punto 188 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Fiat Punto 188 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

- 1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

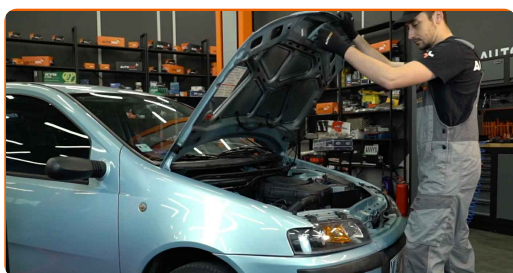

- 2** Sikre hjulene med klodser.



- 3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

4 Hæv bilen i for og sikre den på støtter.




5 Løsen hjulboltene.



AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Fiat Punto 188

6 Fjern hjulet.

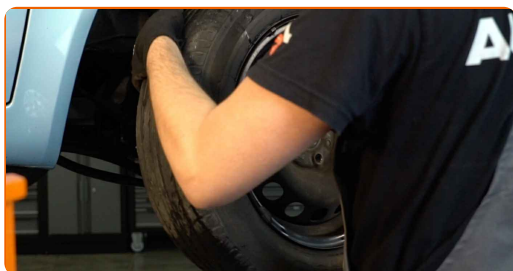

7 Spred bremseklodserne. Brug et koben.




8

Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




9

Skrue skrueene af kaliberens beslag. Brug en topnøgle N°17. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

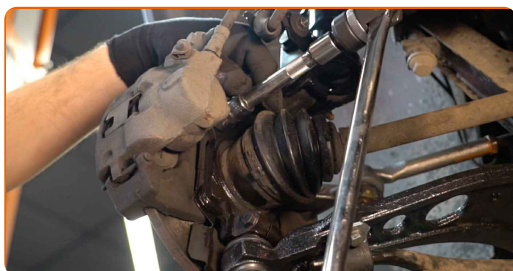

10

Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget.

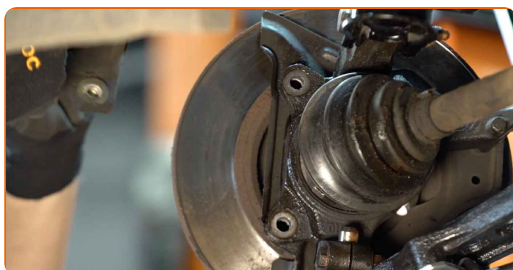

Udskiftning: bremsekiver – Fiat Punto 188. Råd fra AUTODOC:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.


11

Rengør bremseskivebefæstigelsen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




12

Skru bremseskivens skruer af. Brug en topnøgle N°12. Brug en skraldenøgle.

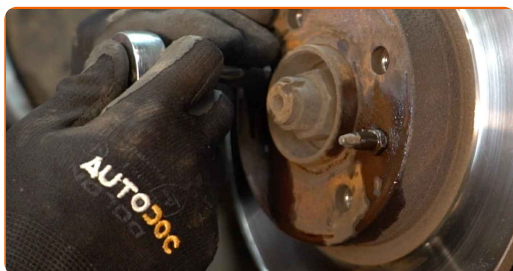


13

Fjern bremseskiven.

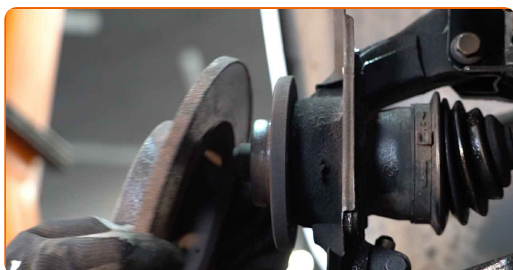

14

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

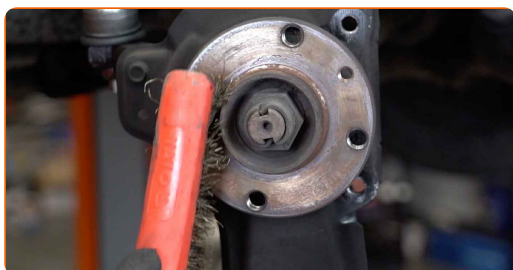

15 Installer bremseskiven.




16 Stram bremseskivens skruer. Brug en topnøgle №12. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



17 Installer bremsekaliberne sammen med bremsåget.



18 Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №17. Brug en momentnøgle. Stram den til 57 Nm moment.

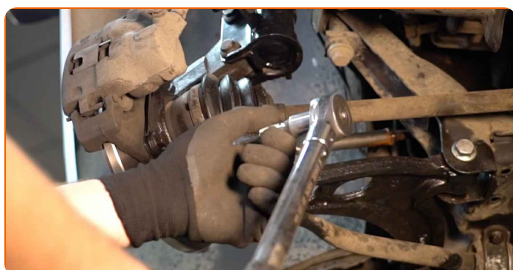

19 Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



20 Fjern bremsekaliberens splitstift. Brug en skruetrækker med lige kær.

21 Fjern bremsekaliberens fastgørelse. Brug en skruetrækker med lige kær.



22 Fjern bremsekaliberen.




Udskiftning: bremsekiver – Fiat Punto 188. Fagfolk anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendigt.

23

Fjern bremseklodserne.

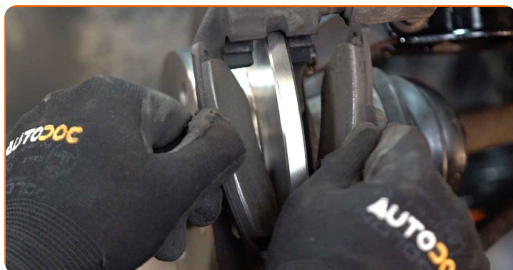

24

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Fiat Punto 188. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

25

Behandel bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

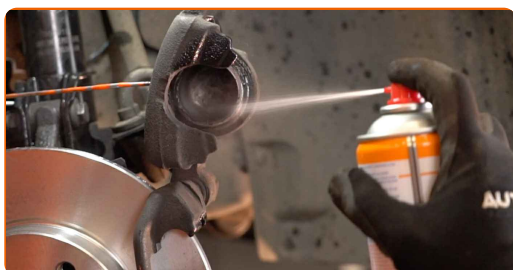


Udskiftning: bremseskiver – Fiat Punto 188. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

26

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

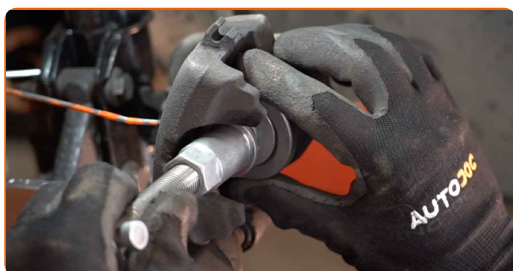

27

Installer bremseklodserne.



28 Monter bremsekaliberen og sæt den fast.



29 Installer bremsekaliberens fastgørelse.




30 Installer bremsekaliberens splitstift.



31 Behandle overfladen hvor bremsekiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



32 Rengør bremsekivens overflade. Brug bremserens.

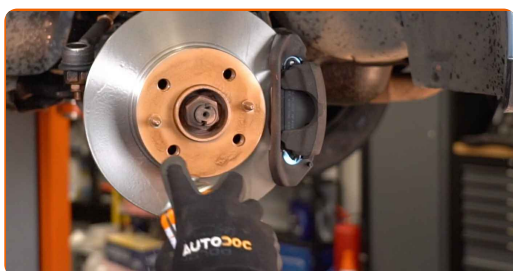


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – Fiat Punto 188. Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

33

Installer hjulet.

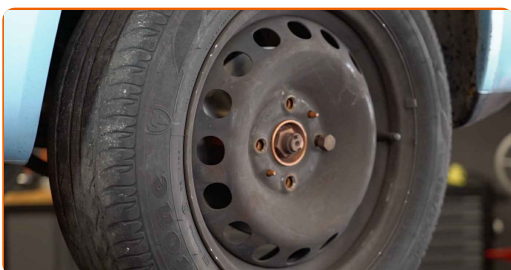


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Fiat Punto 188

34

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

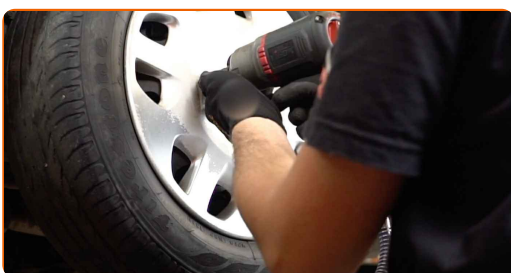

35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 86 Nm moment.



36

Fjern donkraft og klodser.




Udskiftning: bremseskiver – Fiat Punto 188. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

37

Stram bremsevæske beholderens dæksel til.

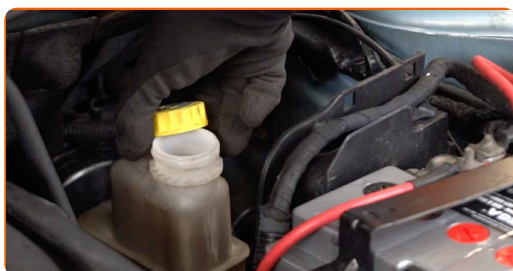

Udskiftning: bremseskiver – Fiat Punto 188. AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

38

Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FIAT PUNTO 188

BREMSESKIVER TIL FIAT: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL FIAT PUNTO 188: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.