



Udskift fjeder bag - **Fiat**
Punto 188 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

 **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD 80, FIAT PUNTO (188) 1.9 DS 60, FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDER – FIAT PUNTO 188. LISTE OVER
DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: fjeder – Fiat Punto 188. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge spiralfjedre på bagerste ophæng bør skiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for den venstre og højre spiralfjeder på bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: FJEDER – FIAT PUNTO 188. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:


1

Sikre hjulene med klodser.

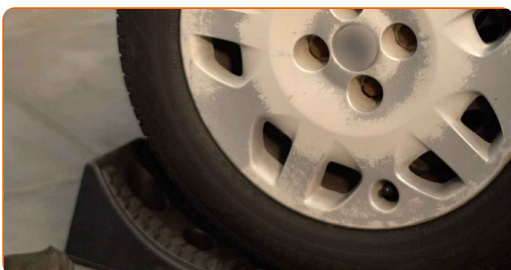


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

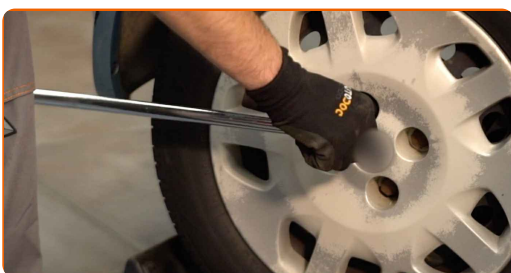


3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

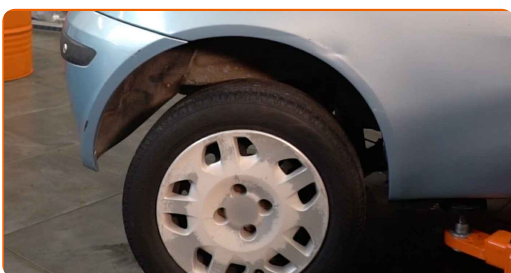

4

Løsen hjulboltene.

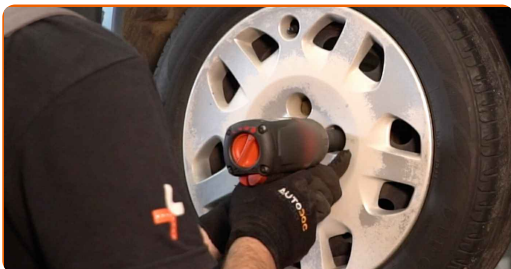


AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Fiat Punto 188


5

Fjern hjulet.

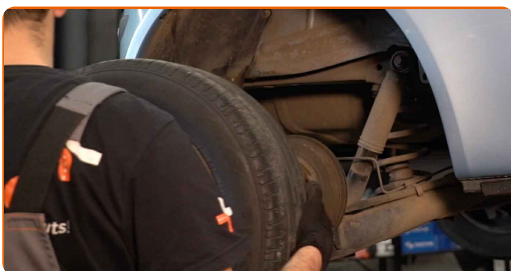

6

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

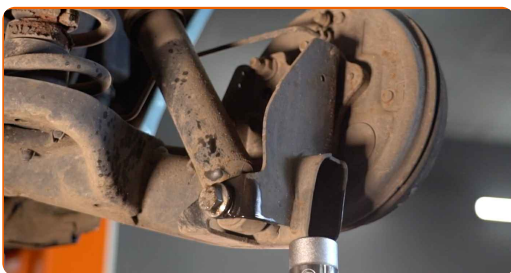

7

Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

8

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en topnøgle N°18.




9

Fjern befæstigelsesbolten.



10

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

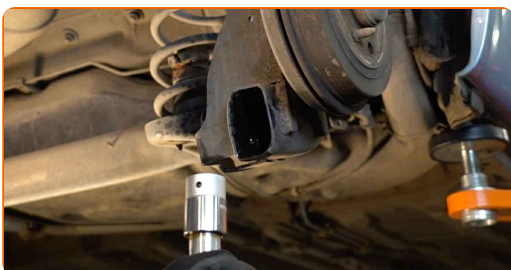

Udskiftning: fjeder – Fiat Punto 188. Fagfolk anbefaler:


- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

11


Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.



- 12** Skru de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°18.

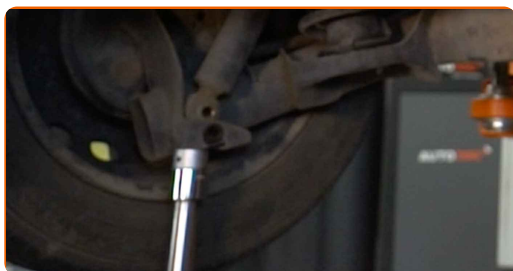


- 13** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

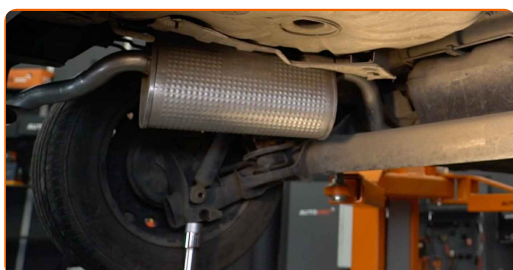


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjeder – Fiat Punto 188. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.

- 14** Tag fjederen af.

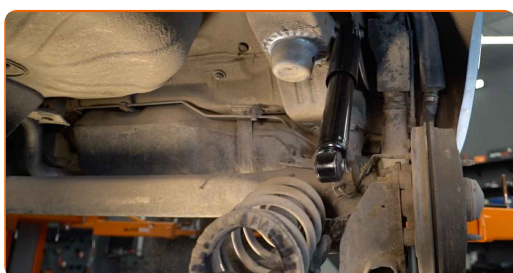

- 15** Fjern gummifjeder afstandsskiven.

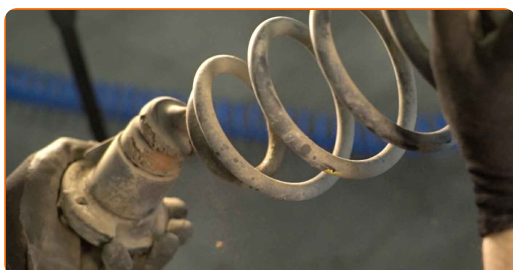


16 Installer gummi afstandsskiven på den nye skruefjeder.

17 Rengør spiralfjeder beslag sædet. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



18 Monter fjedren.

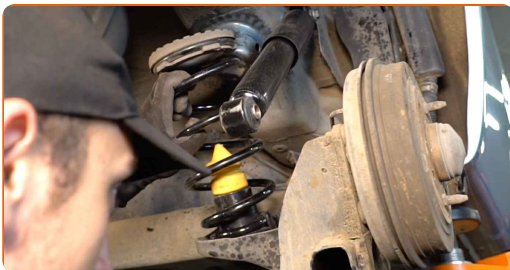

Udskiftning: fjeder – Fiat Punto 188. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Vær sikker på at spiralfjederen er korrekt placeret på dets monteringssted.

19 Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.



20

Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle №18.

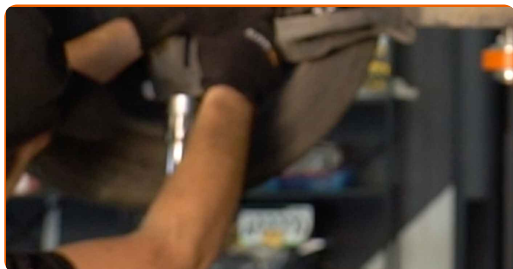

21

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.




AUTODOC anbefaler:

- Fiat Punto 188 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

22

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

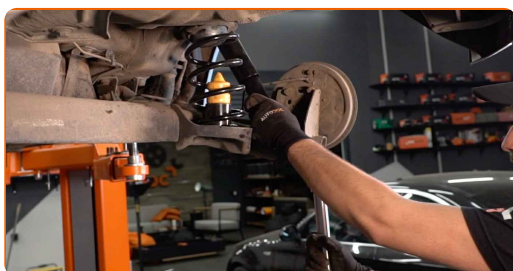


23

Installer fasgørelsesbolt.



24

Fastgør den nedre befæstigelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°18.

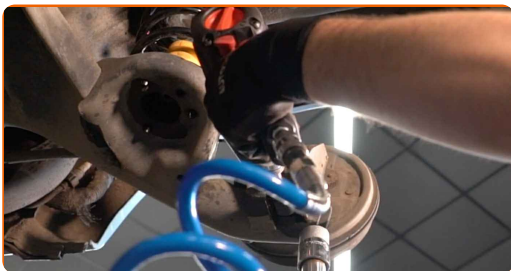


25

Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.



26

Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

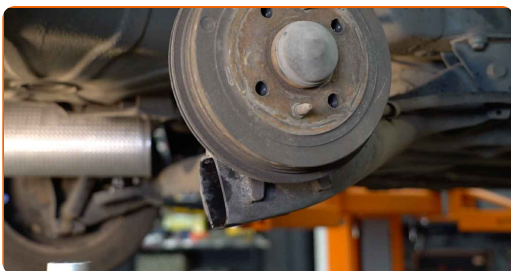

Udskiftning: fjeder – Fiat Punto 188. Råd:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

27

Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.



28

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.




29

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

30

Installer hjulet.

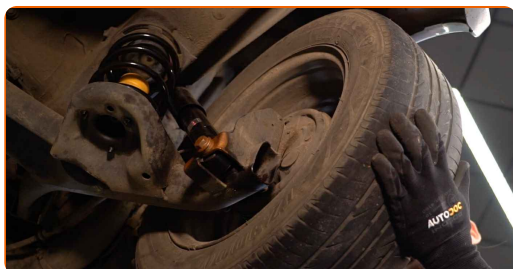


Udskiftning: fjeder – Fiat Punto 188. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


31

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

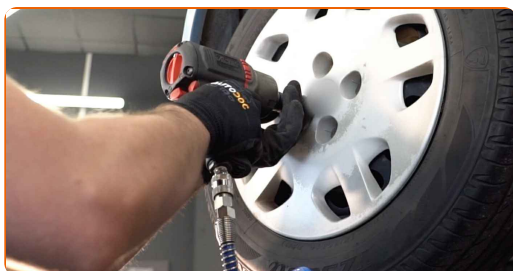


32

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 86 Nm moment.

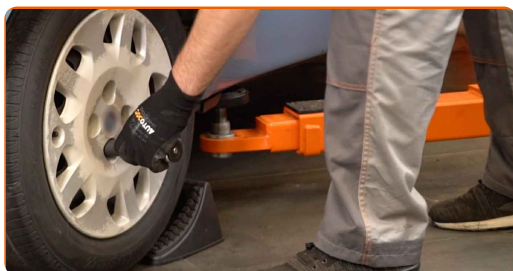

33

Fjern donkraft og klodser.

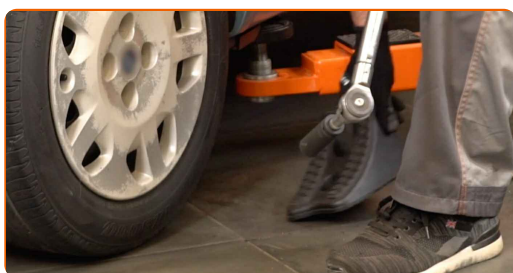

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

FJEDER: ET BREDT UDVALG

[VÆLG BILDELE TIL FIAT PUNTO 188](#)[FJEDER TIL FIAT: KØB NU](#)[FJEDER TIL FIAT PUNTO 188: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.