



Udskift støddæmper bag  
- **Fiat Punto 188** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

** Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 16V 80, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.8 130 HGT, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.9 JTD 80, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.9 DS 60, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.9 JTD, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.3 JTD 16V, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.4, FIAT Punto II Hatchback (188) 1.2 Natural Power

---

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – FIAT PUNTO 188.  
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.15
- Skruenøgle nr.18
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldehåndtag
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


Udskiftning: støddæmper – Fiat Punto 188. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – FIAT PUNTO 188. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:**


1

Sikre hjulene med klodser.

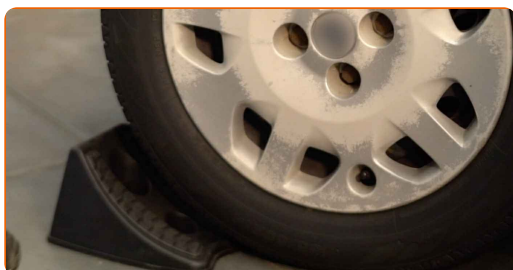


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

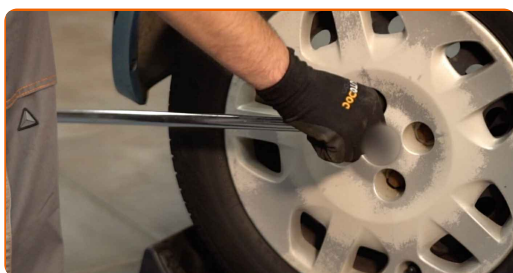

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

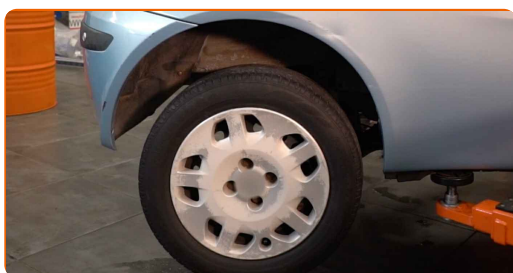


**4** Løsen hjulboltene.




**Udskiftning: støddæmper – Fiat Punto 188. Råd:**

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


**5** Fjern hjulet.

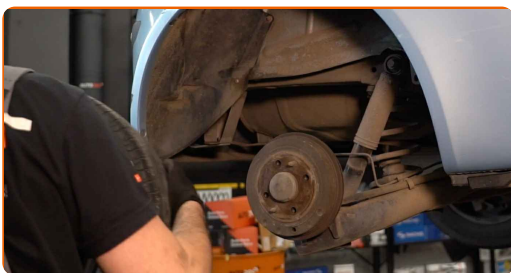

**6** Rengør støddæmper fastgørelserne. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

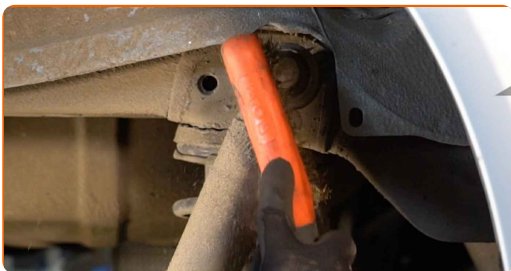


**7** Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.

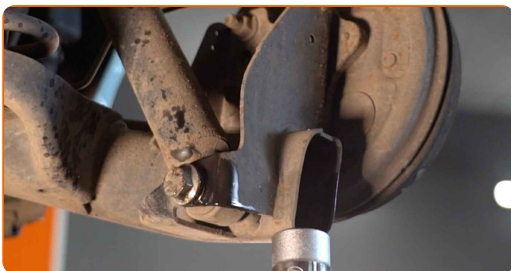


8

Skrue den øvre fastgørelse af støddæmperen. Brug en topnøgle N°15.

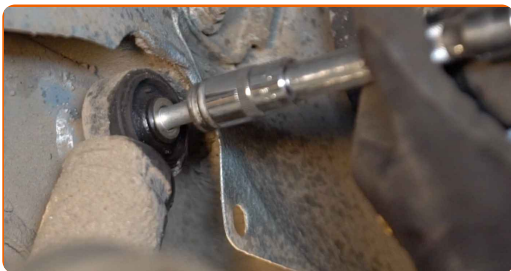

9

Skrue de nedre skruer af støddæmperen. Brug en topnøgle N°18.

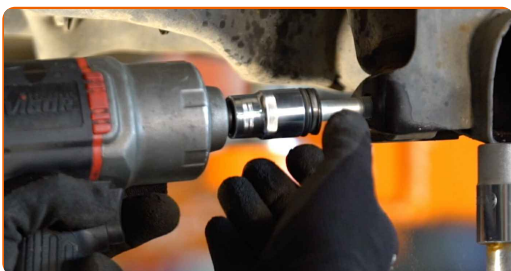


**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene løsnes. Fiat Punto 188

10

Fjern befæstigelsesbolten.

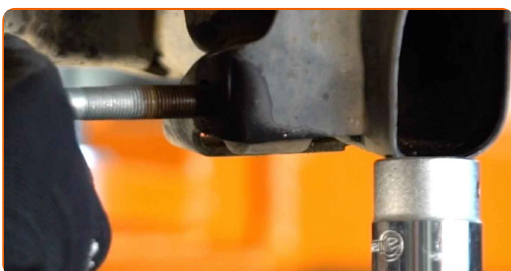

11


Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

Udskiftning: støddæmper – Fiat Punto 188. AUTODOC anbefaler:

- Sænk den hydrauliske løfteenhed smidigt, trinløst, for at undgå at skade på samlinger og mekanismer.

12

Fjern støddæmperen.

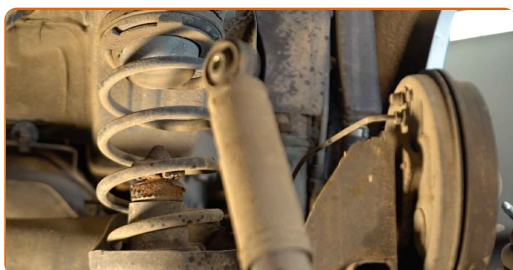

Udskiftning: støddæmper – Fiat Punto 188. Råd fra AUTODOC:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


13

Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



14

Placer støddæmperen i hjulkassen og sæt den fast.

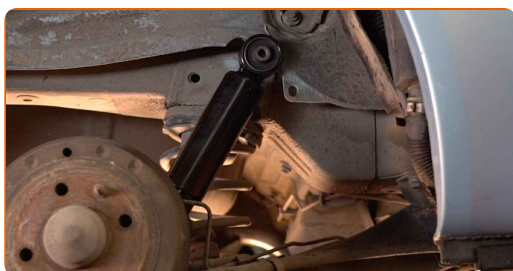


**AUTODOC anbefaler:**

- **Vigtigt!** Hold på støddæmperen mens befæstigelses boltene strammes. Fiat Punto 188

**15**

Installer fastgørelsesbolt.

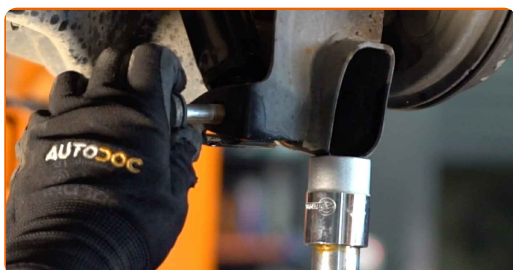

**16**

Understøt bageste hjulophængs vange. Brug en hydraulisk løfteenhed.



**17**

Fastgør den nedre befæstigelsen af støddæmperen. Brug en topnøgle N°18.




**18**


Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°15.




- 19** Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en topnøgle N°15. Brug en momentnøgle. Stram den til 60 Nm moment.

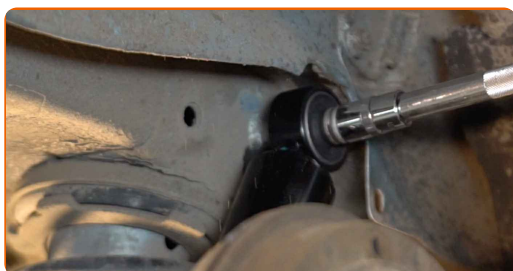

- 20** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle N°18. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

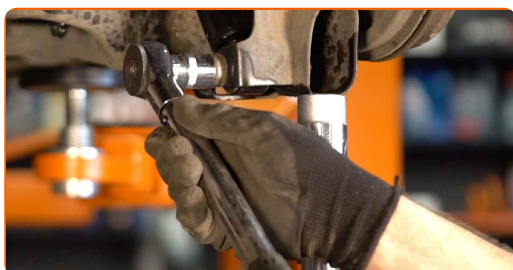

- 21** Fjern monteringen fra under den bagerske akselstang.

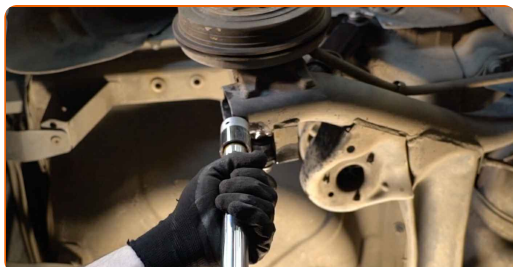

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Fiat Punto 188. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


**22** Behandel støddæmper befæstigelserne. Brug kobberfedt.




**23** Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.



**24** Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

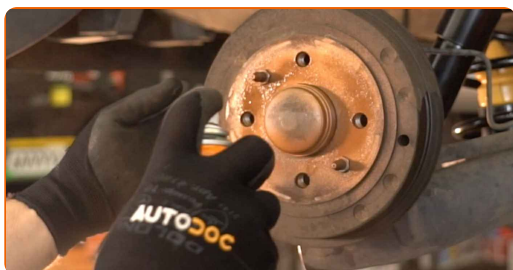

**25** Installer hjulet.

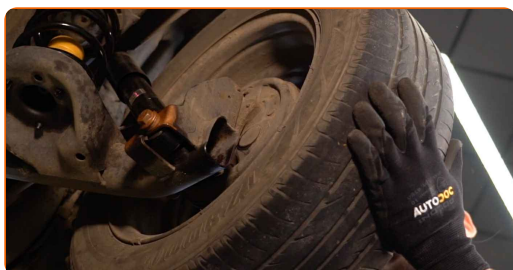

**Udskiftning: støddæmper – Fiat Punto 188. Fagfolk anbefaler:**

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

26

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.




27

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 86 Nm moment.



28

Fjern donkraft og klodser.

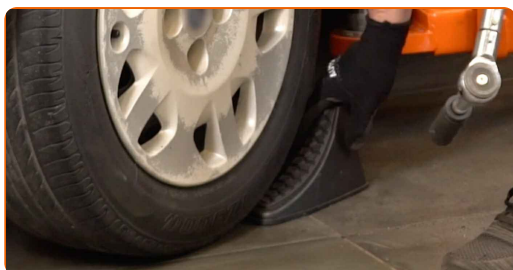

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL FIAT**

**STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG**

[VÆLG BILDELE TIL FIAT PUNTO 188](#)[STØDDÆMPER TIL FIAT: KØB NU](#)[STØDDÆMPER TIL FIAT PUNTO 188: BEDSTE HANDLER OG TILBUD](#)

## ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.