



Udskift hjullejer bag -
Fiat Punto 188 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

FIAT Tipo Hatchback (160) 1.4, FIAT Tipo Hatchback (160) 1.9 TD, FIAT Tipo Hatchback (160) 1.4 i.e., FIAT Tipo Hatchback (160) 1.6 i.e., FIAT Tipo Hatchback (160) 1.8 i.e., FIAT Tipo Hatchback (160) 2.0 i.e., FIAT Tipo Hatchback (160) 2.0 i.e. 16V Sport, FIAT Tipo Hatchback (160) 2.0 16V, FIAT Tempra Sedan (159) 1.9 TD, FIAT Tempra Sedan (159) 1.4 i.e., FIAT Tempra Sedan (159) 1.6 i.e., FIAT Tempra Sedan (159) 1.8 i.e., FIAT Tempra Sedan (159) 2.0 i.e., FIAT Tempra S.W. (159) 1.9 TD, FIAT Tempra S.W. (159) 1.4 i.e., (+ 135)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – FIAT PUNTO 188.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.12
- Skruenøgle nr.32
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Hammer
- Gevindskær
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: hjullejer – Fiat Punto 188. Råd fra AUTODOC:

- Genbrug ikke hjullejet på din Fiat Punto 188 bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Fiat Punto 188 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Sikre hjulene med klodser.

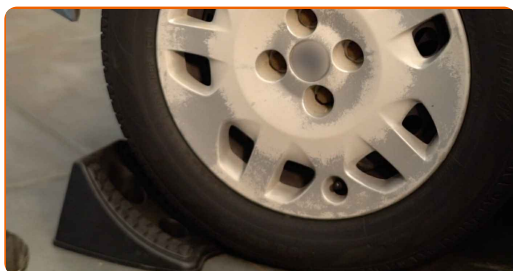


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

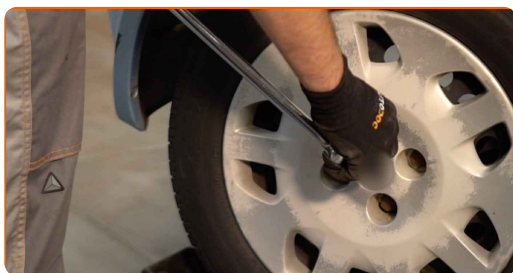

3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

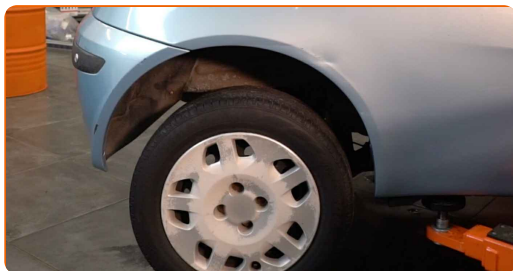

4

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. Fiat Punto 188


5

Fjern hjulet.

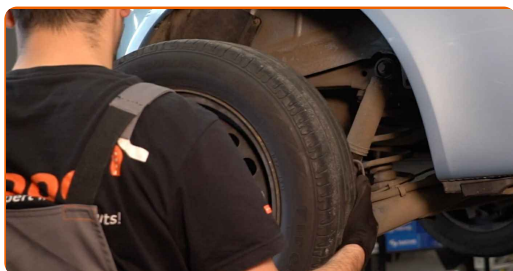


6

Rens bremsetromlen. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

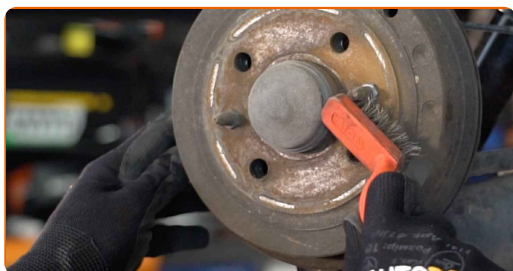

7

Skru fastgørelse af bremsetromlen af. Brug en topnøgle №12. Brug en skraldenøgle.

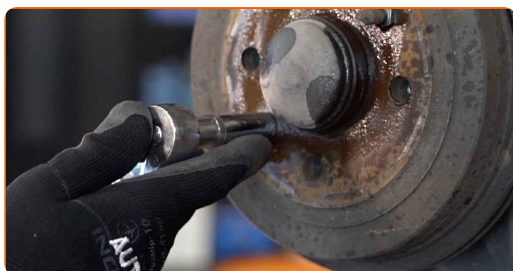

8

Fjern bremsetromlen.



Udskiftning: hjullejer – Fiat Punto 188. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

9

Fjern hjullejets beskyttelsehætte. Brug et koben. Brug en hammer.




Udskiftning: hjullejer – Fiat Punto 188. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

10

Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle №32. Brug en vridenøgle.

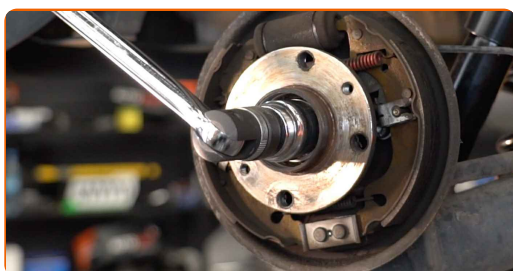

11 Fjern navet og lejet sammen, da de er en forseglet enhed.




12 Rengør navlejets monteringsæde. Brug universal rengøringsmiddel.



13 Monter det nye hjulnav med et leje.




14 Stram navet. Brug en topnøgle №32. Brug en momentnøgle. Stram den til 280 Nm moment.

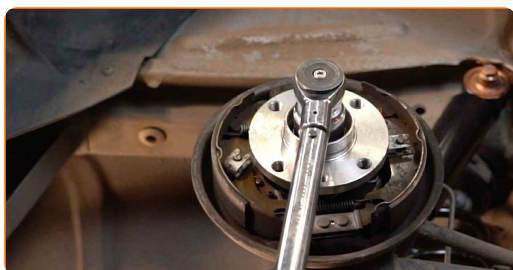

Udskiftning: hjullejer – Fiat Punto 188. Råd:

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.


15 Monter hjullejets beskyttelseshætte. Brug en gummihammer.

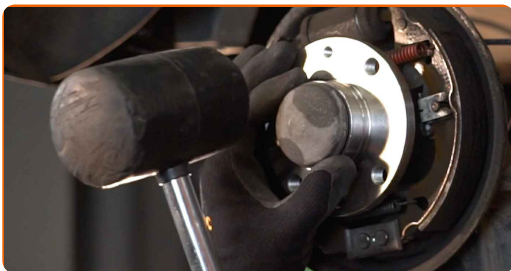


16 Behandel navet på kontaktfladen med bremseskiven. Brug kobberfedt.



17 Installer bremsetromlen og spænd den med.

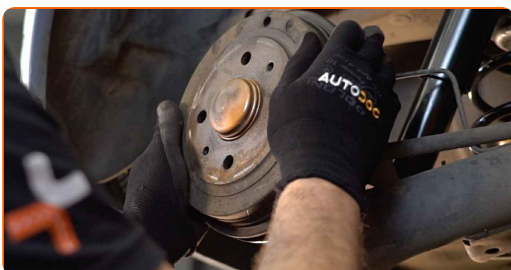


18 Stram bremsetromle befæstigelse. Brug en topnøgle N°12. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

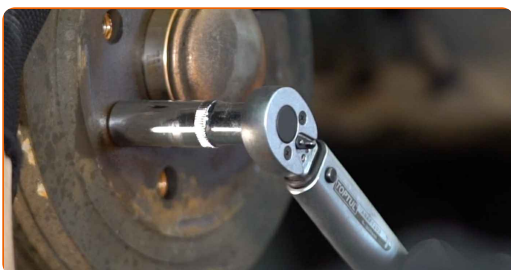

19 Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.


20

Behandel kontaktfladen. Brug kobberfedt.

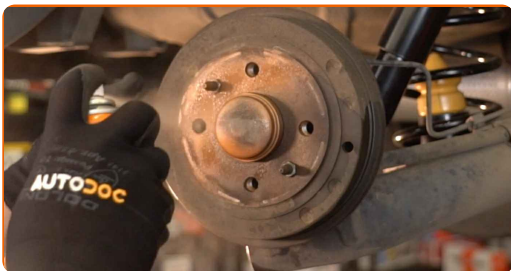

21

Installer hjulet.

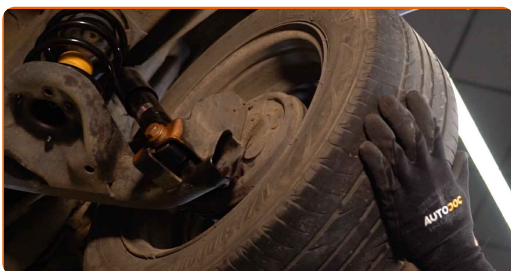


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Fiat Punto 188

22

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

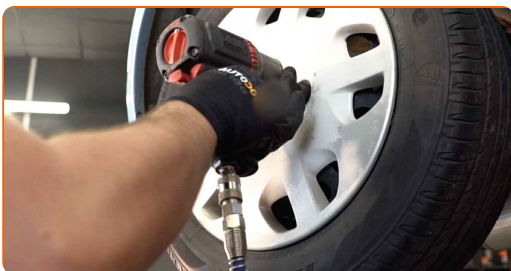

23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 86 Nm moment.



24

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL FIAT

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL FIAT PUNTO 188

HJULLEJER TIL FIAT: KØB NU

**HJULLEJER TIL FIAT PUNTO 188: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.