



Udskift tændspole - **Mini**  
**R50, R53** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING




### **i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper S, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Works, MINI Cabriolet (R52) 1.6 One, MINI Cabriolet (R52) 1.6 Cooper, MINI Cabriolet (R52) 1.6 Cooper S, MINI Cabriolet (R52) 1.6 John Cooper Works, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 S Works, MINI Hatchback (R50, R53) One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 John Cooper Works

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – MINI R50, R53.  
VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:

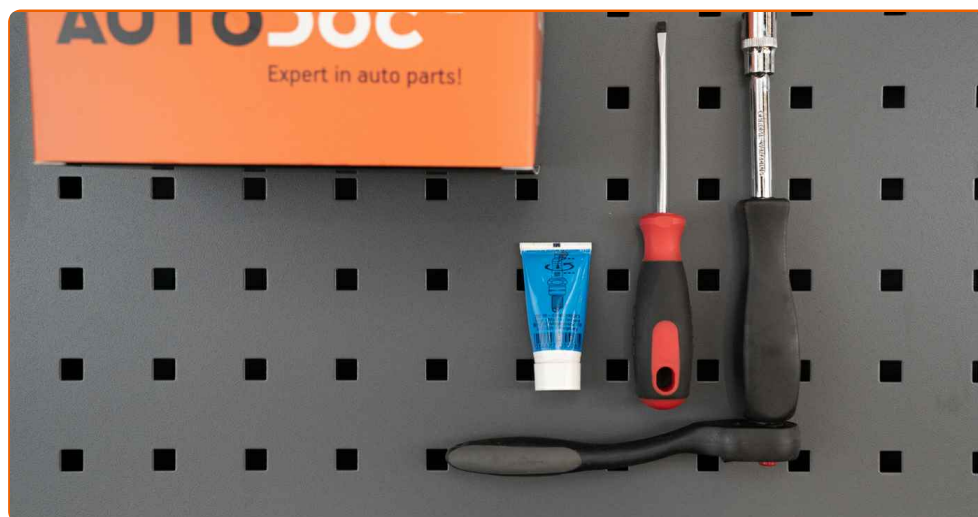

- Højtemperatur anti-gribe smøremiddel
- Skruenøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Flad skruetrækker
- Skærmbeskytter

**KØB VÆRKTØJ**

Udskiftning: tændspole – Mini R50, R53. AUTODOC anbefaler:

- Udskiftningsproceduren er den samme for alle tændrørene.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: TÆNDSPOLE – MINI R50, R53. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Åbn motorhjelmen.



2

Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.



3

Fjern tændrørskabel stikkene fra tændrørs brøndene. Afbryd tændrørledningen fra tændspolen.




Udskiftning: tændspole – Mini R50, R53. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Være forsigtig for at undgå skader på tændrørskablerne.
- Husk på rækkefølgen af tændrørskablernes tilslutning.

4

Afbryd forbindelsen fra tændspolen. Brug en skruetrækker med lige kærv.

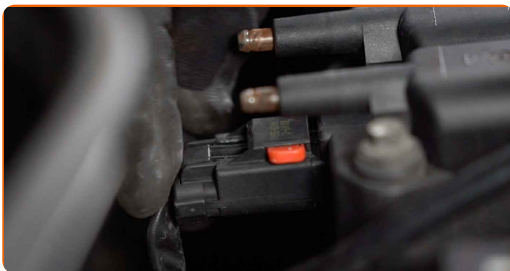

5

Skru tændspolens beslag af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.



6

Fjern tændspolen.




7 Behandel tændspole spidserne. Brug højtemperatur modstandsdygtig fedt. Brug en skruetrækker med lige kærv.




8 Installer en ny tændspole.



9 Stram tændspolens skruer. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 12 Nm moment.

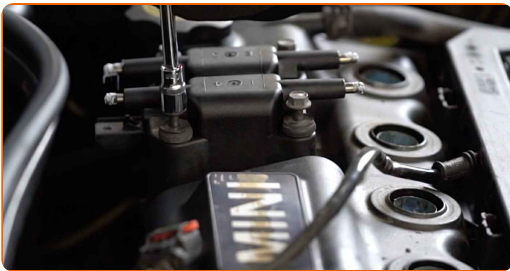


10 Isæt tændrørskabel stikkene i tændrørs brøndene. Forbind tændrørsledningen til tændspolen.

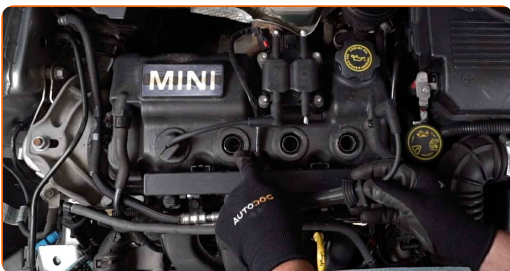


### Udskiftning: tændspole – Mini R50, R53. Råd:

- Følg installations sekvensen.

11 Forbind stikket i tændspolen.

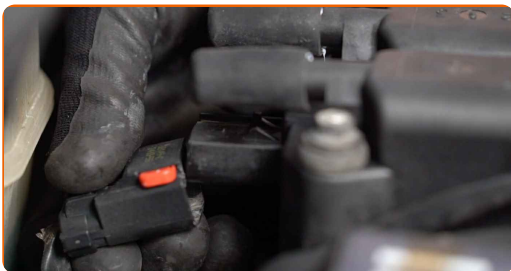


12 Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

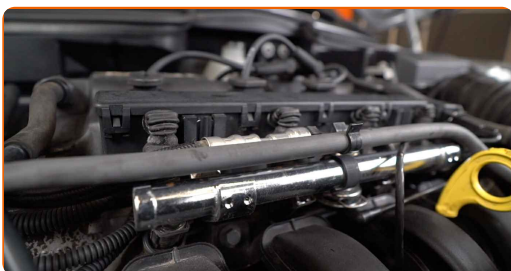

13 Sluk motoren.



14 Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

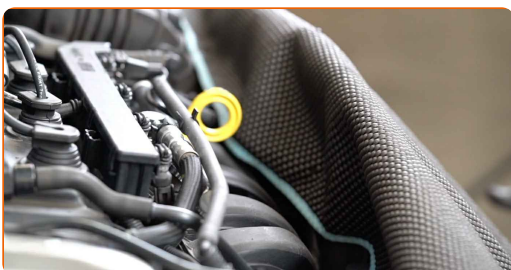



15

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 👍[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)



## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**AUTODOC**

GET IT ON  
 Google Play

Download on the  
 App Store

Download

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL MINI**

**TÆNDSPOLE: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL MINI R50, R53**

**TÆNDSPOLE TIL MINI: KØB NU**

**TÆNDSPOLE TIL MINI R50, R53: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.