



Udskift bremseskiver bag
- **Mini R50, R53** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper S, MINI Hatchback (R50, R53) 1.4 D One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Works, MINI Cabriolet (R52) 1.6 One, MINI Cabriolet (R52) 1.6 Cooper, MINI Cabriolet (R52) 1.6 Cooper S, MINI Cabriolet (R52) 1.6 John Cooper Works, MINI Hatchback (R50, R53) 1.4 One D, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 S Works, MINI Hatchback (R50, R53) One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 John Cooper Works

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – MINI R50, R53.
VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- HEX bit nr. H7
- Torx bits T30
- Skruenøgle nr.16
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gummihammer
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ


Udskiftning: bremseskiver – Mini R50, R53. Råd fra AUTODOC:

- Udskift bremseskiverne på bilen Mini R50, R53 i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Mini R50, R53 – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1

Åbn motorhjelmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

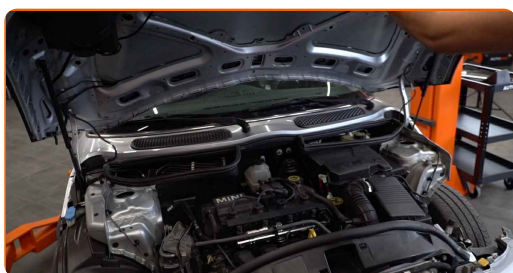

2

Sikre hjulene med klodser.

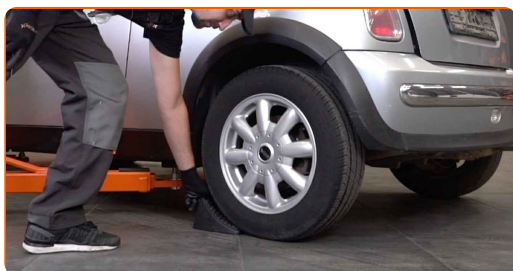


3 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



4 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.



5 Løsen hjulboltene.

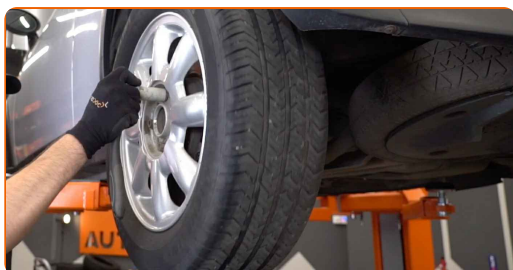


AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Mini R50, R53


6 Fjern hjulet.




7 Spred bremseklodserne. Brug et koben.

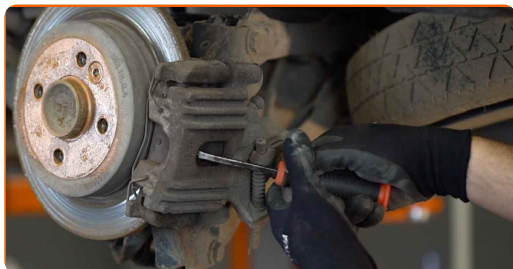


8 Fjern støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

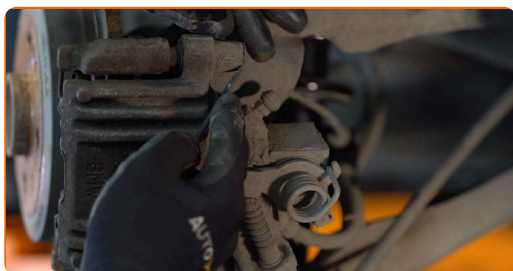


9 Løsgør bremsekaliber låsefjeder. Brug et koben.

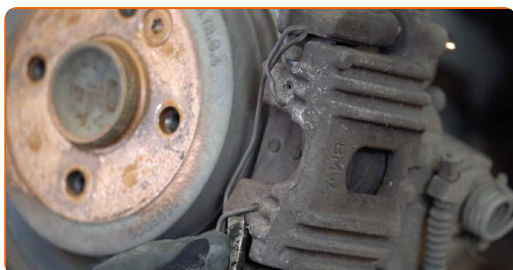

10 Skru kaliberens skruer af. Brug HEX nr. H7. Brug en skraldenøgle.

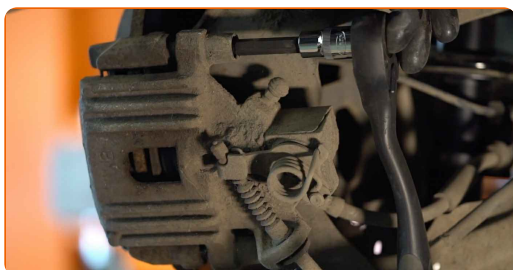

11 Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

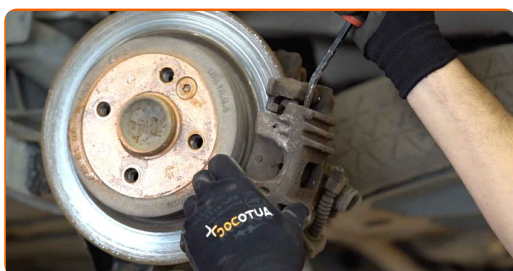


Udskiftning: bremseklodser – Mini R50, R53. AUTODOC anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.

12

Fjern bremseklodserne.

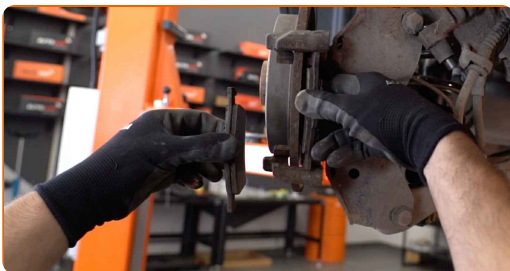


13

Rengør bremsekaliberens befæstigelse. Brug WD-40 spray.



14

Skru skruerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №16. Brug en skraldenøgle.

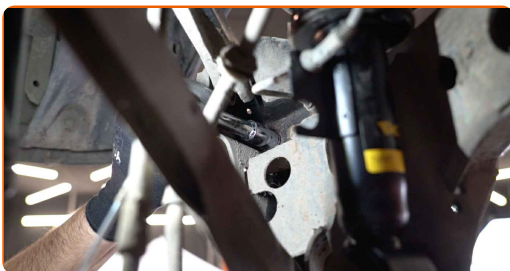

15 Fjern kaliberens beslag.



16 Skru bremseskivens bolte til beslaget af og fjern dem. Brug Torx T30.

Udskiftning: bremseskiver – Mini R50, R53. Råd:

- Om nødvendig så brug en gummihammer.

17 Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

18 Installer bremseskiven.




19 Stram bremseskivens skruer. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 9 Nm moment.



20

Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste.

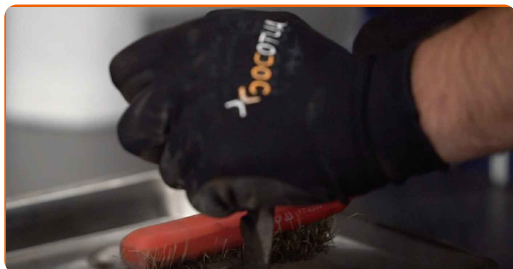

21

Installer bremsekaliberens beslag.




22

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №16. Brug en momentnøgle. Stram den til 65 Nm moment.



23


Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

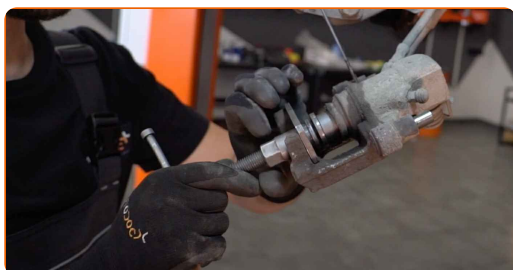


24 Installer bremseklodserne.



25 Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug HEX nr. H7. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

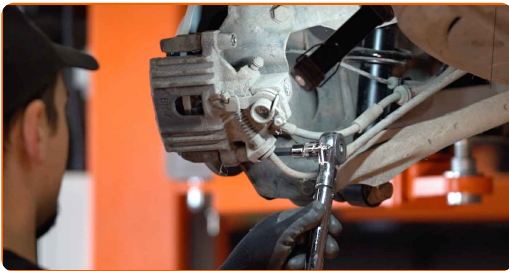

26 Monter støvhætter på bremsekaliberens styretapper.

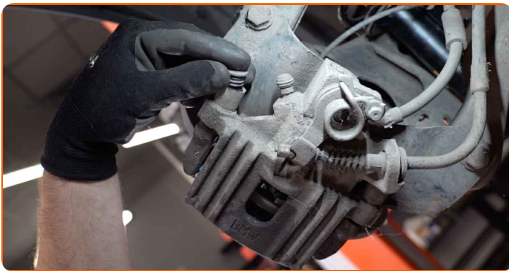

27 Fjern anti-korrosions fedt fra den nye bremseklive. Brug bremserens.



Udskiftning: bremsekliver – Mini R50, R53. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

28

Behandel monteringsædet af bremsekaliberens låsefjeder. Brug WD-40 spray.



29

Monter bremsekaliberens holdefjeder.




AUTODOC anbefaler:

- Mini R50, R53 – Træd på bremsepedalen adskillige gange med motoren slukket, indtil du føler modstand opbygget.


30

Behandle overfladen hvor bremseeskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

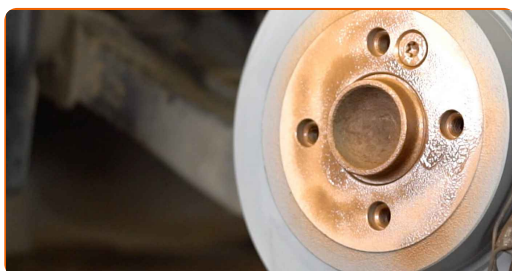

31

Installer hjulet.

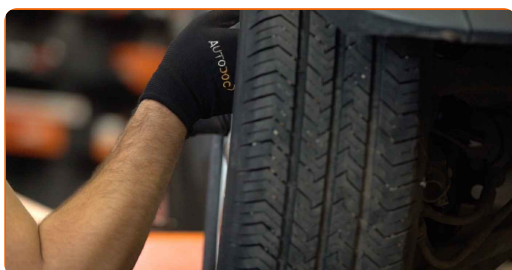

AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Mini R50, R53

32

Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #17.




33

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



34

Fjern donkraft og klodser.

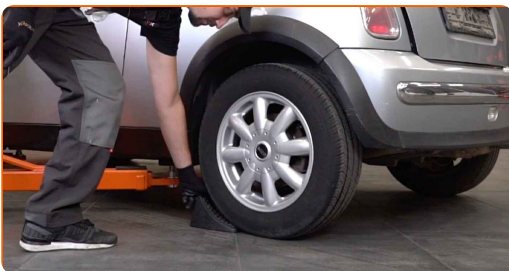

Udskiftning: bremse skiver – Mini R50, R53. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

35

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelm.



GODT KLARET! 👍

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MINI

BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MINI R50, R53

BREMSESKIVER TIL MINI: KØB NU

**BREMSESKIVER TIL MINI R50, R53: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.