



Udskift fjederben bag -
Mini R50, R53 |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING




i **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Cooper S, MINI Hatchback (R50, R53) 1.4 D One, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 Works, MINI Cabriolet (R52) 1.6 One, MINI Cabriolet (R52) 1.6 Cooper, MINI Cabriolet (R52) 1.6 Cooper S, MINI Cabriolet (R52) 1.6 John Cooper Works, MINI Hatchback (R50, R53) 1.4 One D, MINI Hatchback (R50, R53) 1.6 S Works, MINI Hatchback (R50, R53) One

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: FJEDERBEN – MINI R50, R53.
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:

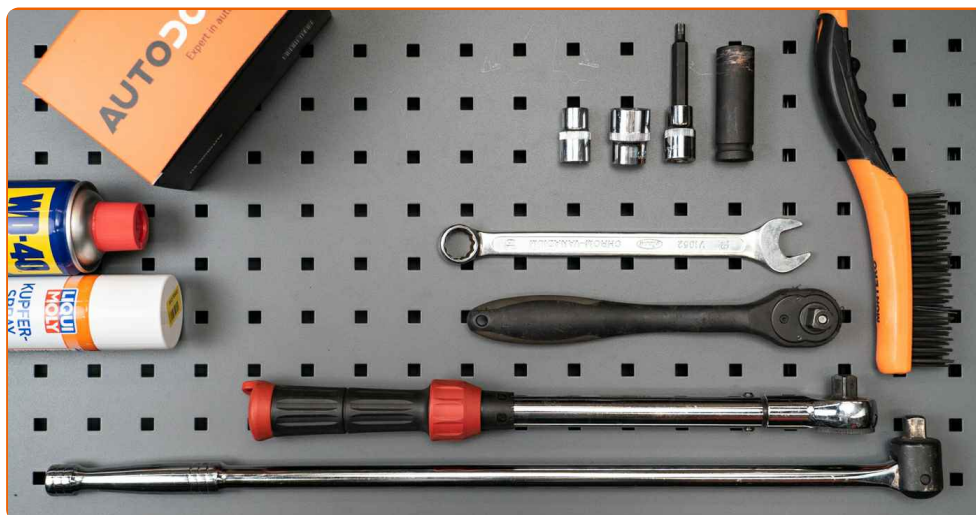

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°19
- Skruenøgle nr.13
- Skruenøgle nr.21
- HEX bit nr. H6
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hydraulisk kompressor
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: fjederben – Mini R50, R53. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Begge fjederben på det bagerste bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for det venstre og højre fjederben på det bageste ophæng.
- Advarsel! Sluk motoren før noget arbejde påbegyndes – Mini R50, R53.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1

Sikre hjulene med klodser.




2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



3

Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

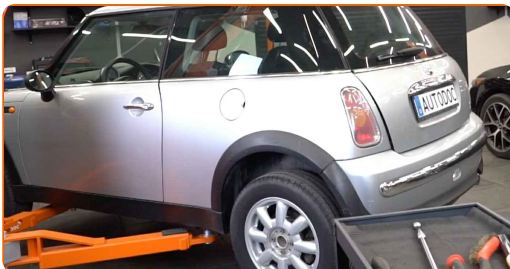

4

Løsen hjulboltene.



Udskiftning: fjederben – Mini R50, R53. Råd:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.




6

Rengør fjederbenets befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

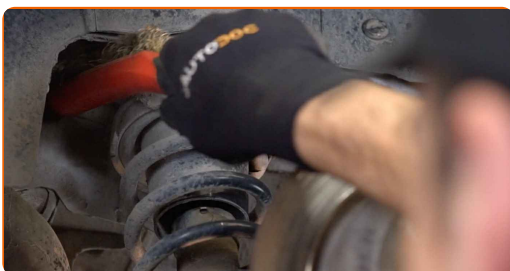


7

Skrue den nedre fastgørelse af støddæmperstiveren. Brug en topnøgle №21. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

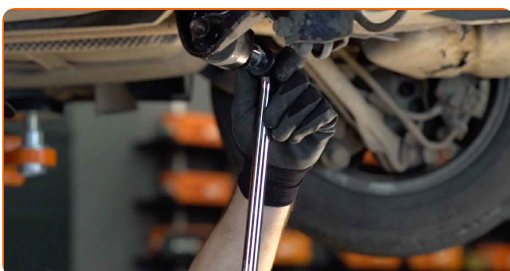

8

Tag ledningerne og bremseslagen af beslaget på støddæmperens stiver.

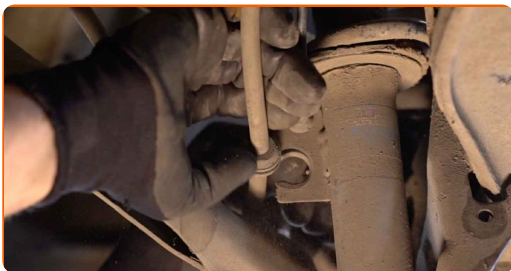

9

Skrue de øverste skruer af støddæmperens stiver. Brug en topnøgle N°13. Brug en skraldenøgle.




Udskiftning: fjederben – Mini R50, R53. AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold fjederben fast når du løsner fastgørelsesboltene.

10

Fjern affjedningsstiveren.

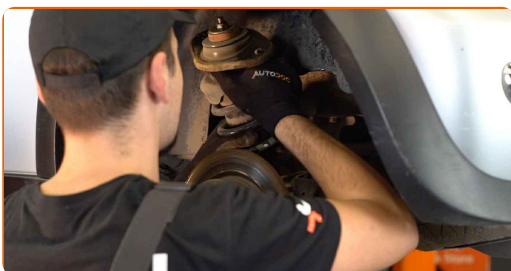

11

Sæt støddæmperens stiver på værktøjet til komprimering af fjederen.




Udskiftning: fjederben – Mini R50, R53. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bemærk at skruefjedre skal gribes sikkert, når du komprimerer fjedren på de modsatte sider, når du bruger en fjeder-komprimator.
- Sørg for at fjedren har den rigtige position i holderen.
- Sørg for at skruefjedrene kommer stramt ned i låsehåndtagene.

12

Tryk fjederen sammen.

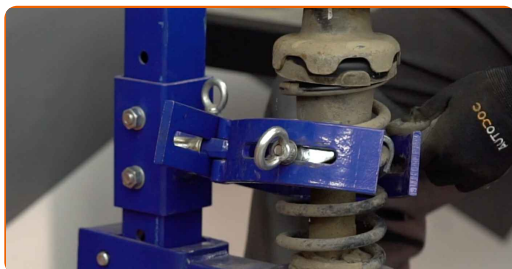

13

Fjern møtrikken på stiverens stempelstang. Brug HEX nr. H6. Brug en kombinøgle N°19. Brug en skraldenøgle.




14 Fjern støddæmperbeslaget, sko og stopperen.




AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: fjederben – Mini R50, R53. Omhyggelig efterse ophæng, gummi manchete og stødstoppet for støddæmperen. Udskift om nødvendigt.

15 Frigør spolefjederen.

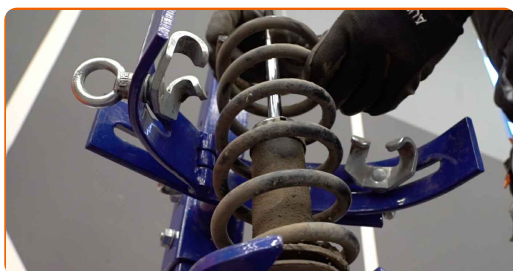

16 Fjern fjedren.

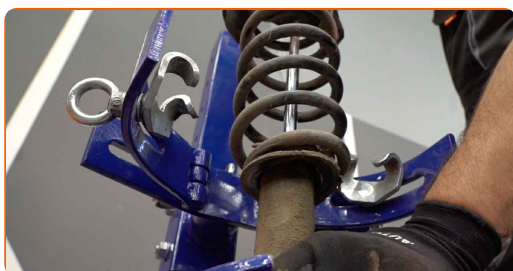

17 Fjern den gamle støddæmper fra den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.




Udskiftning: fjederben – Mini R50, R53. Fagfolk anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.


18

Installer de nye støddæmpere på den hydrauliske spolefjeder sammenpresser.

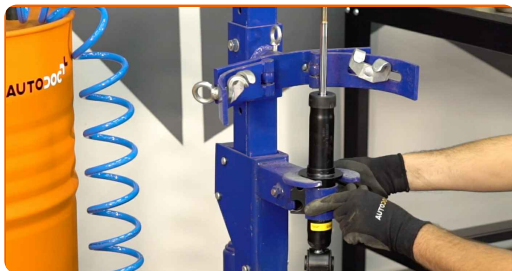


19

Monter støvhætten og stopklodsen på den nye støddæmper.

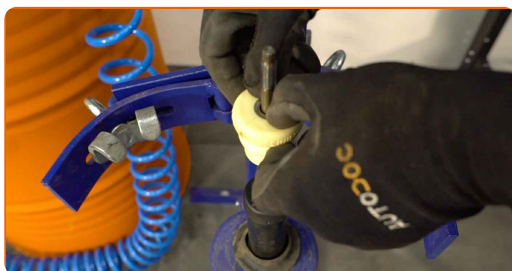

20

Monter fjederen på støddæmperen.

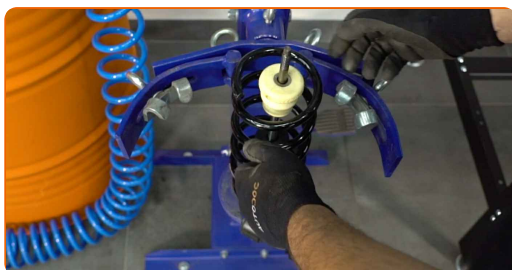


21

Tryk fjederen sammen.




22

Installer fjederbenets øverste leje beslag.

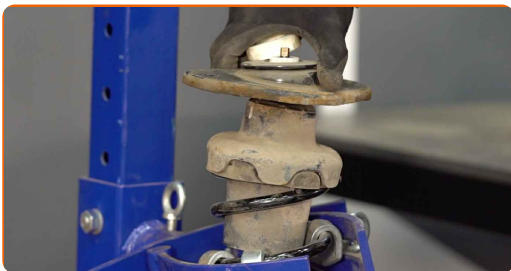

23

Stram støddæmperstiverens plejstangs møtrik. Brug HEX nr. H6. Brug en kombinøgle N°19. Brug en momentnøgle. Stram den til 30 Nm moment.

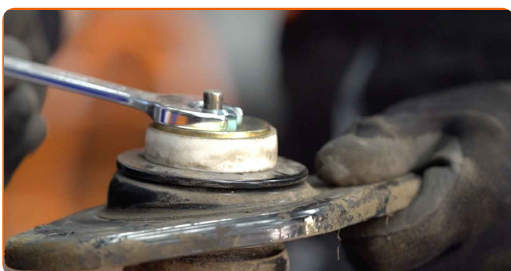


Udskiftning: fjederben – Mini R50, R53. AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at fjederens stilling er korrekt. Undgå fejljustering.


24

Dekomprimer fjederen.

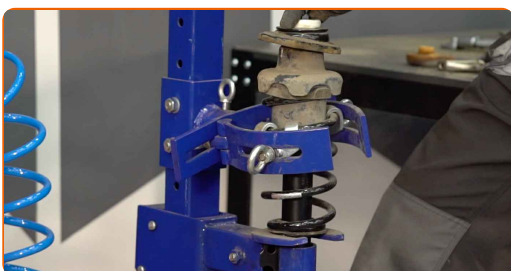

25

Fjern det samlede fjederben.

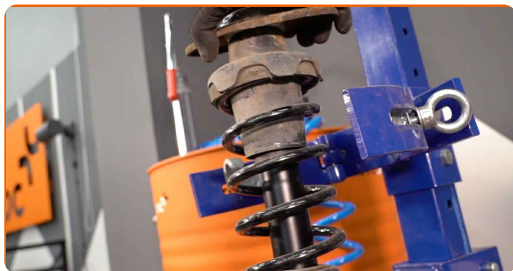


26

Monter støddæmperstiveren i hjulkassen.




27

Stram tårnlejet. Brug en topnøgle №13. Brug en momentnøgle. Stram den til 56 Nm moment.

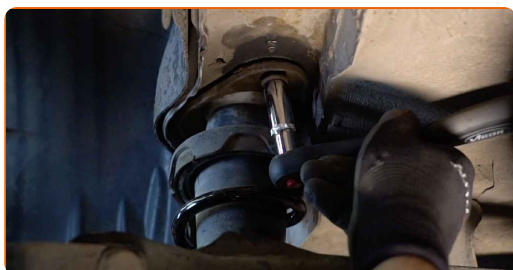

28

Fastgør den nedre befæstigelse af fjederbenet.

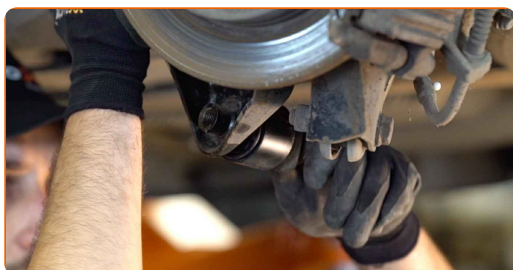

AUTODOC anbefaler:

- Mini R50, R53 – For at undgå skade, hold på fjederbenet mens befæstigelses boltene strammes.


29 Støt armen. Brug en hydraulisk løfteenhed.



30 Stram de nedre skruer på støddæmperen. Brug en topnøgle N°21. Brug en momentnøgle. Stram den til 140 Nm moment.



31 Fjern støtten under den bagerste arm.

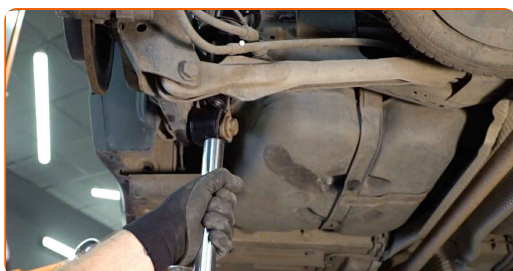


AUTODOC anbefaler:

- Mini R50, R53 – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.

32

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

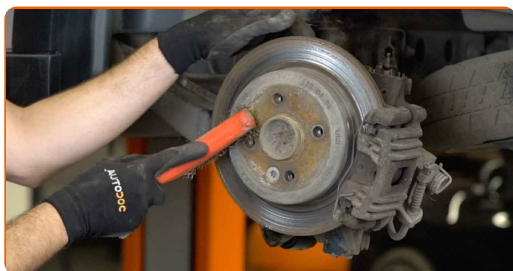

33

Installer hjulet.




Udskiftning: fjederben – Mini R50, R53. Råd fra AUTODOC:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

34

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

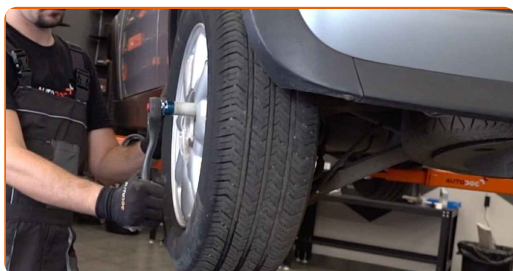


35

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



36

Fjern donkraft og klodser.

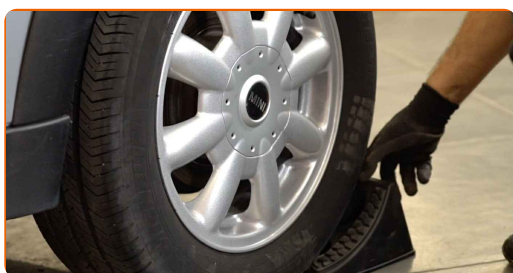

GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL MINI

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL MINI R50, R53

STØDDÆMPER TIL MINI: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL MINI R50, R53: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2021 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.