



Udskift støddæmper bag
- **Toyota RAV4 II** |
Brugermanvisning

VIDEO UNDERVISNING



Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 4WD (SXA10), TOYOTA RAV 4 (SXA1_) 2.0 4WD (SXA11), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 1.8 (ZCA25_, ZCA26_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0 D 4WD (CLA20_, CLA21_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD, TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 (SXA1_), TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 4WD, TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.4 4WD (ACA23, ACA22), TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0, TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 AWD, TOYOTA RAV 4 II (CLA2_, XA2_, ZCA2_, ACA2_) 2.0, TOYOTA RAV 4 I (SXA1_) 2.0 4WD (SXA10_)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

**UDSKIFTNING: STØDDÆMPER – TOYOTA RAV4 II.
LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Keramisk fedt
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°6
- Kombinationsnøgle N°14
- Kombinationsnøgle N°17
- Skruenøgle nr.14
- Hjul slag topnøgle N°19
- Skraldenøgle
- Koben
- Plastik aftrækkerværktøj
- Hydraulisk gearkasse donkraft
- Hjulstøtte

KØB VÆRKTØJ

Udskiftning: støddæmper – Toyota RAV4 II. AUTODOC eksperter anbefaler:


- Begge støddæmpere på bagerste ophæng bør udskiftes samtidig.
- Udskiftningsproceduren er identisk for venstre og højre støddæmper af det bagerste ophæng.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – Toyota RAV4 II – skal foretages når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:

1 Åbn bagklappen.



2 Fjern dækslet til bagagerummets side foring. Brug en plastik klipsptang.

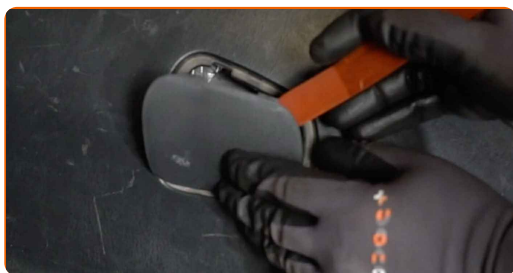


3

Rengør støddæmperens øverste fastgørelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



4

Løsen øverste befæstigelse til støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 14 (2 dele).

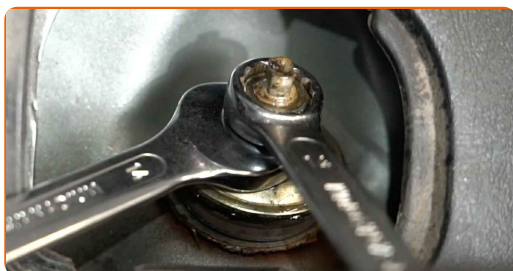


5

Sikre hjulene med klodser.


6

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.

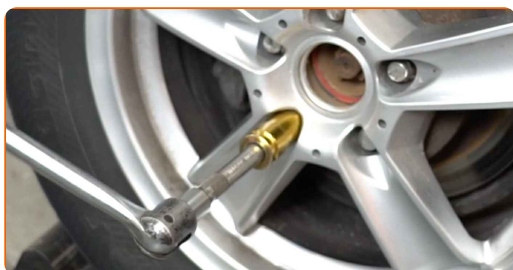

7

Hæv bilen.

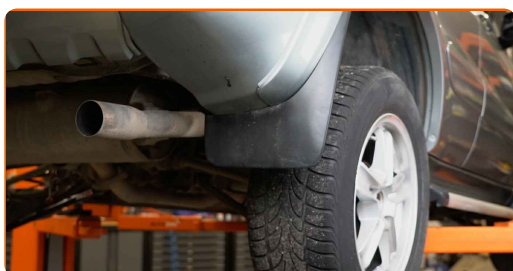

Udskiftning: støddæmper – Toyota RAV4 II. Fagfolk anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

8

Løsen hjulboltene.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.
Toyota RAV4 II


9

Fjern hjulet.

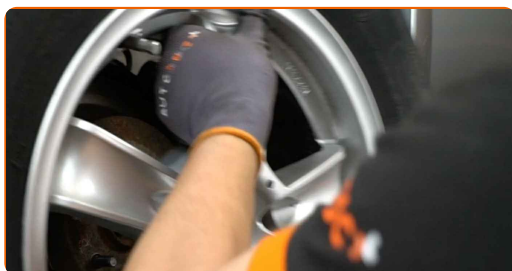


10

Rens det nederste fæste til støddæmperen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

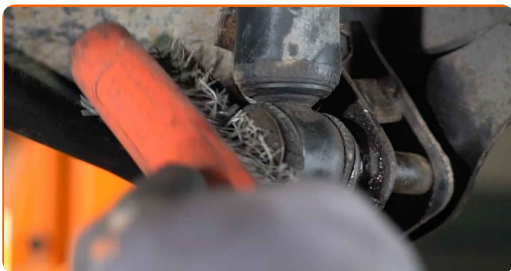


11

Skrue de nedre skrue af støddæmperen. Brug en topnøgle N°14. Brug en skraldenøgle.

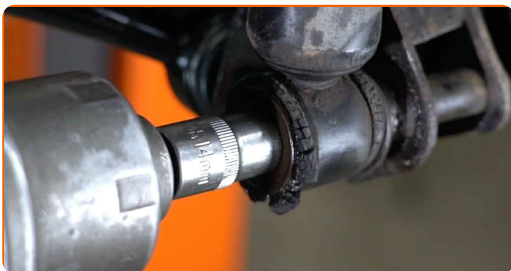

12

Fjern befæstigelsesbolten.

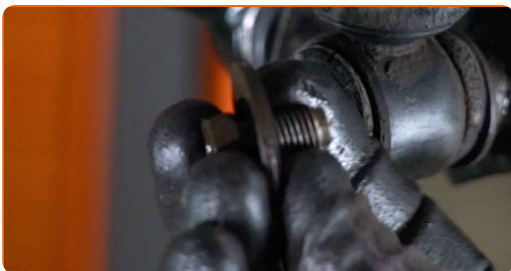


13

Understøt bageste spindel. Brug en hydraulisk løfteenhed.




14

Skrue den øvre fastgørelse af støddæmperen.

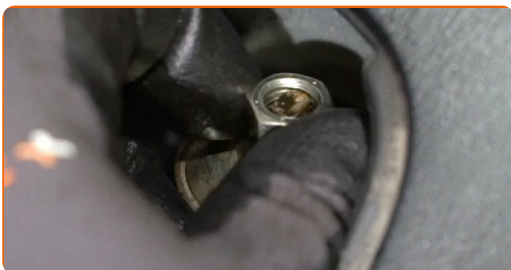

15 Fjern delene til støddæmperens øverste montering.

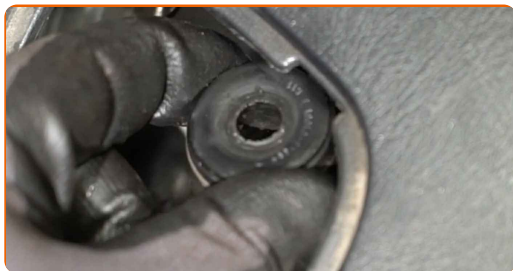


16 Fjern understøtningen fra bageste spindel.


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: støddæmper – Toyota RAV4 II. Sænk gearkasse donkraften glat, uden ryk, for at undgå skade på komponenter og mekaniske dele.


17 Fjern støddæmperen. Brug et koben.

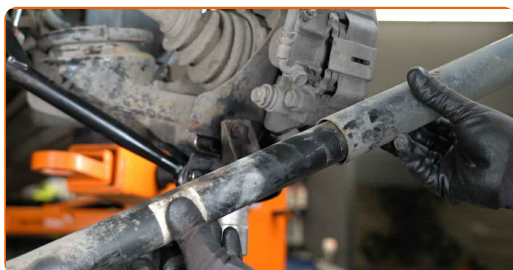

18 Rengør støddæmperens beslag sæde. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

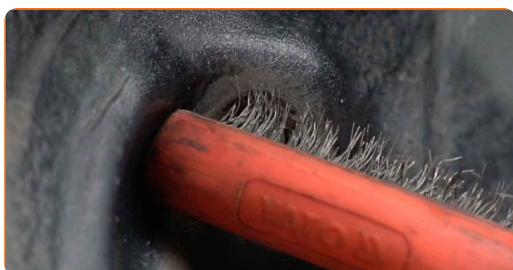

19 Placer støddæmperen i hjulkassen og skru den fast.

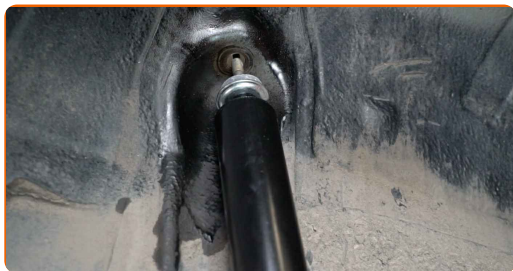

AUTODOC anbefaler:

- Før du monterer en ny støddæmper, skal du pumpe den 3-5 gange manuelt.

20 Installer fastgørelsesbolt.

21 Understøt bageste spindel. Brug en hydraulisk løfteenhed.




Udskiftning: støddæmper – Toyota RAV4 II. Råd:

- For at stramme fastgørelserne korrekt, skal du løfte affjedringens dele op til deres driftsposition.

- 22** Stram den nedre fastgørelse på støddæmperen. Brug en topnøgle №14. Brug en momentnøgle. Stram den til 37 Nm moment.




- 23** Behandl støddæmperens nederste fastgørelse. Brug kobberfedt.

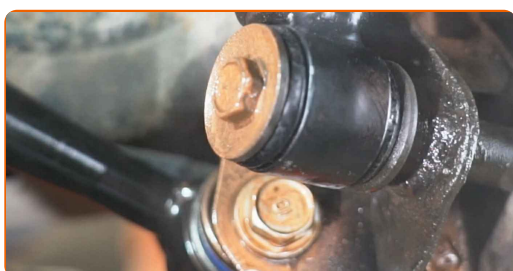

- 24** Montér delene til støddæmperens øverste montering.



- 25** Skru den øvre befæstigelse på støddæmperen.

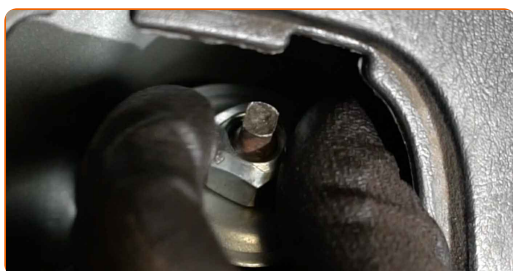


- 26** Fjern understøtningen fra bageste spindel.

AUTODOC anbefaler:

- Toyota RAV4 II – Sænk ikke gearkasse donkraften aggressivt for at undgå at skade komponenter og mekaniske dele på bilen.


27

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

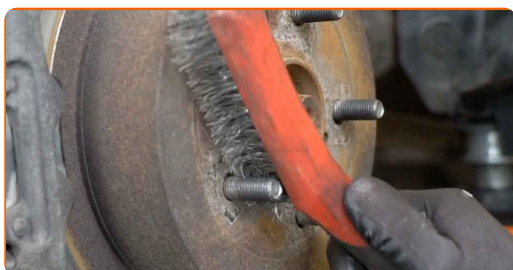


28

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug keramisk fedt.

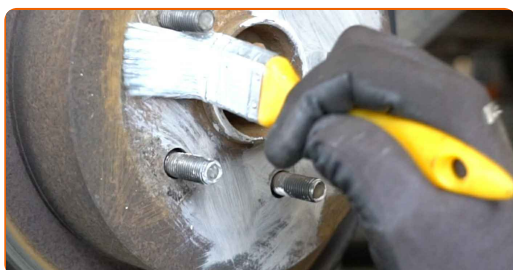

29

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.

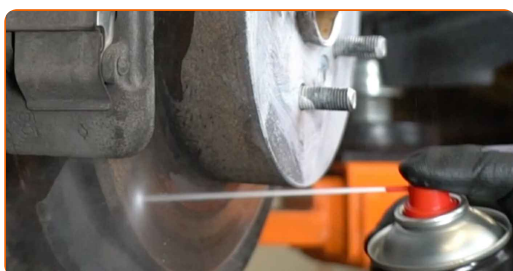

AUTODOC anbefaler:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.


30 Installer hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. Toyota RAV4 II

31 Skru hjulboltene til. Brug hjul slag nøgle #19.

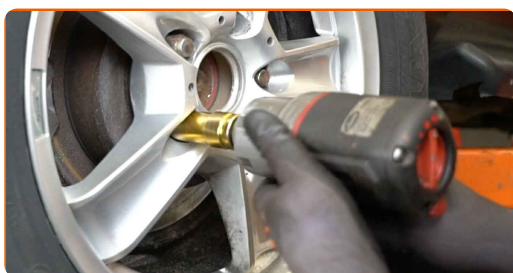

32 Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slag nøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.

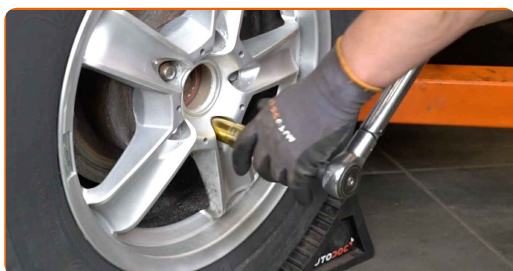


33 Fjern donkraft og klodser.




34

Stram det øvre beslag på støddæmperen. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en kombinøgle N° 6. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

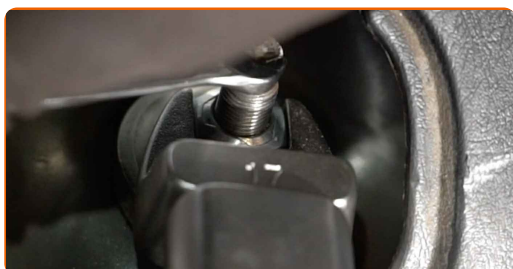


35

Behandl støddæmperens øverste fastgørelse. Brug kobberfedt.

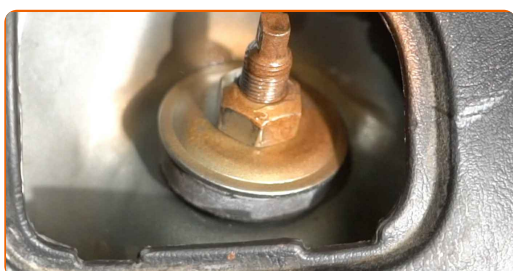

36

Installer dækslet til bagagerum side foring.

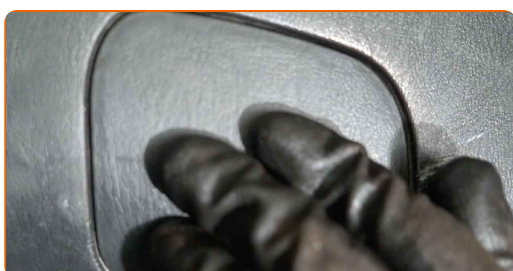

37

Luk bagklappen i bagagerummet.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA

STØDDÆMPER: ET BREDT UDVALG

VÆLG BILDELE TIL TOYOTA RAV4 II

STØDDÆMPER TIL TOYOTA: KØB NU

**STØDDÆMPER TIL TOYOTA RAV4 II: BEDSTE HANDLER OG
TILBUD**

ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.