



Udskift ribrem - **Toyota**  
**RAV4 II** |  
Brugermanvisning

## VIDEO UNDERVISNING

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.4 4WD, TOYOTA PREVIA III (ACR5\_, GSR5\_) 2.4 (ACR50\_), TOYOTA RAV 4 II (CLA2\_, XA2\_, ZCA2\_, ACA2\_) 2.4 4WD (ACA23, ACA22)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

UDSKIFTNING: RIBREM – TOYOTA RAV4 II.  
VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Hjulstøtte

**KØB VÆRKTØJ**


## Udskiftning: ribrem – Toyota RAV4 II. Råd fra AUTODOC:

- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: RIBREM – TOYOTA RAV4 II. FORETAG FØLGENDE TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.

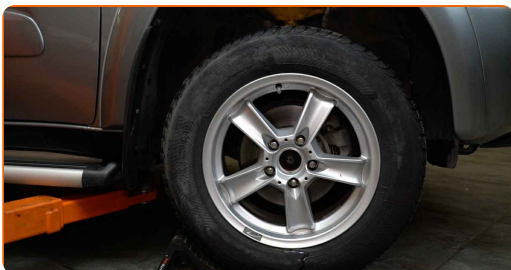


2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



3

Hæv bilen.

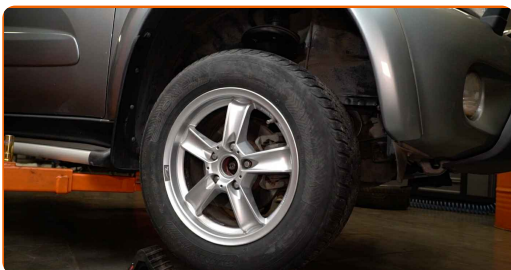


Udskiftning: ribrem – Toyota RAV4 II. AUTODOC anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.

4

Løsen hjulboltene.

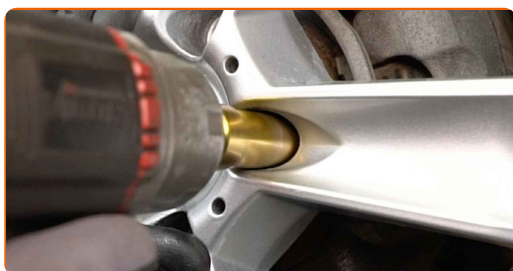

AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
Toyota RAV4 II

5

Fjern hjulet.



6

Skru af og frigør motor-sidedækslets befæstigelser.

7

Fjern motordækslet.


8

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en topnøgle №19.



9

Fjern poly V-remmen.

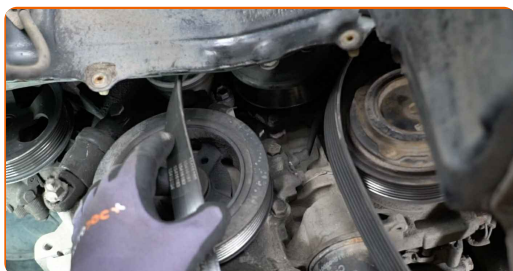

**AUTODOC anbefaler:**


- Kontroller tilstanden af remstrammeren og medløberhjulet. Udskift dem om nødvendigt.

10

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.


11

Installer poly V-remmen.

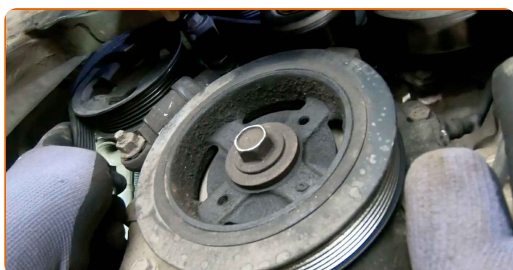

12

Træk poly V-rem remstrammeren til side. Brug en topnøgle №19.

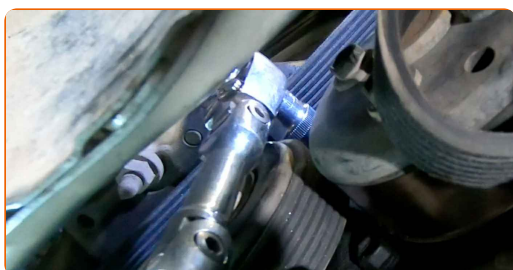


13

Tilpas V-form remmen på strammerremskiven.




14

Tilbagefør remstrammeren i dens originale position.

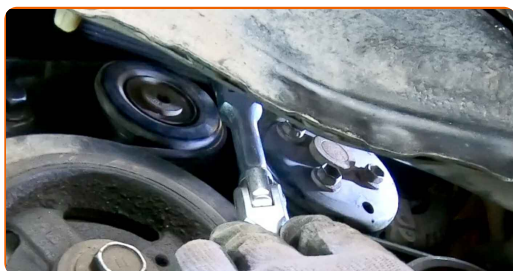

15

Drej krumtapakslen flere gange for at tjekke at den nye Poly-V-rem fungerer korrekt. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle.

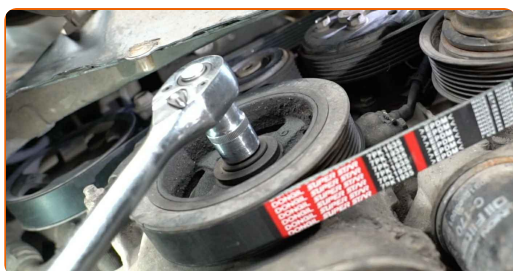

### Udskiftning: ribrem – Toyota RAV4 II. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Vær sikker på at poly V-remmen passer stramt på remstrammeren.

16

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.



**17** Sluk motoren.

**18** Påsæt motordækslet.

**19** Installer og skru motor sidedækslets befæstigelse ind.


**20** Installer hjulet.



### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. Toyota RAV4 II

**21** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.

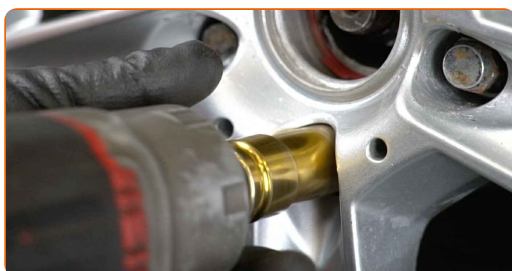

**22** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #19. Brug en momentnøgle. Stram den til 103 Nm moment.





23

Fjern donkraft og klodser.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**KØB RESERVEDELE TIL TOYOTA**

**RIBREM: ET BREDT UDVALG**

**VÆLG BILDELE TIL TOYOTA RAV4 II**

**RIBREM TIL TOYOTA: KØB NU**

**RIBREM TIL TOYOTA RAV4 II: BEDSTE HANDLER OG  
TILBUD**

## **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.