



Udskift hjullejer bag -  
**RENAULT 11 Hatchback** |  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

**i** **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT 11 Hatchback 1.4 Turbo

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Twingo I Hatchback 1.2

UDSKIFTNING: HJULLEJER – RENAULT 11  
HATCHBACK. LISTE OVER DE VÆRKTØJER DU FÅR  
BRUG FOR:



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Universal rengøringspray
- Kobber fedt
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Hammer
- Låsringtænger
- Bøsnings- og lejeaftrækker sæt
- Gummihammer
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

### Udskiftning: hjullejer – RENAULT 11 Hatchback. Fagfolk anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din RENAULT 11 Hatchback bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: HJULLEJER – RENAULT 11 HATCHBACK. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

1

Sikre hjulene med klodser.



2

Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.



**3** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

**4** Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes.  
RENAULT 11 Hatchback

**5** Fjern hjulet.



**6** Rens bremsetromlen. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.



7

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en hammer. Brug et koben.



Udskiftning: hjullejer – RENAULT 11 Hatchback. AUTODOC anbefaler:

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

8

Rengør hjulnavets befæstigelse. Brug WD-40 spray.



9

Skru møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle №30. Brug en vridenøgle.



10

Fjern bremsetromlen.



Udskiftning: hjullejer – RENAULT 11 Hatchback. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

11

Fjern hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.



12

Pres hjulnavets leje ud. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækker sæt.



13

Rengør navlejets monteringsæde. Brug WD-40 spray.



14

Tryk et nyt leje i hjulnavet. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækker sæt.



**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: hjullejer – RENAULT 11 Hatchback. Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.

**15**

Installer hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.



**16**

Rengør navlejets monteringsæde. Brug universal rengøringsmiddel.



**17**


Installer bremsetromlen og spænd den med.





18

Stram navet. Brug en topnøgle №30. Brug en momentnøgle. Stram den til 170 Nm moment.

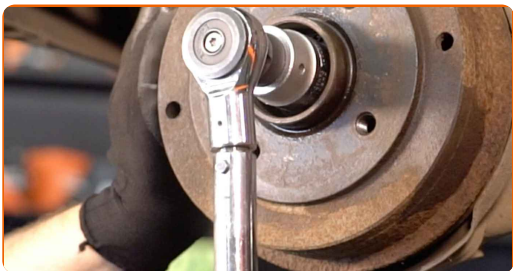


Udskiftning: hjullejer – RENAULT 11 Hatchback. Råd:

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.


19

Monter hjullejets beskyttelsehætte. Brug en gummihammer.

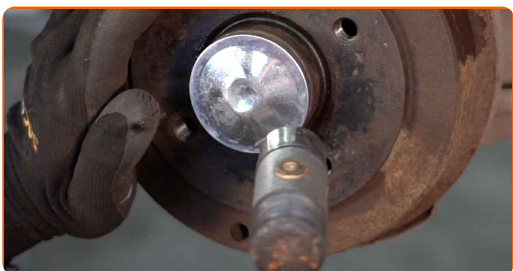

20

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.

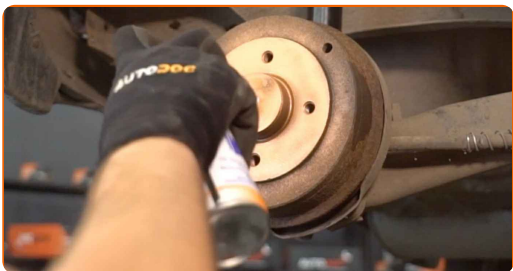


**21** Installer hjulet.




Udskiftning: hjullejer – RENAULT 11 Hatchback. Råd fra AUTODOC eksperter:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.

**22** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.

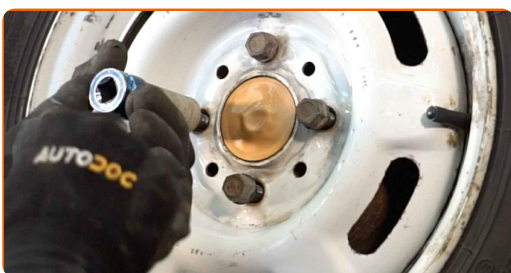

**23** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 90 Nm moment.

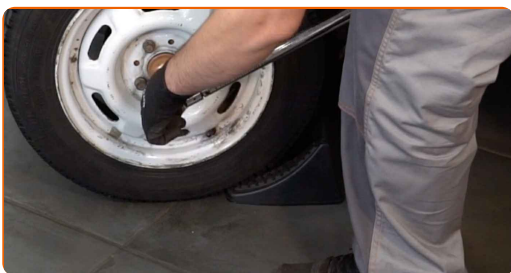

24

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**HJULLEJER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARSFRAKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.