



Udskift hjullejer bag -  
**RENAULT 11 Van** |  
Brugermanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT 11 Van 1.1, RENAULT 11 Van 1.2, RENAULT 11 Van 1.4, RENAULT 11 Van 1.6 D

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

## A collection of various hand tools arranged on a black pegboard. The tools include a brush with an orange handle and black bristles, a pair of black pliers, a hammer with a wooden handle and a black head, a hammer with a wooden handle and a black head labeled 'GERMANY', a screwdriver with a black handle and a red base, a wrench with a black handle, and a flashlight with a black handle and a silver head. The AUTOdoc+ logo is visible in the top left corner.

- ## Køb værktøj


### Udskiftning: hjullejer – RENAULT 11 Van. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din RENAULT 11 Van bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: HJULLEJER – RENAULT 11 VAN. BRUG FØLGENDE PROCEDURE:


1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17.

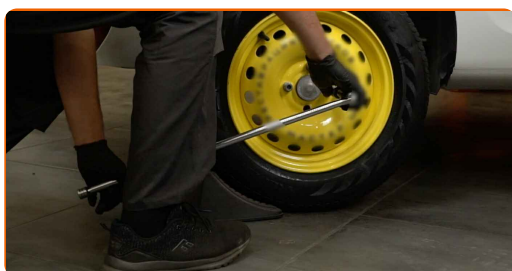

3 Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.

4 Løsen hjulboltene.

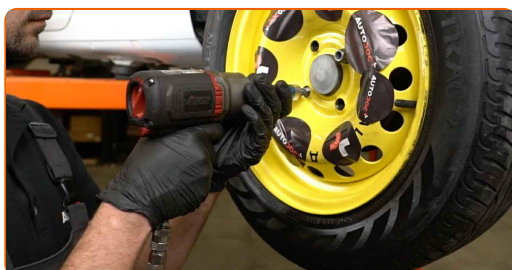


## Udskiftning: hjullejer – RENAULT 11 Van. Fagfolk anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5

Fjern hjulet.

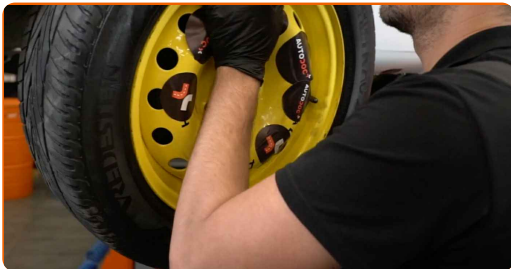

6

Fjern hjullejets beskyttelseshætte. Brug en hammer. Brug et koben.

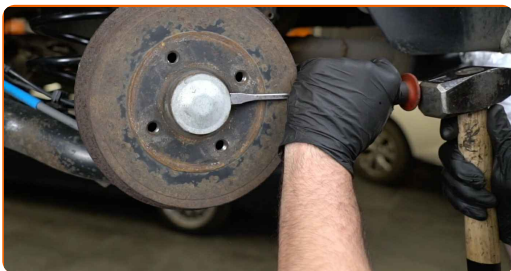

## Udskiftning: hjullejer – RENAULT 11 Van. Råd:

- Nogle biler er ikke udstyret med en hjulnav kapsel.

7

Rengør hjulnavets befæstigelse. Brug WD-40 spray.


8

Skrue møtrikken af akslens hjulnav. Brug en topnøgle №30. Brug en vridenøgle.



9

Fjern bremsetromle samling med hjulnavlejet.

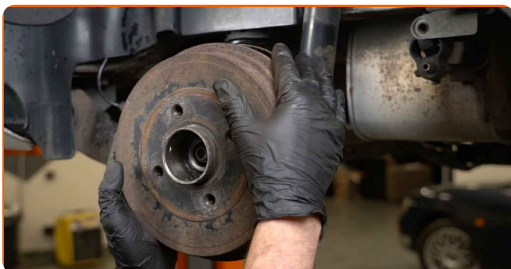


Udskiftning: hjullejer – RENAULT 11 Van. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.


10

Rengør befæstelserne til hjulnav lejet.

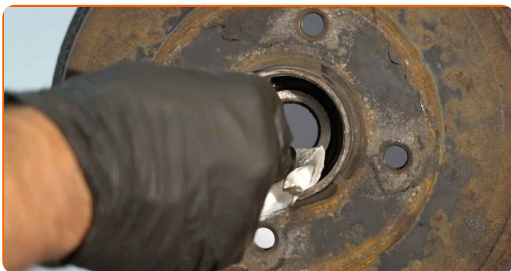

11

Fjern hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.

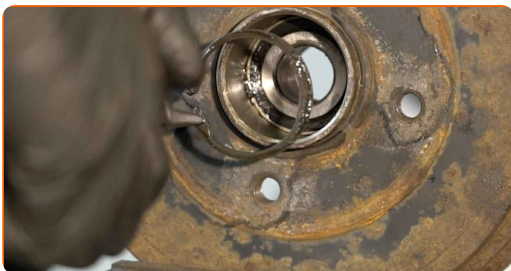

12

Pres hjulnavets leje ud. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt.




13

Rengør navlejets monteringsæde. Brug WD-40 spray.



14


Tryk det nye hjulnav leje ind i bremsetromlen. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækkersæt.

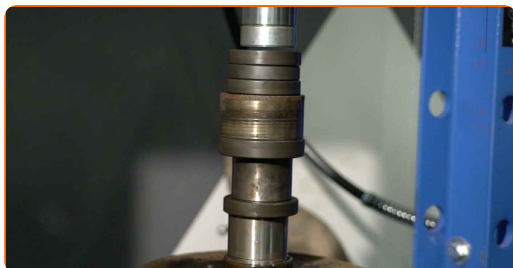

### Udskiftning: hjullejer – RENAULT 11 Van. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Kontroller at hjulnavets leje er placeret rigtigt. Undgå dets fejljustering.
- Stop med at presse på overfladen af lejet omgående efter det er indpasset på dets montagested.


- 15** Installer hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.

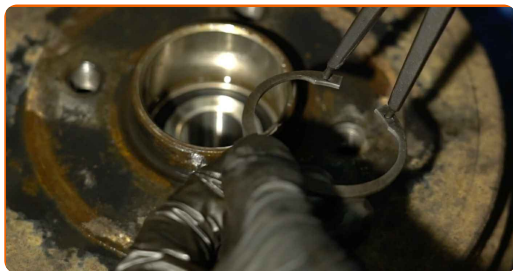


- 16** Rengør navlejets monteringssæde. Brug universal rengøringsmiddel.



- 17** Tilføj speciel fedt på lejets samlingsmonteringsæde. Brug en universal smørefedt.

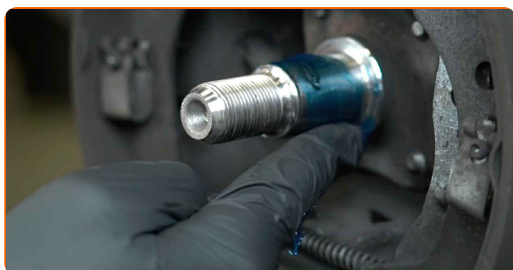

- 18** Installer bremsetromlens samling med hjulnavlejet.

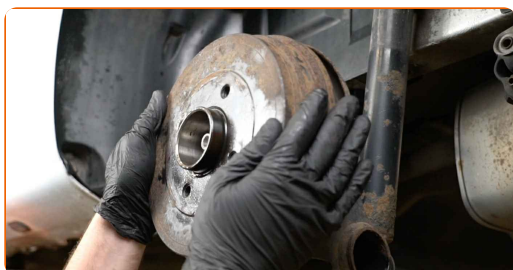



19

Stram navet. Brug en topnøgle №30. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.



Udskiftning: hjullejer – RENAULT 11 Van. AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hjulleje-enheden må ikke vippe på aksel-stiften.


20

Monter hjullejets beskyttelseshætte. Brug en gummihammer.



21

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålbørste.

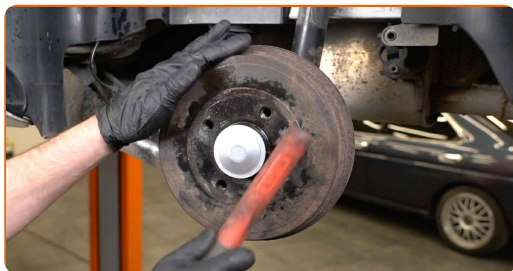

22

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug kobberfedt.



23

Installer hjulet.



### AUTODOC anbefaler:

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes. RENAULT 11 Van

24

Skrul hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17.



25

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 105 Nm moment.

26

Fjern donkraft og klodser.



**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**HJULLEJER: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARSKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.