



Udskift viskermotor for -

**RENAULT Clio III**

**Grandtour |**

Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Clío III Grandtour 1.2 16V, RENAULT Clío III Grandtour 1.6 16V, RENAULT Clío III Grandtour 1.5 dCi, RENAULT Clío III Grandtour 1.2 16V Hi-Flex, RENAULT Clío III Grandtour 1.4 16V

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Clío III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

**UDSKIFTNING: VISKERMOTOR – RENAULT CLIO III  
GRANDTOUR. VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Kobber fedt
- Skraldehåndtag
- Kombinationsnøgle N°13
- Skruenøgle nr.10
- Skruenøgle nr.16
- Torx bits T30
- Skraldenøgle
- 3-arms hjulleje aftrækker
- Panelclip tang
- Skærmbeskytter

**Køb værktøj**

Udskiftning: viskermotor – RENAULT Clio III Grandtour. AUTODOC anbefaler:


- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

## UDSKIFTNING: VISKERMOTOR – RENAULT CLIO III GRANDTOUR. ANBEFALET RÆKKEFØLGE AF TRIN:

**1** Åbn motorhjelmen.

**2** Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.

**3** Fjern vinduesviskerarmens møtrikdæksel. Brug et panelclip værktøj.

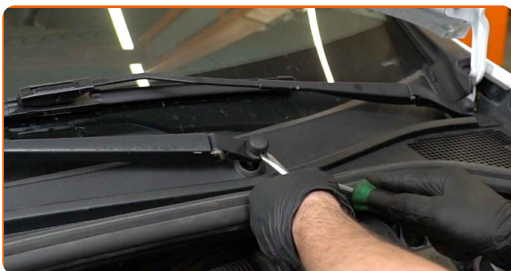

**4** Rengør befæstigelseerne på viskerarmene. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.




5

Løsne skruerne på vinduesviskerarmene. Brug en topnøgle N°16. Brug en skraldenøgle.




6

Fjern viskerarmene.

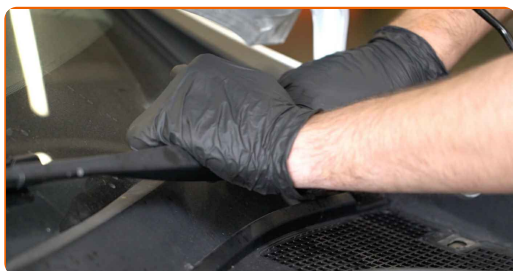

7

Fjern forseglingen fra kølergrillen.

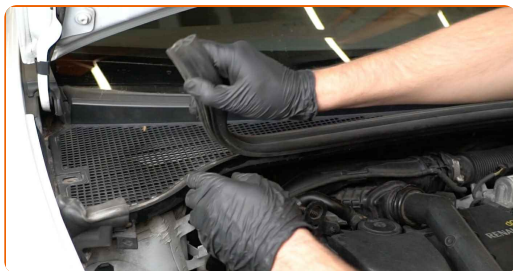

8


Fjern torpedopladens clips. Brug et panelclip værktøj.

9


Løft op og fjern kølergrillen.




**10** Fjern viskerarm træakstangens dæksel. Brug et panelclip værktøj.

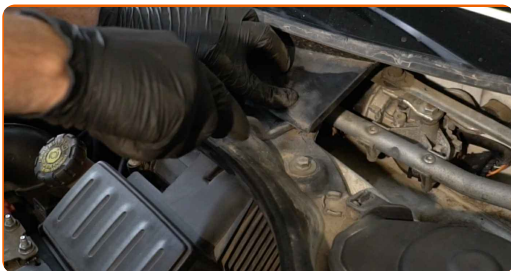


**11** Rengør befæstelserne på viskearm træakstangen. Brug WD-40 spray.

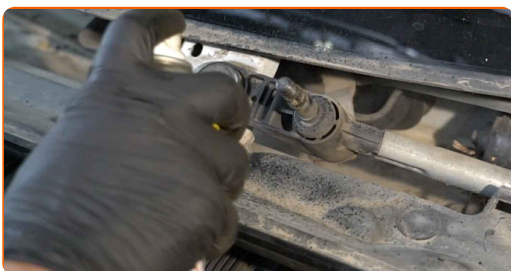

**12** Skru befæstelserne af viskerarm træakstangen. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

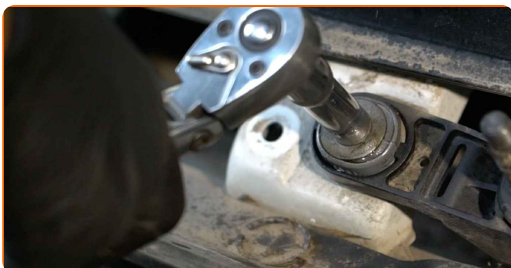


**13** Træk stikket ud til viskermotoren.

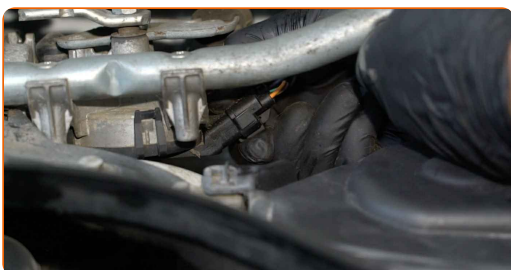


14

Fjern viskerarm trækstangen.

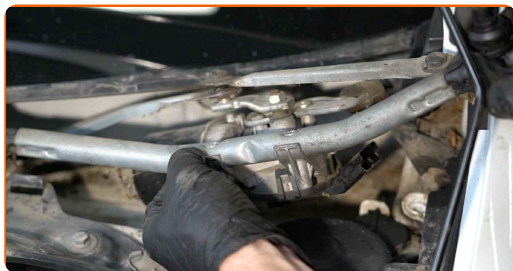


15

Rengør viskermotorens befæstigelse. Brug WD-40 spray.

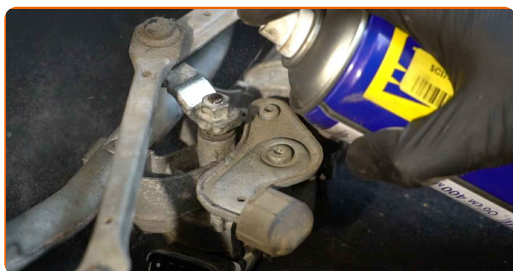


16

Skru viskermotorens befæstigelse af. Brug en kombinøgle № 13.

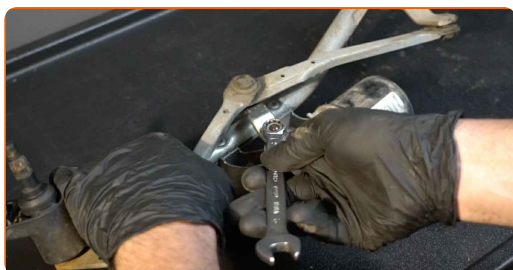


17

Frigør viskermotoren. Brug en 3-arms hjulleje aftrækker.

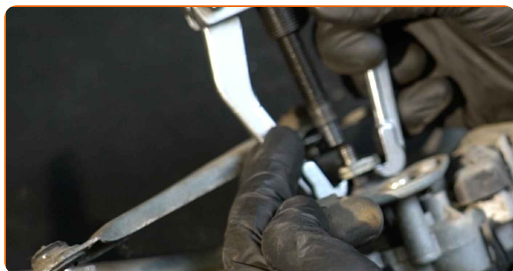





**18** Rengør viskermotorens befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

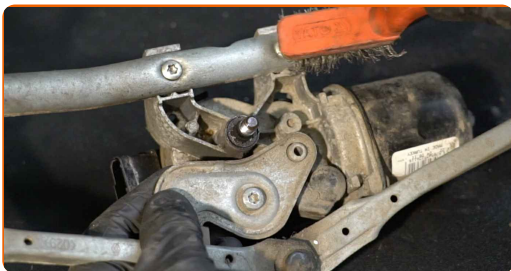


**19** Skru viskermotorens befæstigelse af. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.

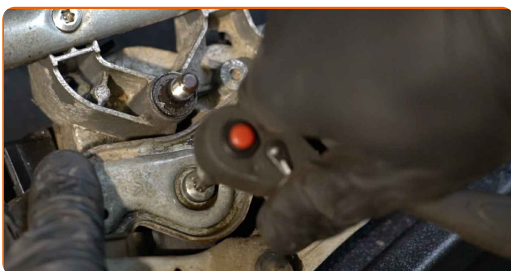

**20** Fjern viskermotoren.

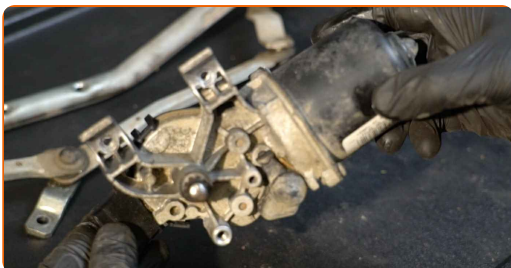

**21** Installer den nye viskermotor.

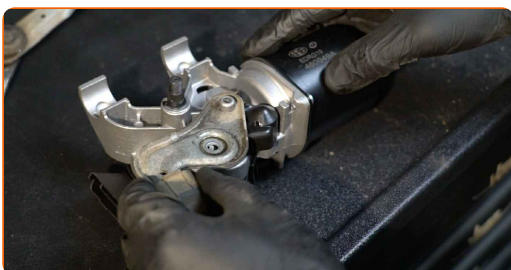




22

Skrue befæstigelserne ind på viskermotoren. Brug Torx T30. Brug en skraldenøgle.




23

Fastgør viskermotoren.

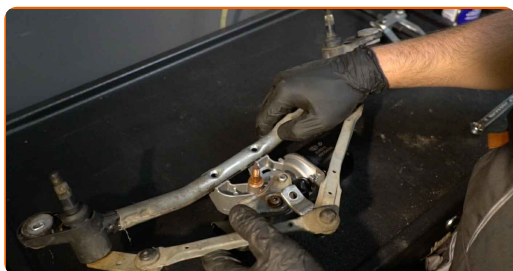

24

Skrue befæstigelserne ind på viskermotoren. Brug en kombinøgle № 13.

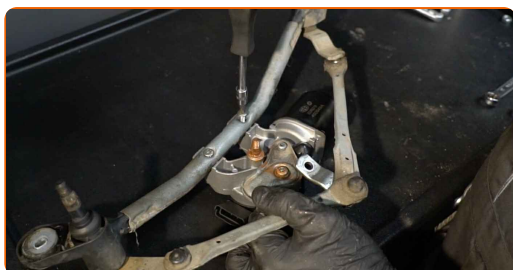

25


Stram befæstigelserne til på viskermotoren. Brug Torx T30. Brug en momentnøgle. Stram den til 24 Nm moment.



**26** Rengør montagestedet til viskerarm trækstangen. Brug WD-40 spray.




**27** Sæt stikket i til viskermotorer.

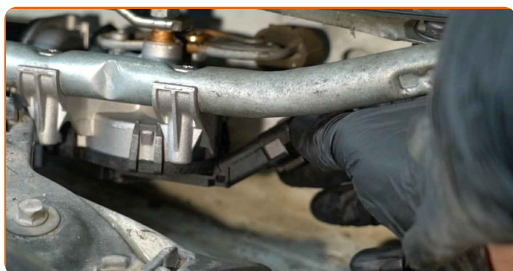

**28** Installer viskerarm trækstangen.




**29** Skru befæstigelse ind på viskerarm trækstangen. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

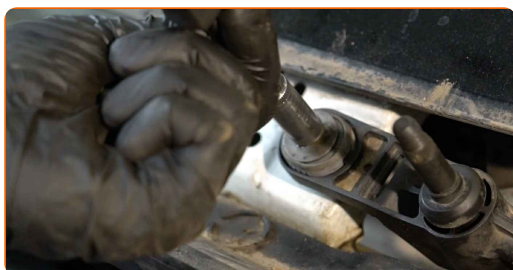

- 30** Stram befæstigelserne på viskerarm trækstangen. Brug en topnøgle N°10. Brug en momentnøgle. Stram den til 22 Nm moment.



- 31** Installer dækslet på viskerarm trækstangen.

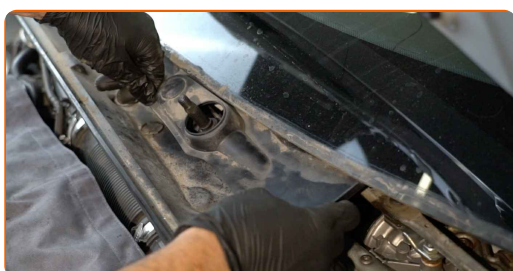

- 32** Installer og sikre kølergrillen.



- 33** Installer torpedopladens clips.

- 34** Installer kølergrillens forsegling.



35

Behandle trækstængerne på vinduesvisker armene. Brug kobberfedt.



36

Monter viskerarmene igen.



Udskiftning: viskermotor – RENAULT Clio III Grandtour. Råd fra AUTODOC eksperter:

- Forvis om ikke at forveksle viskerarmene på førersiden og passagersiden.

37

Stram fastgørelsen på viskerarmene. Brug en topnøgle N°16. Brug en momentnøgle. Stram den til 29 Nm moment.



38

Påsat møtrikhætten til vinduesviskerarmen.



39

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

40

Luk motorhjelm.

41

Slå tændingen til. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

42

Slå tændingen fra.

**GODT KLARET!** 

**SE FLERE VEJLEDNINGER**

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT

**+ AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**VISKERMOTOR: ET BREDT UDVALG**

### **(i) ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.