



Udskift bremseklodser  
bag - **RENAULT Clio IV**  
**Grandtour (KH) |**  
Brugeraanvisning

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

### **Vigtigt!**

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Clio IV Grandtour (KH) 0.9 TCe 90, RENAULT Clio IV Grandtour (KH) 1.2 16V, RENAULT Clio IV Grandtour (KH) 1.5 dCi 75, RENAULT Clio IV Grandtour (KH) 1.5 dCi 90, RENAULT Clio IV Grandtour (KH) 1.2 TCe 120

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Scénic II (JM) 1.9 dCi

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – RENAULT CLIO IV GRANDTOUR (KH). VÆRKTØJER DU FÅR BRUG FOR:**



- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Anti-hvin smøremiddel
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle №15
- Skruenøgle nr.13
- Hjul slag topnøgle №19
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Bremsestempelværktøj
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Udfør udskiftningen af bremseklodser i hele sæt på hver aksel. Dette giver en effektiv bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for alle bremseklodser på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

**UDSKIFTNING: BREMSEKLODSE – RENAULT CLIO IV GRANDTOUR (KH). FORETAG FØLGENDE TRIN:**

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.



**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #19.



**4** Hæv bilen i bag og sikre den på støtter.


**5** Løsen hjulboltene.




Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.

**6** Fjern hjulet.

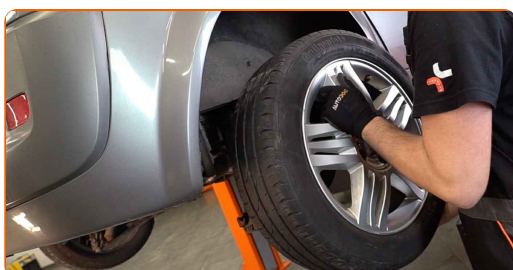

**7** Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug bremserens.

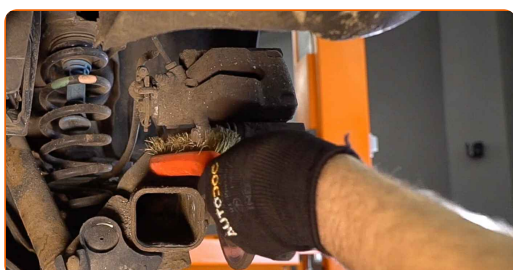


AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

8

Skrue kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 15. Brug en topnøgle №13. Brug en skraldenøgle.

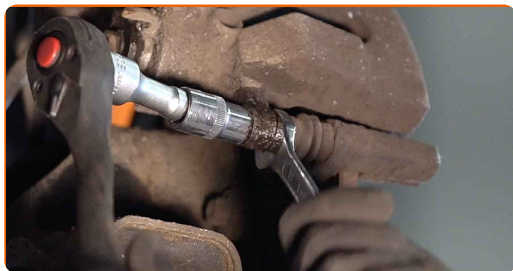


9

Spred bremseklodserne. Brug et koben.

10


Fjern bremsekaliberen. Brug et koben.

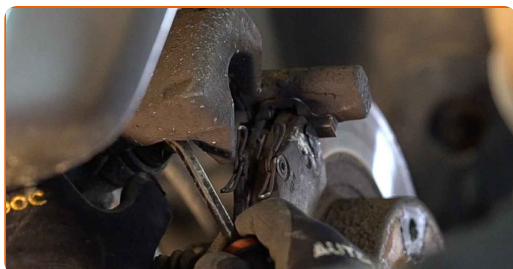

### Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). Råd:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.


**11** Fjern bremseklodserne. Brug et koben.

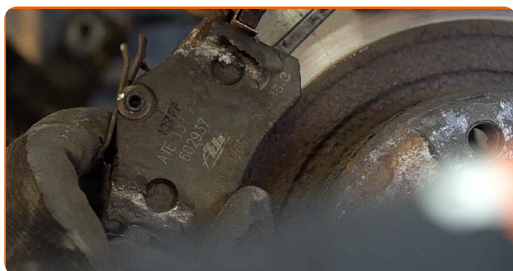


**AUTODOC anbefaler:**

- Mål bremseskivens tykkelse. Når den når dens slidgrænse, skal delen udskiftes.


**12** Behandl bremsekaliber cylinder. Brug WD-40 spray.

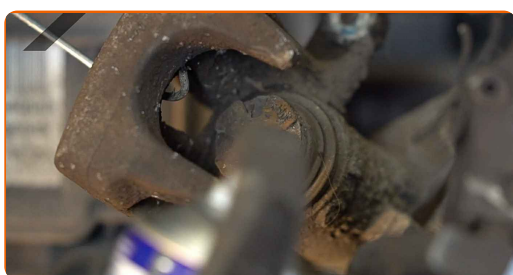

**13** Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

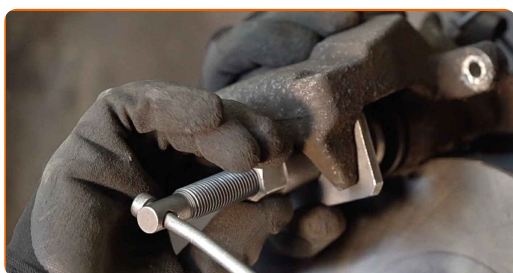

**14** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålborste. Brug bremserens.

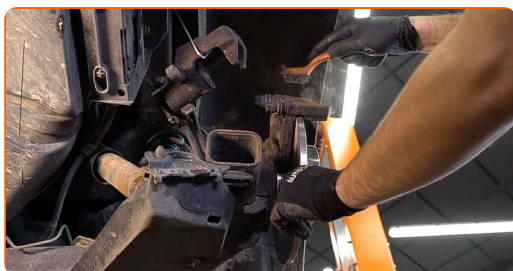


Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). Råd fra AUTODOC:

- Efter påførsel af spray, vent få minutter.

15

Behandle bremsekaliber befæstigelse hvor det har kontakt til bremseklodserne. Brug anti-hvin smøremiddel.

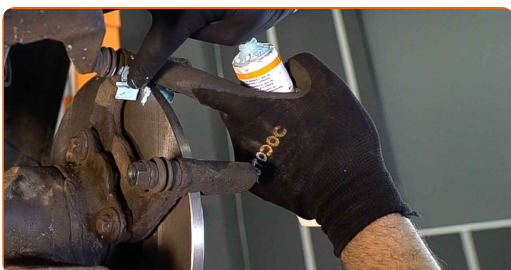


Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). Fagfolk anbefaler:

- Du skal sikre dig at skivens overflade er ren, før du installerer klodserne.

16

Installer de nye bremseklodser.

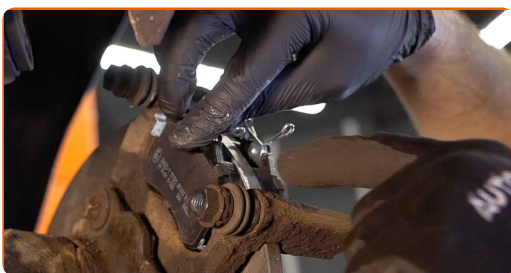

Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Du skal sikre at klodserne er installeret sådan at belægningen vender ind mod skiven.



17

Monter bremsekalibren og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 15. Brug en topnøgle N°13. Brug en momentnøgle. Stram den til 35 Nm moment.



18

Rengør bremseklodens overflade. Brug en stålbørste.

19

Behandle overfladen hvor bremsekloden har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.



20

Rengør bremseklodens overflade. Brug bremserens.

### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

21

Installer hjulet.



Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, hold hjulet oppe når befæstigelsesboltene skrues ind.


22

Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #19.



23

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.

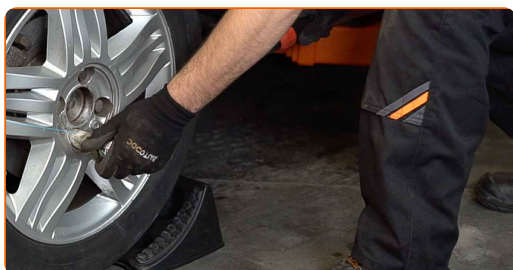

Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). Råd:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

24

Stram bremsevæske beholderens dæksel til. Luk motorhjelman.

## AUTODOC anbefaler:

- RENAULT Clio IV Grandtour (KH) – Uden at starte motoren, trød på bremsepedalen adskillige gange indtil den føles stram.

25

Fjern donkraft og klodser.



## Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Clio IV Grandtour (KH). Fagfolk anbefaler:

- Brems blødt ned i de første 150-200 km efter udskiftning af bremseklodser. Undgå unødvendig og kraftig opbremsning.

**GODT KLARET!** [SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**+ AUTODOC**

GET IT ON  **Google Play**

 **Download on the App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSEKLODSE: ET BREDT UDVALG**

### **ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.