



Udskift gløderør -
RENAULT Clio IV
Hatchback (BH_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.5 dCi 90, RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.5 dCi 75, RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.5 dCi 110, RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.5 dCi (BHMW), RENAULT Clio IV Hatchback (BH_) 1.5 dCi (BHM6)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: RENAULT Clio III Hatchback (BR0/1, CR0/1) 1.5 dCi

UDSKIFTNING: GLØDERØR – RENAULT CLIO IV
HATCHBACK (BH_). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG
FOR:

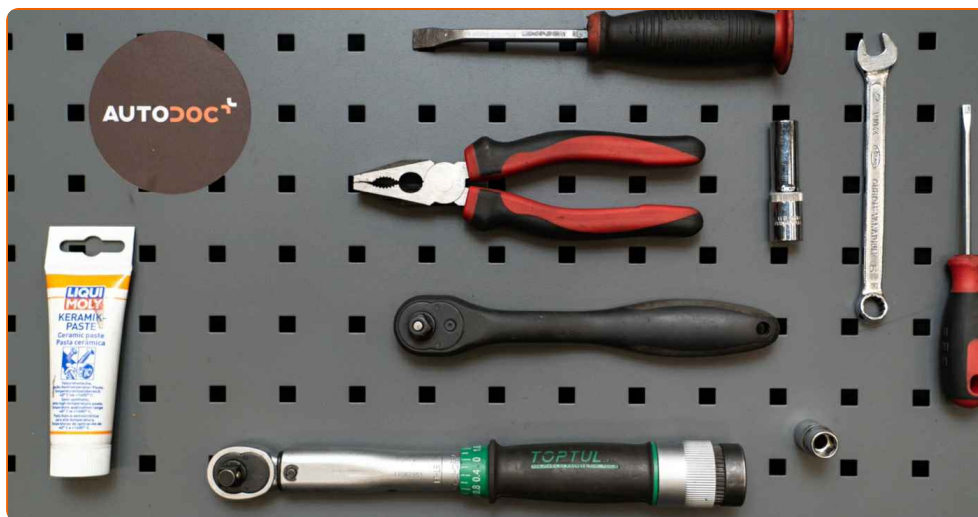

- Injektor og gløderørs fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.10
- Tændrørsnøgle nr.10
- Skraldenøgle
- Flad Skruetrækker
- Kombinationstænger
- Koben
- Mikrofiber håndklæde
- Skærmbeskytter

Køb værktøj

Udskiftning: gløderør – RENAULT Clio IV Hatchback (BH_). AUTODOC anbefaler:


- Udskiftningsproceduren er identisk for alle gløderør.
- Før arbejdet påbegyndes, start motoren og lad den varme op til driftstemperatur.
- Ifør dig handsker for at beskytte dine hænder mod brandvarme overflader.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:


1 Åbn motorhjelmen.

2 Brug et kofanger beskyttelsesdækken for at undgå skader på lak og plastik dele på bilen.


3 Tag luftindtagsrørets fastgørelseselement af. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

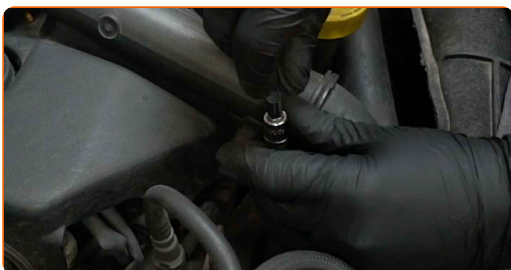

4 Frigør luftindsugningsslangens klemmer. Brug kombinationstænger. Brug et koben.

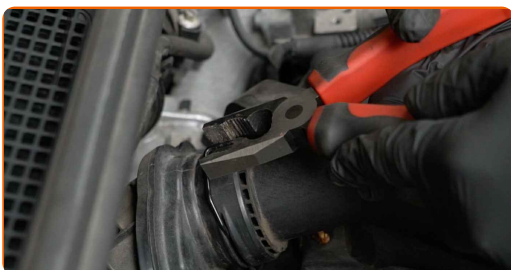


5 Fjern luftindtagsrøret.

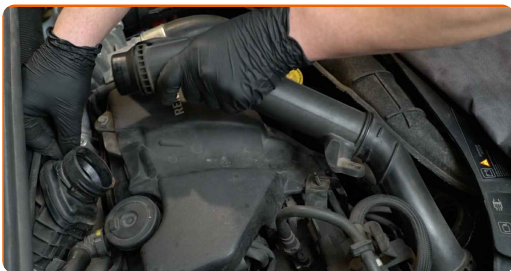


6 Tildæk luftindsugningsslangen med et mikrofiber håndklæde for at undgå at støv og skidt kommer ind i systemet.



7 Frigør motorens ledningsnet. Brug en skruetrækker med lige kær.

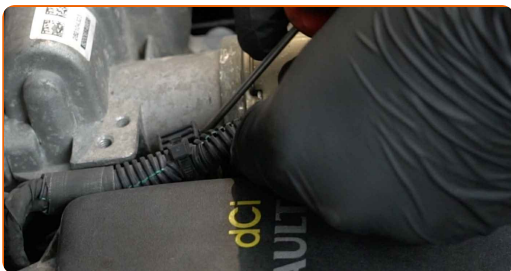

8 Skru fastgørelserne på motordækslet af. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.

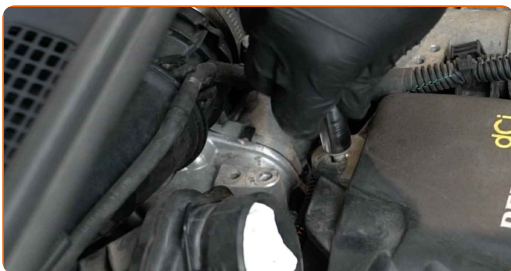

9

Fjern motordækslet.




Udskiftning: gløderør – RENAULT Clio IV Hatchback (BH_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Brug ikke overdreven kraft for at fjerne delen. Ellers ville du kunne skade den.

10

Rens skidt, støv, grater inde fra tændrørs brøndene.

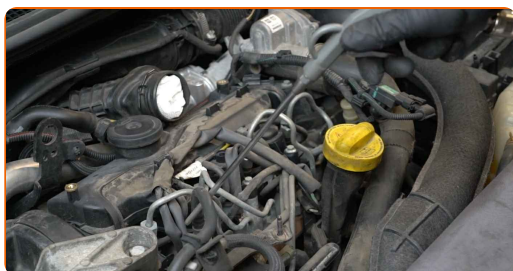


11

Frigør gløderørshættens stik.




12

Skrue gløderørerne ud. Brug tændrørsnøgle #10. Brug en skraldenøgle.

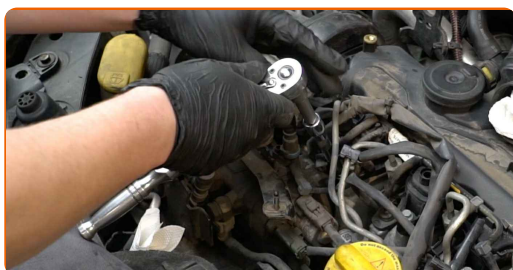

13 Fjern gløderørerne.

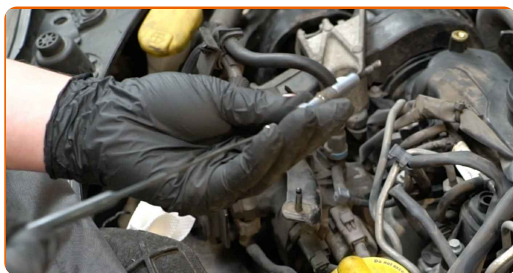


14 Behandel gløderørerne. Brug injektor og gløderørs fedt.




Venligst bemærk!

- Rør ikke ved det varme element da fingeraftryk kan forårsage fejlfunktion.

15 Installer nye gløderør i deres montagesteder.

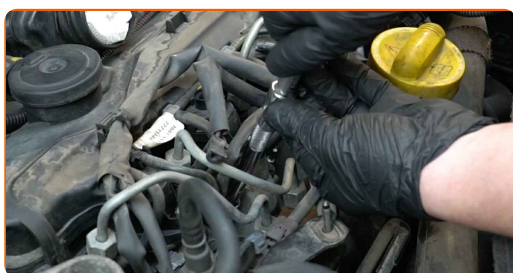

16 Stram gløderørerne til. Brug tændrørsnøgle #10. Brug en momentnøgle. Stram den til 15 Nm moment.

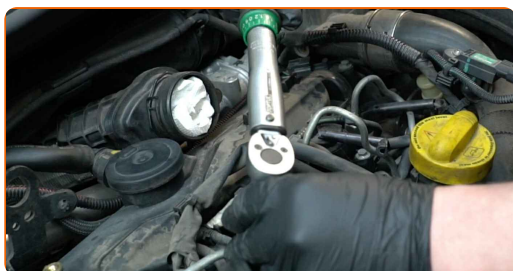


Udskiftning: gløderør – RENAULT Clio IV Hatchback (BH_). Råd fra AUTODOC:

- Stram ikke tændrørene med for stor kraft. For højt strammingsmoment kan skade gevindet.
- Vær forsigtig når du arbejder med en tændrørsnøgle. Skævvridning kan forårsage skader på gevindet.


17

Fastgør gløderørshætternes stik.

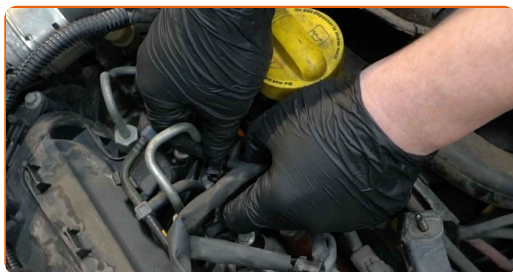

18

Monter motordækslet og fastgør den.

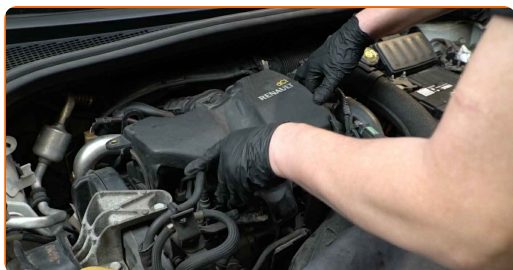

AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: gløderør – RENAULT Clio IV Hatchback (BH_). Brug ikke overdreven kraft under installation. Dett kunne skade delen.


19

Skru fastgørelserne til motordækslet ind. Brug en topnøgle №10. Brug en skraldenøgle.




20

Fastgør motorens ledningsnet. Brug en skruetrækker med lige kær.

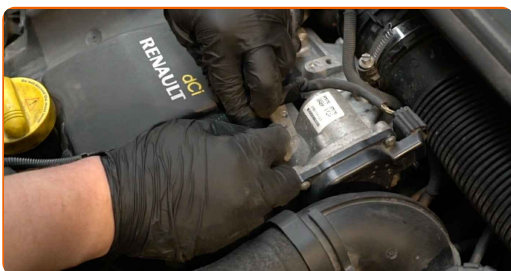


21

Fjern mikrofiber håndklædet fra luftindsugningsslangen.

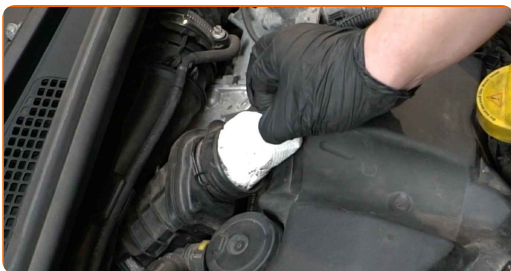


22

Monter luftindtagsrøret og fastgør den.

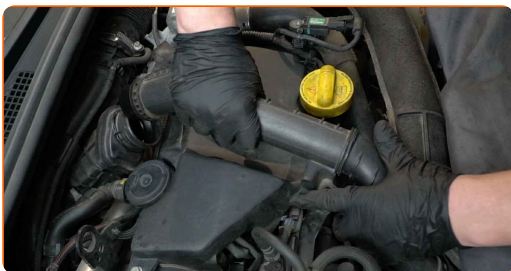


23

Fastgør klammen på luftindsugningsslangen. Brug kombinationstænger.

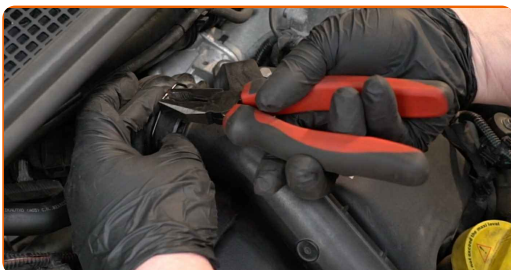

24

Skru befæstigelsen ind til luftkindtagrøret. Brug en topnøgle N°10. Brug en skraldenøgle.

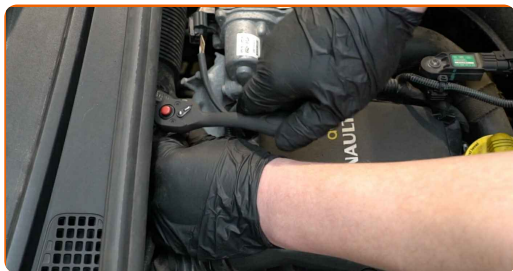

25

Fjern kofanger beskyttelsesdækket.

26

Luk motorhjelmen.

27

Tænd motoren og lad den køre i nogle minutter. Der er nødvendigt for at sikre at komponentet fungerer korrekt.

28

Sluk motoren.

GODT KLARET! 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



+ AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

GLØDERØR: ET BREDT UDVALG

(i) ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2022 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC GmbH.