



Udskift bremseskiver for -  
**RENAULT Kadjar (HA\_,  
HL\_) | Brugeraanvisning**

## TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

** Vigtigt!**


Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_) 1.5 dCi 110, RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_) 1.6 dCi 130, RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_) 1.6 dCi 130 4x4, RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_) 1.2 TCe 130, RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_) 1.6 TCe 165, RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_) 1.3 TCe 140, RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_) 1.5 BLUE dCi 115, RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_) 1.3 TCe 160 (HLNC), RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_) 1.7 Blue dCi 150 4WD, RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_) 1.7 Blue dCi 150 (HLA7), RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_) 1.3 TCe 160 (HLN2)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: NISSAN LEAF Electric

**UDSKIFTNING: BREMSESKIVER – RENAULT KADJAR  
(HA\_, HL\_). VÆRKTØJER DU VIL FÅ BRUG FOR:**

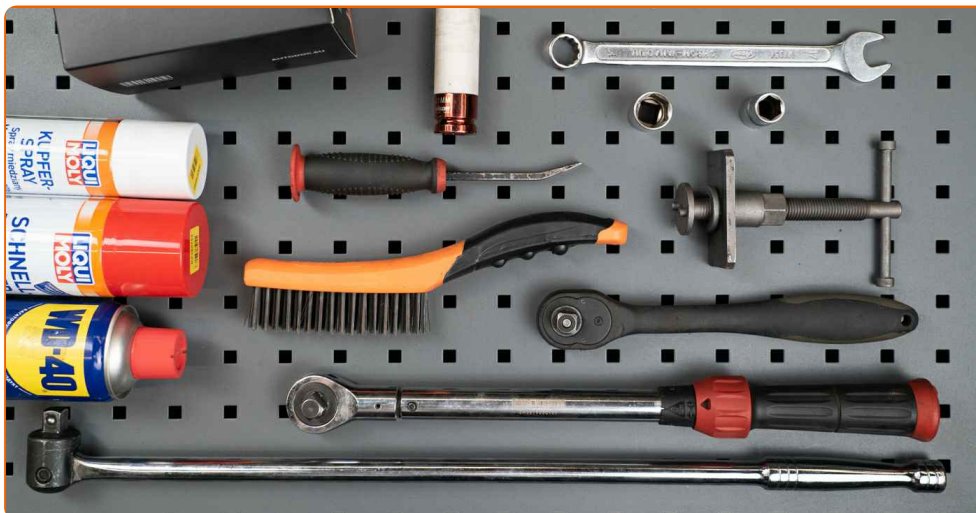

- Stålbørste
- WD-40 spray
- Bremserens
- Kobber fedt
- Kombinationsnøgle N°17
- Skruenøgle nr.14
- Skruenøgle nr.19
- Hjul slag topnøgle N°21
- Bremsesempelværktøj
- Skraldenøgle
- Skraldehåndtag
- Gevindskær
- Koben
- Hjulstøtte

**Køb værktøj**

Udskiftning: bremseskiver – RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Udskift bremseskiverne på bilen RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_) i hele sæt på hver aksel. Uanset tilstanden på komponenter. Dette vil sikre en jævn bremsning.
- Udskiftningsproceduren er identisk for begge bremseskiver på samme aksel.
- Udskift altid bremseklodserne, når du skifter bremseskiver.
- Venligst bemærk: alt arbejde der udføres på bilen – RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_) – skal foretages når motoren er slukket.

**UDFØR UDSKIFTNING I FØLGENDE RÆKKEFØLGE:**

**1** Åbn motorhjælmen. Løsen bremsebeholderens dæksel.

**2** Sikre hjulene med klodser.

**3** Løsn hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #21.



**4** Hæv bilen i for og sikre den på støtter.

5

Løsen hjulboltene.



**AUTODOC anbefaler:**

- Vigtigt! Hold på hjulet mens befæstigelses boltene løsnes. RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_)


6

Fjern hjulet.



7

Rengør bremsekaliberens fastgørelser. Brug en stålborste. Brug WD-40 spray.

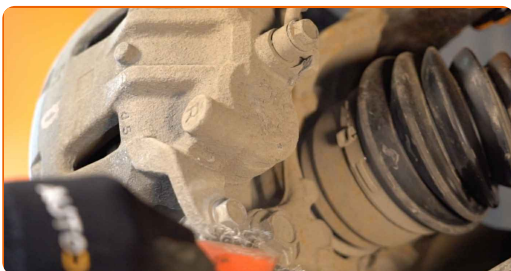


8

Skru kaliberens skruer af. Brug en kombinøgle № 17. Brug en topnøgle №14. Brug en skraldenøgle.



9

Fjern bremsekaliberen.

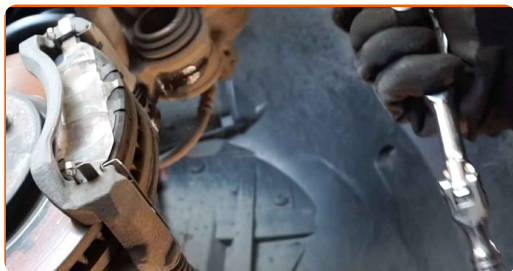


Udskiftning: bremseeskiver – RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_). Fagfolk anbefaler:


- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.
- Du skal sikre dig at bremsekaliberen ikke hænger på bremseslangen.
- Tryk ikke på bremsepedalen, når bremsekaliberen er taget af. Stemplet vil ellers falde ud fra bremsecylinderen, og der kan ske væskelækage samt trykfald i systemet.
- Kontroller bremsekaliber befæstigelse, bremsekaliber styrestifter og gummi hætter. Rengør dem. Udskift, om nødvendig.

10


Fjern bremseklodserne.

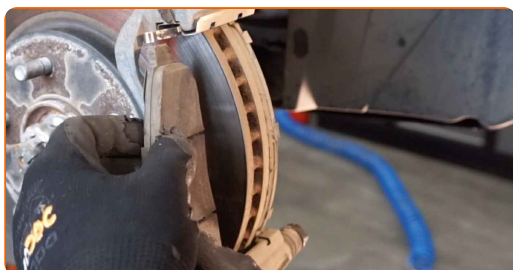

**11** Fjern fikserings fjederne til bremseklodserne. Brug et koben.

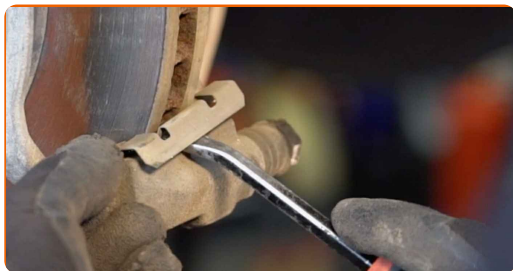


**12** Rens bremsekaliberens beslag for skidt og støv. Brug en stålbørste. Brug bremserens.

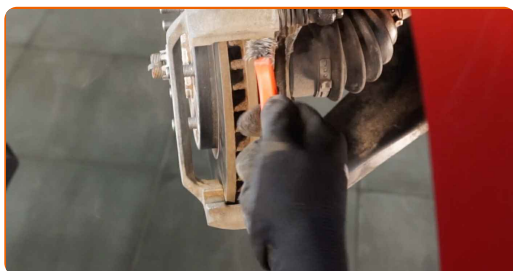

**AUTODOC anbefaler:**

- Udskiftning: bremseeskiver – RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

**13** Installer fikserings fjederne til bremseklodserne.

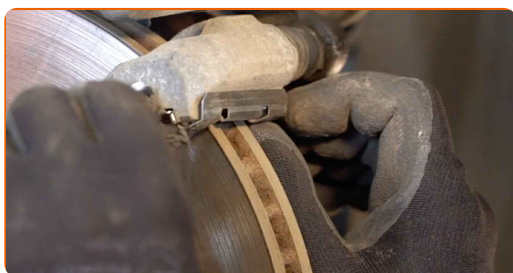


**14** Behandl bremsekaliber cylinder. Brug bremserens.

Udskiftning: bremseskiver – RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_). Råd fra AUTODOC eksperter:

- Efter påføring af spray, vent få minutter.

15

Tryk bremsekaliberens stempel ind. Brug bremsestempelværktøj.

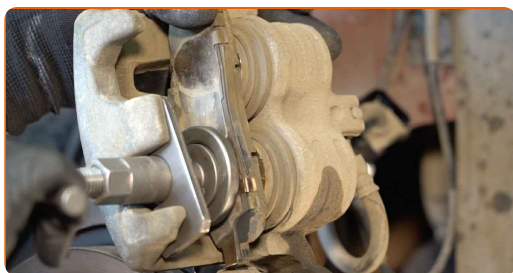


16

Installer bremseklodserne.




17

Monter bremsekaliberen og sæt den fast. Brug en kombinøgle N° 17. Brug en topnøgle N°14. Brug en momentnøgle. Stram den til 26 Nm moment.

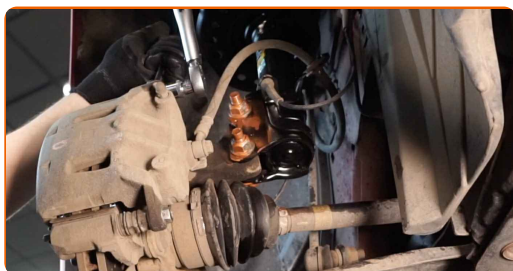

18


Rengør bremsekaliberen befæstigelse. Brug en stålbørste. Brug WD-40 spray.

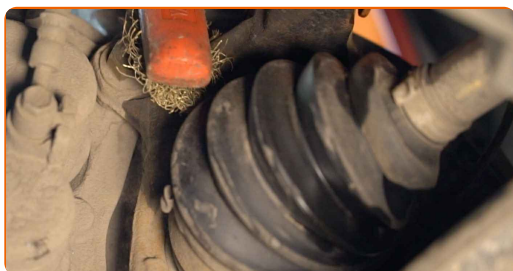




19

Skru skrueerne af kaliberens beslag. Brug en topnøgle №19. Brug en skraldenøgle. Brug en vridenøgle.

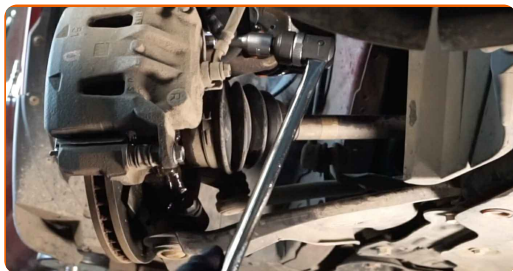

20

Fjern bremsekaliberen sammen med bremseåget.

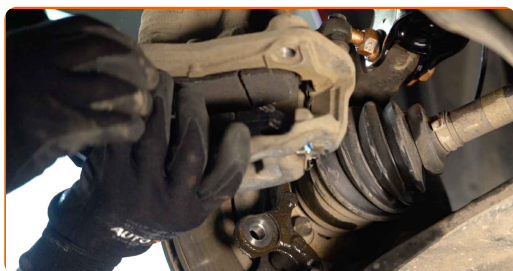


Udskiftning: bremseeskiver – RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Bind kaliberen til affjedringen eller til karosseriet med en snor, uden at koble den fra bremseslangen, for at forhindre at systemet mister tryk.


21

Fjern bremseeskiven.

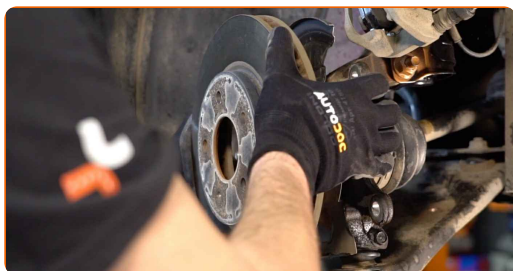


22

Rengør navet. Brug en stålbørste. Behandl kontaktfladen. Brug kobberfedt.

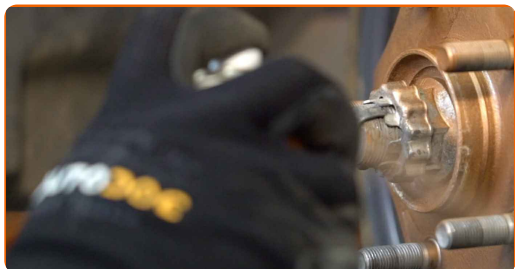

23

Installer bremseskiven.

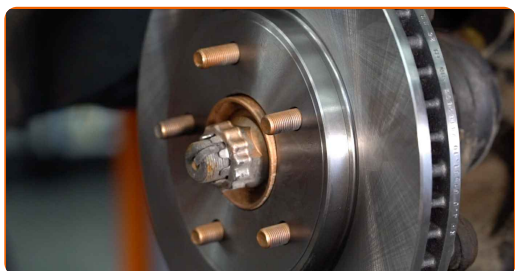


24

Installer bremsekaliberne sammen med bremsåget.




25

Stram bremsekaliberens beslag. Brug en topnøgle №19. Brug en momentnøgle. Stram den til 165 Nm moment.

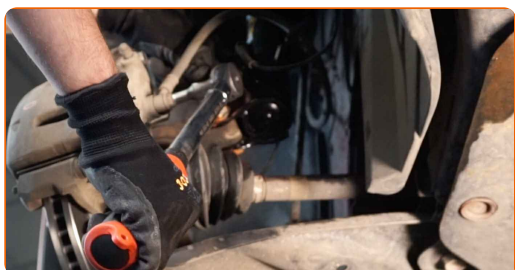

26

Behandle overfladen hvor bremseskiven har kontaktflade til hjulnavet. Brug kobberfedt.

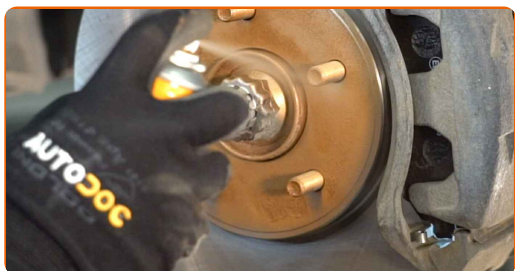

27

Rengør bremseskivens overflade. Brug bremsrens.




### AUTODOC anbefaler:

- Udskiftning: bremseskiver – RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_). Efter påførsel af sprayen, vent nogle få minutter.

28

Installer hjulet.

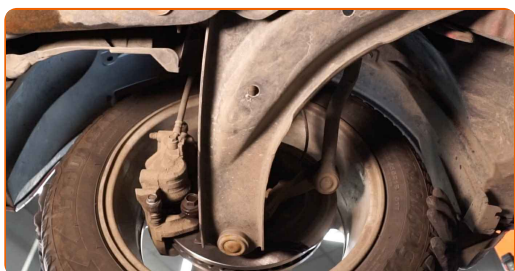

### AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_)

**29** Skru hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #21.



**30** Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug en momentnøgle. Stram den til 108 Nm moment.



**31** Fjern donkraft og klodser.



### Udskiftning: bremseklodser – RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_). Råd:

- Tjek niveauet af bremsevæske i ekspansionstanken og genopfyld hvis det er nødvendigt.

**32** Stram bremsevæske beholderens dæksel til.



Udskiftning: bremseskiver – RENAULT Kadjar (HA\_, HL\_). AUTODOC anbefaler:

- Tryk på bremsepedalen flere gange, indtil du kan mærke en betydelig modstand, uden at starte motoren.

33

Luk motorhjelm.

**GODT KLARET!** 

[SE FLERE VEJLEDNINGER](#)

## AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

**AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT**



**AUTODOC**

GET IT ON  
**Google Play**

Download on the  
**App Store**

**Download**

**ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL**

**BREMSESKIVER: ET BREDT UDVALG**

### **ⓘ ANSVARFRASKRIVELSE:**

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.