



Udskift hjullejer bag -
RENAULT KANGOO
Express (FW0/1_) |
Brugermanvisning

TILSVARENDE VIDEOUNDERVISNING



Denne video viser udskiftningsproceduren af en tilsvarende bildel på et andet køretøj

Vigtigt!

Denne udskiftningsprocedure kan bruges til:

RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y),
 RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W,
 FW13), RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V), RENAULT
 KANGOO Express (FW0/1_) 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B), RENAULT KANGOO
 Express (FW0/1_) 1.5 dCi 105 (FW0F)

Trinene kan variere lettere afhængig af bilens udformning.

Denne undervisning er tilblevet baseret på udskiftningsproceduren for en tilsvarende bildel på: NISSAN MICRA III (K12) 1.4 16V

UDSKIFTNING: HJULLEJER – RENAULT KANGOO EXPRESS (FW0/1_). VÆRKTØJER DU KUNNE FÅ BRUG FOR:



- Stålbørste
- Universal rengøringspray
- Keramisk fedt
- Skraldehåndtag
- Skruenøgle nr.30
- Hjul slag topnøgle N°17
- Skraldenøgle
- Gevindskær
- Koben
- Hammer
- Låseringtænger
- Bøsnings- og lejeaftrækkersæt
- Hjulstøtte

Køb værktøj

Udskiftning: hjullejer – RENAULT KANGOO Express (FW0/1_). Fagfolk anbefaler:

- Genbrug ikke hjullejet på din RENAULT KANGOO Express (FW0/1_) bil.
- Proceduren for udskiftning af hjulnavslejer er identisk for begge hjul på samme aksel.
- Alt arbejde bør udføres når motoren er slukket.

UDSKIFTNING: HJULLEJER – RENAULT KANGOO EXPRESS (FW0/1_). FORETAG FØLGENDE TRIN:

1 Sikre hjulene med klodser.

2 Løsen hjulboltene. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en vridenøgle.




3 Hæv bilen.

Udskiftning: hjullejer – RENAULT KANGOO Express (FW0/1_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- Hvis du bruger en donkraft, vær da sikker på at den står på en flad overflade uden ujævnheder.
- Bilen skal også sikres ved hjælp af støttebukke.


4 Løsen hjulboltene.

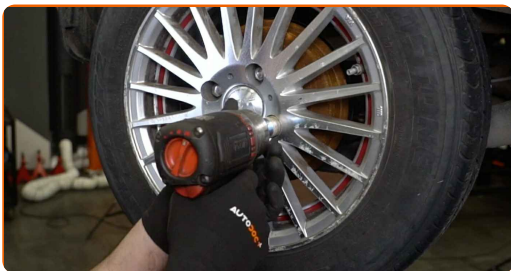


AUTODOC anbefaler:

- For at undgå skader, så støt på øverste del af hjulet når boltene løsnes.


5 Fjern hjulet.

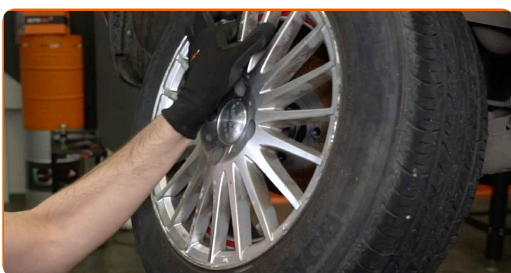

6 Fjern hjulnav kapsel. Brug et køben. Brug en hammer.

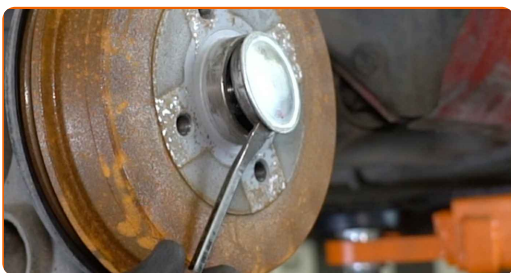

7 Skru hjulnavets fastgørelse af. Brug en topnøgle N°30. Brug en vridenøgle.

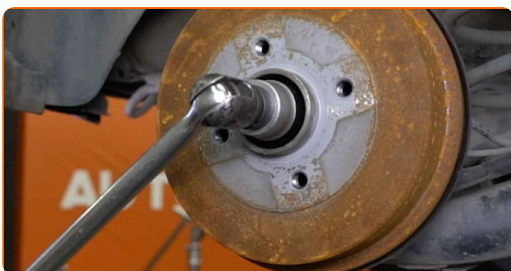

8

Fjern befæstigelses møtrikken.



9

Fjern bremsetromle samling med hjulnavlejet.



Udskiftning: hjullejer – RENAULT KANGOO Express (FW0/1_). Råd:

- Undersøg bremsetromlen. Udskift den om nødvendigt.

10

Fjern hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.



11

Tryk hjulnavlejet ud. Brug et bøsings-/ og lejeaftrækker sæt.



12 Rengør navlejets monteringsæde. Brug en stålbørste.



13 Tryk det nye hjulnav leje ind i bremsetromlen. Brug et bøsning-/ og lejeaftrækker sæt.




AUTODOC anbefaler:

- Kontroller at hjulnavets leje er placeret rigtigt. Undgå dets fejljustering.
- Stop med at presse på overfladen af lejet omgående efter det er indpasset på dets montagested.


14 Installer hjulnav lejets låsering. Brug låseringtænger.




15 Rengør navlejets monteringsæde. Brug universal rengøringsmiddel.

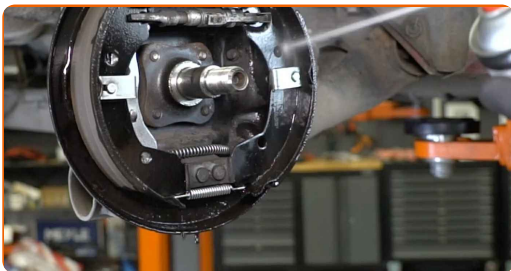


16 Installer bremsetromlens samling med hjulnavlejet.

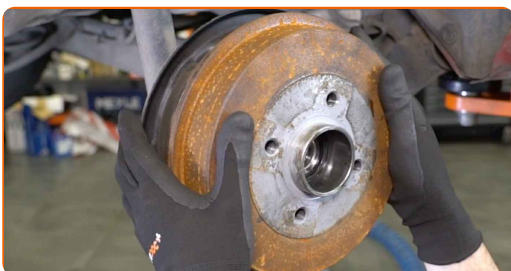

17 Installer fastgørelsesmøtrikken.

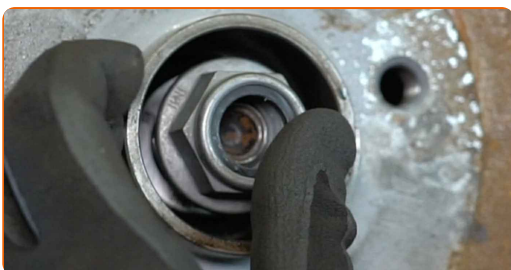

18 Stram nav befæstigelsen. Brug en topnøgle N°30. Brug en momentnøgle. Stram den til 175 Nm moment.

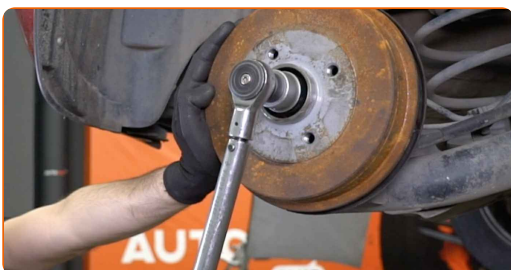


Udskiftning: hjullejer – RENAULT KANGOO Express (FW0/1_). AUTODOC eksperter anbefaler:

- **Vigtigt!** Sørg for at bruge nye skruer.


19

Påsæt hjulnav kapsel. Brug et bøsnings-/ og lejeaftrækker sæt. Brug en hammer.

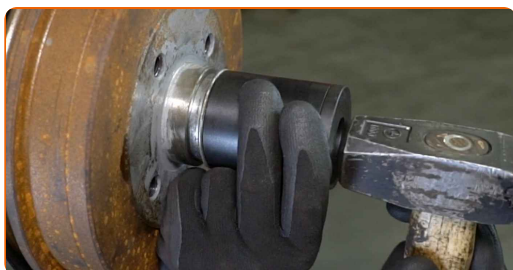

20

Rens hjulets montagesæde. Brug en stålborste. Brug universal rengøringsmiddel.

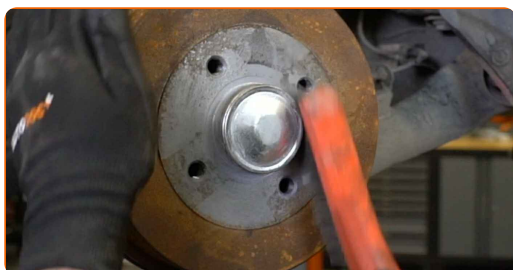

21

Behandel overfladen hvor hjulremmen berøre bremsetromlen. Brug keramisk fedt.



22

Påsæt hjulet.




AUTODOC anbefaler:

- Advarsel! For at undgå skade, hold på hjulet mens befæstigelses boltene strammes på bilen. RENAULT KANGOO Express (FW0/1_)

23

Skrue hjulboltene til. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en skraldenøgle.

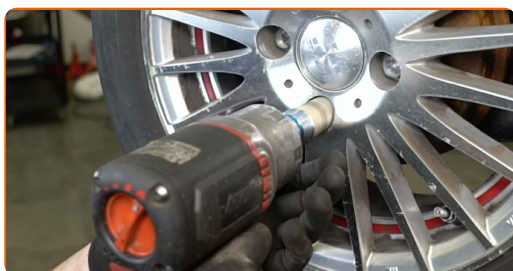

24

Sænk bilen og stram hjulboltene på kryds med. Brug hjul slagnøgle #17. Brug en momentnøgle. Stram den til 110 Nm moment.



25

Fjern donkraft og klodser.



GODT KLARET! 

SE FLERE VEJLEDNINGER

AUTODOC – BILDELE I TOPKVALITET TIL GODE PRISER ONLINE

AUTODOC MOBILE APP: GRIB GODE TILBUD, MENS DU HANDLER BEKVEMT



AUTODOC

GET IT ON
Google Play

Download on the
App Store

Download

ET STORT UDVALG AF RESERVEDELE TIL DIN BIL

HJULLEJER: ET BREDT UDVALG

ANSVARFRASKRIVELSE:

Dokumentet indeholder kun generelle anbefalinger, som kan være brugbare, når du udfører reparations- eller udskiftningsarbejde. AUTODOC er ikke ansvarlig for tab, skader, skader på ejendom, som erhverves under reparations- eller udskiftningsprocessen, på grund af forkert brug eller fejlfortolkning af den angivne information.

AUTODOC er ikke ansvarlig for mulige fejl og usikkerheder i denne guide. Den angivne information er til informative formål og kan ikke erstatte rådgivning fra specialister.

AUTODOC er ikke ansvarlig for forkert eller farlig brug af udstyr, værktøj og bildele. AUTODOC anbefaler på det kraftigste, at man udviser forsigtighed og tjekker sikkerhedsreglerne, når man udfører reparationer eller reparationsarbejde. Husk: brug af bildele af lav kvalitet garanterer dig ikke den nødvendige vejsikkerhed.

© Copyright 2023 – Alt indhold på denne hjemmeside, i særdeleshed tekster, fotografier og grafik er beskyttet af lov om ophavsbeskyttelse. Alle rettigheder, inklusive kopiering, oplysninger fra 3. part, redigering og oversættelse, ejes af AUTODOC SE.